

PHILIPS

sonicare



Sonic elektriskā zobu
birste

4100 Series

Sonicare tehnoloģija

QuadPacer un SmarTimer

Plāns ergonomisks dizains

Akumulatora kalpošanas laiks-14
dienas



HX3681/33

Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonicare.

Palīdz balināt zobus katru reizi, kad tīrāt zobus

Sonic tehnoloģija kopā ar mūsu tīrīšanas darbību maigi noņem aplikumu, lai nodrošinātu dabiski baltākus zobus ikreiz, kad tos tīrāt.

Designed around you

- Lietojiet mazāk. Lietojiet atkārtoti vairāk
- Pārslēdzieties starp 2 režīmiem: Clean un Sensitive
- Vienmēr ziniet pareizo uzgaļa nomaiņas brīdi
- Akumulatora kalpošanas laiks-14 dienas

Baltāks, veselīgāks smaids

- Palīdz balināt zobus katru reizi, kad tīrāt zobus
- Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina efektīvu un saudzīgu tīrīšanu

Uzlabo zobu tīrīšanu

- Optimizējiet zobu tīrīšanu ar SmarTimer un QuadPacer

Protects your gums

- Spiediena sensors palīdz aizsargāt zobus un smaganas


4100 Series

Sonic elektriskā zobu birste

HX3681/33


Izceltie produkti

Palīdz balināt zobus katru reizi, kad tīrāt zobus

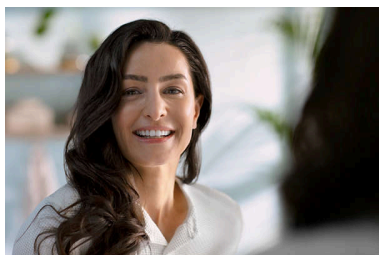

Sonicare elektriskā zobu birste ar uzlaboto ultraskaņas tehnoloģiju maigi noņem aplikumu, lai nodrošinātu dabiski baltākus zobus katrā tīrīšanas reizē.

Aizsargā smaganas

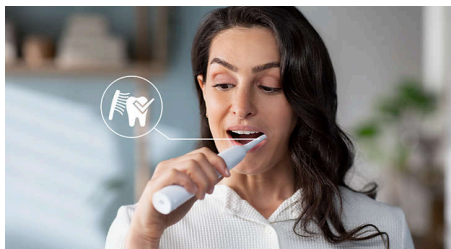

Iebūvēts spiediena sensors automātiski nosaka lietoto spiedienu, jūs brīdina un automātiski samazina zobu birstes vibrācijas, lai pasargātu jūsu smaganas. Zobu birste rada pulsējošu skaņu, atgādinot par spiediena samazināšanu. 7 no 10 cilvēkiem šī funkcija palīdzēja uzlabot zobu tīrīšanu.


Uzlabota Sonicare tehnoloģija



Spēcīgas saru vibrācijas nogādā mikroburbus dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju, sniedzot atsvaidzinošu pieredzi. Jūs iegūsiat divu

mēnešu manuālu zobu tīrīšanu vien 2 minūtēs.** 31 000 birstes kustību minūtē saudzīgi tīra zobus, atdala aplikumu un aizslauka to prom, gādājot par izcilu tīrību ikdienā.

SmartTimer un QuadPacer

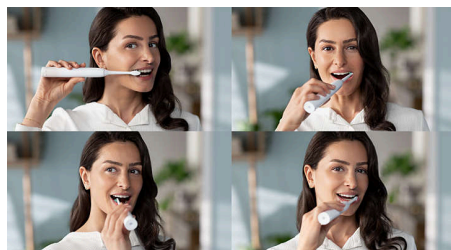

2 minūšu SmartTimer un 30 sekunžu QuadPacer palīdz zobu tīrīšanu visās mutes dobuma vietās veikt ieteiktu laika ilgumu, lai nodrošinātu pilnīgu tīrību.

BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums



Ar laiku visi zobu suku uzgaļi nolietojas, tāpēc jums jāpievērš uzmanība savējam, lai jūs turpinātu izbaudīt lielisku tīrīšanu. Mūsu BrushSync tehnoloģija pārbauda, cik ilgi esat lietojis savu suku uzgali un cik spēcīgi esat tīrījis zobus. BrushSync nomaiņas atgādinājums uz roktura un īss skaņas signāls dos jums ziņu, kad būs laiks to nomainīt.

2 režīmi ar Clean un Sensitive opcijām



Pārslēdzieties starp 2 režīmiem, lai padarītu tīrīšanu patīkamāku.

Ilgas akumulatora kalpošanas laiks



Akumulatora kalpošanas laiks ilgst līdz 14 dienām, tādēļ uzlāde nepieciešama vien pēc ilga perioda.

Samaziniet atkritumu daudzumu



Mūsu mērķis Philips ir samazināt elektroniskos atkritumus. Viens no veidiem, kā mēs to darām, ir līdz minimumam samazināt tirgū ieviesto adapteru skaitu. Šie produkti pieejami bez strāvas adaptera, jo esam apņēmušies samazināt elektroniskos atkritumus.

4100 Series

Sonic elektriskā zobu birste

HX3681/33

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: DC5V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 14 dienas***

Akumulatora tips: Litija jonu

Enerģijas patēriņš: Gaidstāves režīmā bez displeja <0,5 W

Dizains un apdare

Krāsa: Balta

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, ledegas atgādinājuma ikona, uzgaļa nomaiņas brīdi, Nomaiņas atgādinājums, izcila rezultāta nodrošināšanai katru reizi

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 1 4100 Series

Suku uzgaļi: 1 W Optimal White

Lādētājs: 1

Tīrīšanas veikspēja

Sniegums: Palīdz balināt zobus katru reizi, kad tīrāt zobus

Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

2 režīmi: Tīrīšana, Jutīgais režīms

Smart sensoru tehnoloģija

Spiediena sensors: Brīdina, ja tirot tiek lietots pārmērīgs spiediens

BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomaiņas brīdi

