


Philips
Auscultadores Sem Fios
Digitais



SBCHD I 500U

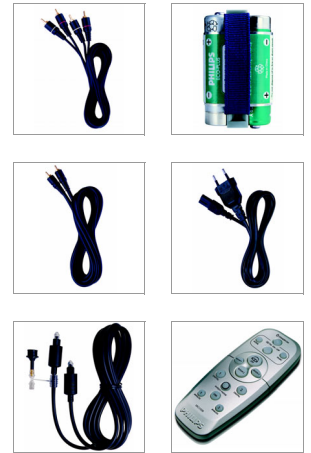

O seu Som Surround Digital pessoal

Aprecie filmes e música

Os soberbos HDI 500U oferecem-lhe a conveniência de uns auscultadores sem fios com a fiabilidade e qualidade do áudio digital. Desfrute da possibilidade de escolha entre três modos multicanais Dolby TM sem incomodar as pessoas que o rodeiam.

A experiência de audição sem fios perfeita

- Controlador dos altifalantes de 50 mm para som sem distorção audível
- 3 divisões de audição de Dolby Headphone diferentes
- A melhoria de graves e agudos permite otimizar o som
- Atribuição Dinâmica de Bits permite ouvir mais detalhes
- Transmissão e áudio digital para uma qualidade perfeita

Sempre pronto a partir

- Ligue até 4 entradas áudio para evitar a aborrecida troca de cabos
- Transmissão Digital sem Fios para a melhor qualidade de áudio
- A Interface de Utilizador Inteligente mostra todas as opções disponíveis
- Escolha definições e fontes com o conforto do seu telecomando

Até se esquece que os está a usar!

- As almofadas ergonómicas melhoram o conforto de utilização e os graves



PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 40 - 24 000 Hz
- Descodificação do sinal de entrada: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
- Tipo de magneto: Neodímio
- Sensibilidade: 100 dB
- Diâmetro do altifalante: 50

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Limites de frequência da portadora: 863,0 - 865,0 MHz
- Separação de canais: > 60 dB
- Alcance efectivo: 100 m
- Modulação: GFSK

Comodidade

- Aviso automático de fora de alcance
- Encaminhamento automático de sinal áudio
- Tempo de funcionamento: +/- 10 horas

Potência

- Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH R6/AA
- Alimentação do transmissor: 230 V CA

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 39,8 x 35,5 x 22,9 cm
- Peso bruto: 4,982 kg
- Peso líquido: 4,339 kg
- Tara: 0,643 kg

Embalagem exterior

- Peso bruto: 4,96 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 41,3 x 24,9 x 33,5 cm
- Peso líquido: 4,339 kg
- Tara: 0,621 kg

Produtos em destaque

Controlador dos altifalantes, 50 mm

O controlador dos altifalantes de 50 mm combina a sensibilidade do material composto de Mylar com a energia do neodímio, para que o circuito magnético proporcione som potente e sem distorção.

3 modos de divisão Dolby Headphone TM

A tecnologia Dolby Headphone proporciona um sistema de reprodução de som surround de cinco colunas através de auscultadores. Cria uma experiência perfeita de audição de som surround de um sistema de altifalantes de 5.1 canais correctamente configurado e calibrado, sendo ideal para uma audição surround pessoal e portátil.

Melhoria de graves e agudos

Tire partido do melhor som natural para o seu tipo de música, melhorando os graves e os baixos.

Atribuição Dinâmica de Bits

Esta tecnologia patenteada da Philips assegura que o áudio digital é processado para proporcionar uma reprodução detalhada fantástica.

processamento total de sinais digitais

O sinal áudio é digital desde a ligação de transmissão até aos auscultadores, assegurando uma melhor qualidade e uma excelente resistência a interferências.

4 entradas áudio

Ligue duas fontes digitais (um leitor de DVD ou de CD) e duas fontes analógicas (um televisor ou um receptor FM) e escolha com o telecomando a que pretende ouvir. Já não é necessário trocar de cabos.

Transmissão Digital sem Fios

A transmissão digital sem fios assegura maior consistência na recepção e melhor qualidade de áudio, relativamente aos sistemas de transmissão analógicos FM, e também gasta menos energia. E, graças à tecnologia patenteada da Philips, o áudio mantém-se em perfeita harmonia com o vídeo quando se está em movimento.

Interface de Utilizador inteligente

Com controlos simples e um visor de fácil leitura, o sistema dos auscultadores sem fios é de fácil utilização e configuração.

Comando remoto por IV

O telecomando de infravermelhos é a maneira mais prática de escolher uma fonte e escolher a música que quer ouvir a partir do conforto do seu sofá.

Almofadas ergonómicas

A forma ergonómica e os materiais luxuosos das almofadas garantem uma utilização mais confortável e um melhor desempenho de graves, graças à reduzida fuga de som.



Data de publicação
2009-02-12

Versão: 4.0.6

12 NC: 9082 100 04548
EAN: 87 10895 88430 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com