

Philips 3000 series  
Blu-ray lemez/DVD  
lejátszó

### 3D lejátszás

DivX Plus HD  
BD Live



**BDP3480**

## Fedezze fel a 3D moziélményt

### Blu-ray 3D-vel

Elegáns készülékünk otthonába varázsolja a mozit a Blu-ray 3D és DivX Plus HD filmek Full HD felbontású lejátszásával. Kényelmesen élvezheti kedvenc video- és zenefájljait közvetlenül USB flash meghajtóról vagy hordozható USB 2.0 merevlemezről.

#### Lásson többet

- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- Kedvenc YouTube videóinak és Picasa fényképeinek egyszerű elérése

#### Halljon többet

- Dolby Digital DTS2.0 a felejthetetlen filmélmény érdekében
- Dolby TrueHD a nagy hűségű hangzásért

#### Szórakozzon többet

- A SimplyShare segítségével vezeték nélkül élvezhet számos szórakoztatási formát
- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét

# PHILIPS

# Fénypontok

## Blu-ray 3D lemez lejátszása




A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realisztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítvé megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

## DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

## Dolby TrueHD

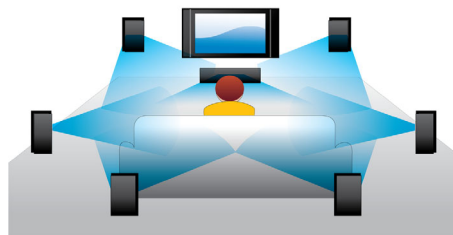

A Dolby TrueHD a legjobb hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által nyújtott élményt.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 a felejthetetlen filmélmény érdekében

## A YouTube és a Picasa elérése



Nézze a YouTube videókat és a Picasa fényképeket a TV-készüléken. Élvezze az online videók hatalmas gyűjteményét nagyobb képernyőn, a számítógép bekapcsolása nélkül. Egyszerűen csatlakoztassa Blu-ray lejátszóját vagy házimozzi-rendszerét az Internetre, Wi-Fi-n keresztül vezeték nélkül, vagy kábellel a LAN csatlakozóhoz - majd dőljön hátra, és élvezze a YouTube és a Picasa legjavát.

## MyRemote alkalmazás



A Philips MyRemote alkalmazással iPhone, iPod Touch vagy Android okostelefon készülékével vezérelheti a hálózatba kapcsolt Philips AV készülékeket. Az alkalmazás automatikusan felismeri az otthoni Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott\* Philips Blu-ray lejátszóját, házimoziját vagy Streamium audiorendszerét, és lehetővé teszi a készülékek azonnali vezérlését otthonából bárhol. Ha pedig egynél több, hálózatba kapcsolt Philips AV termékkel rendelkezik, az alkalmazással egyikről a másikra kapcsolhat, és külön-külön vezérelheti őket. Ezt az ingyenes alkalmazást a Philips fejlesztette ki.

## USB 2.0

Az univerzális soros busz vagy USB egy ipari szabvány, amely perifériák számítógéphez, szórakoztató elektronikai, illetve mobil eszközökhöz való nagy sebességű, egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé. Az USB 2.0 gyorsabb és jobb teljesítményt kínál - akár 40-szer gyorsabb az USB 1.0 kapcsolatnál, az eredeti 12 Mb/s helyett akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel. Csatlakoztatáskor a beállítások elvégzése automatikusan történik. USB 2.0 használatakor csak csatlakoztatnia kell hordozható USB eszközt vagy merevlemez-meghajtót, kiválasztania a kívánt filmet, zenét vagy fényképet, és már indulhat is a lejátszás.



# Műszaki adatok

## Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Termékregisztrációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv

## Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képváltás: Forgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

## Videolejátszás

- BD régiókód: B
- DVD régiókód: 2
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Átugrás, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- Videó javítása: Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, Deep Color, x.v.Color

## Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Csatlakoztathatóság

- Előlap csatlakozók: USB 2.0/Wi-Fi csatlakozónyílás
- MyRemote alkalmazás: SimplyShare, Virtual Remote
- Hátdoldali csatlakozók: Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Ethernet, HDMI kimenet, Analóg bal/jobbszériás audiókimenet

## Kényelem

- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő gombjának továbbítása
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető

firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, Fényezés, portugál, spanyol, svéd, török

## Méret

- Termék (Sz x Ma x Mé): 435 x 38 x 212 mm
- Termék tömege: 1,37 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 495 x 87 x 300 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,16 kg

## Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz
- Képváltás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

## Tápellátás

- Fogyasztás: 12 W
- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
- Készenléti fogyasztás: 0,25 W

## Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Dinamikataromány (1 kHz-en): =80 dB
- Frekvenciamenet: (20 kHz) ±0.5 dB (Max./Min. 2 cs, DVD) Hz
- Jel-zaj viszony: 80 dB
- Hangszárváltás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet

## Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 67433 5
- Bruttó tömeg: 1,63 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettó tömeg: 1,23 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Táratömeg: 0,40 kg

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67433 5
- Bruttó tömeg: 1,63 kg
- Nettó tömeg: 1,23 kg
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Makett
- Táratömeg: 0,4 kg
- Polcra helyezési mód: Makett

## Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Tömeg: 1,06 kg



Kiadás dátuma  
2014-08-10

Verzió: 6.0.8

12 NC: 8670 000 99367  
EAN: 08 71258 16743 35

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)