




Philips
Headphone True Wireless

Suara alami dan mendetail
Noise Canceling Pro
Panggilan jernih di mana saja
Model in-ear yang pas dan andal

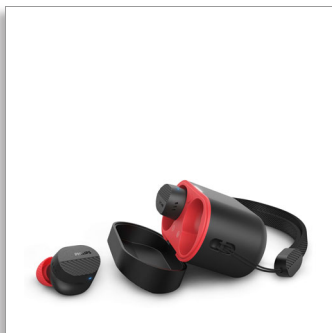

TAA5508BK

Teman olahraga Anda

Dari gym ke mana saja, headphone olahraga true wireless noise canceling ini akan memotivasi Anda untuk bergerak! Musik dan podcast terdengar hebat, dan suara Anda pun akan terdengar ketika menerima panggilan. Model in-ear yang andal membuat earbud tetap terpasang dengan aman.

Suara jernih yang memberi semangat

- Hangat, mendetail, natural. Ciri khas suara Philips
- Driver 8 mm berlapis grafena
- Dengar sebebaskan dengan Noise Canceling Pro
- Panggilan yang lebih jelas saat bepergian. Lawan bicara akan mendengar suara Anda, bukan suara lain

Praktis dan mudah digunakan

- Aplikasi Philips Headphones. Kontrol noise canceling dan banyak lagi
- Isi daya cepat selama 5 menit untuk pemakaian selama 1 jam
- Multipoint, kontrol sentuh earbud, dan asisten suara
- Bebas cemas. Waktu putar 28 jam dengan casing

Untuk gaya hidup aktif

- Eartip berbahan silikon yang bertekstur dan earbud reflektif
- Konektivitas dan suara yang lebih baik. Teknologi Bluetooth termutakhir*
- Bebas ke mana saja. Ketahanan air IPX5
- Model in-ear yang pas dan andal. Tak akan jatuh walau Anda bergerak bebas

PHILIPS


Headphone True Wireless

Suara alami dan mendetail Noise Canceling Pro, Panggilan jernih di mana saja, Model in-ear yang pas dan andal

TAA5508BK/00


Kelebihan Utama

Noise Canceling Pro

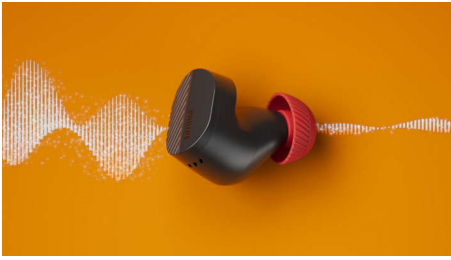


Gym ramai? Angin kencang di taman? Noise cancellation adaptif dengan cepat bereaksi terhadap lingkungan sekitar untuk mengurangi noise eksternal, termasuk angin, secara real-time. Jika rute lari Anda melewati jalanan yang sibuk, Anda dapat mengetuk earbud untuk mengaktifkan Awareness Mode agar suara dari luar bisa masuk.

Panggilan jernih di mana saja

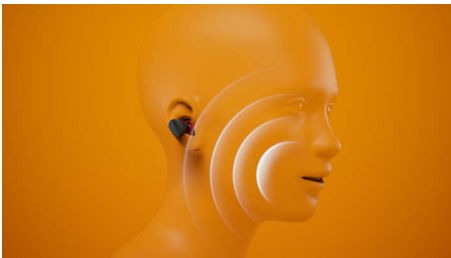

Saat menelepon, mikrofon khususnya menangkap suara Anda sementara algoritme AI menghilangkan kebisingan latar belakang dari sekitar Anda. Orang yang Anda ajak bicara akan mendengar suara Anda, bukan lalu lintas atau obrolan orang yang berdiri di sebelah Anda!

Model in-ear yang pas dan andal

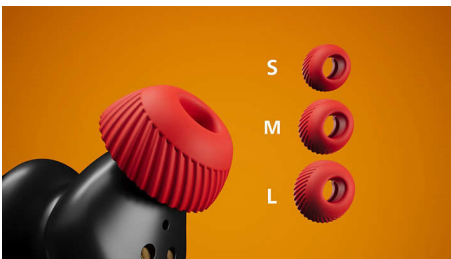

Bagaimanaun Anda bergerak, earbud ini akan tetap terpasang. Eartip berbahan silikon memiliki pola bertekstur, agar earbud tetap berada di telinga dan membuatnya mudah dipegang dengan tangan yang berkeringat.

Permukaan earbud bersifat reflektif, yang dapat membantu visibilitas di malam hari.

Bluetooth generasi berikutnya



Earbud ini kompatibel dengan perangkat yang mendukung Bluetooth LE Audio dan codec LC3 untuk memberikan koneksi yang lebih andal dan suara yang jauh lebih baik. Suara tidak akan tenggelam saat streaming musik atau menerima panggilan di area padat gedung, dan nyaris tidak ada jeda saat menonton film atau bermain game.*

Perlindungan air IPX5



Peringkat IPX5 berarti headphone ini tahan tetesan air atau hujan sekalipun. Tidak ada alasan lagi untuk tidak keluar rumah! Headphone ini juga siap menemani Anda berkeringat di gym.

Waktu putar 28 jam dengan casing



Tak perlu lagi repot mengisi daya setiap hari. Nikmati waktu putar 7 jam ditambah 21 jam lagi dari casing. Masukkan earbud ke dalam casing dan earbud akan terisi penuh dalam 2

jam. Mengisi daya 5 menit juga akan memberikan tambahan daya untuk satu jam. Casing dapat diisi daya secara nirkabel atau melalui USB-C.

Ciri khas suara Philips

Mainkan lagu-lagu penyemangat Anda! Dapatkan suara yang mendetail dan bersemangat dengan bass yang kaya saat driver berlapis grafena mereproduksi setiap nada tinggi dan rendah secara cemerlang. Anda bisa menikmati suara yang menghanyutkan dan penuh semangat baik di perangkat Android atau iOS.

Aplikasi Philips Headphone

Gunakan aplikasi Philips Headphones untuk menyesuaikan peredam noise, mematikan pengurangan noise otomatis, dan menyesuaikan tingkat transparansi saat menggunakan Awareness Mode. Equalizer memungkinkan Anda menyempurnakan suara, dan Anda juga dapat terus memperbarui perangkat lunak headphone melalui aplikasi.

Sambungan Multipoint

Bluetooth multipoint memungkinkan Anda terhubung ke dua perangkat sekaligus: cocok untuk streaming dari ponsel dan mendapatkan peringatan latihan dari jam tangan cerdas. Kontrol sentuh pada earbud mencakup panggilan, pemutaran musik, dan lainnya. Mendukung Siri dan Asisten Google.

Pengisian daya cepat selama 5 menit

Isi daya cepat selama 5 menit untuk pemakaian selama 1 jam

Eartip berbahan silikon yang bertekstur

Eartip berbahan silikon yang bertekstur dan earbud reflektif

Driver 8 mm berlapis grafena

Driver 8 mm berlapis grafena

Spesifikasi

Suara

- Jangkauan frekuensi: 20 - 20.000 Hz
- Diameter speaker: 8 mm
- Impedansi: 16 Ohm
- Input daya maksimum: 5 mW
- Kepekaan: 110 dB (1 kHz)
- Tipe driver: Berlapis graphene

Konektivitas

- Versi Bluetooth: 5,3
- Nirkabel
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Jangkauan maksimal: Hingga 10 m
- Sambungan Multipoint
- Codec yang didukung: AAC, SBC, LC3
- Tipe transmisi nirkabel: Bluetooth

Kardus Luar

- Panjang: 34.3 cm
- Jumlah kemasan konsumen: 24
- Lebar: 29.8 cm
- Berat kotor: 4.544 kg
- Tinggi: 30.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Berat bersih: 1.8 kg
- Berat tara: 2.744 kg

Nyaman

- Anti air: IPX5
- Dukungan aplikasi Philips Headphone
- Pemasangan cepat Google
- Mode mono untuk TWS
- Tersedia pembaruan firmware
- Tipe kontrol: Sentuh

Kardus Dalam

- Panjang: 16.2 cm
- Jumlah kemasan konsumen: 3
- Lebar: 14 cm
- Tinggi: 13.8 cm
- Berat bersih: 0.225 kg
- Berat kotor: 0.49 kg
- Berat tara: 0.265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

Daya

- Jumlah baterai: 3 buah
- Waktu pengisian: 2 jam
- Waktu putar musik (ANC aktif): 7 + 21 jam
- Waktu putar musik (ANC nonaktif): 8 + 23 jam
- Waktu pengisian cepat: 5 mins for 1 hr
- Tipe baterai (Casing pengisi daya): Lithium Polymer (Built-in)
- Tipe baterai (Earbud): Lithium Polymer (Built-in)

- Berat baterai (Total): 10.1 g
- Kapasitas baterai (Casing): 600 mAh
- Kapasitas baterai (Earbud): 53 mAh
- Waktu masa pakai baterai: 200 hr

Dimensi kemasan

- Tinggi: 13.02 cm
- Jenis kemasan: Kardus
- Jenis penempatan di rak: Digantung
- Lebar: 11.4 cm
- Lebar: 5.37 cm
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Berat kotor: 0.132 kg
- Berat bersih: 0.075 kg
- Berat tara: 0.057 kg

Aksesori

- Lain-lain: 1 buah lanyard
- Panduan Cepat
- Ear-tip: 3 pasang (S/M/L)
- Kabel pengisi daya: Kabel USB-C, 200 mm

Desain

- Warna: Hitam
- Bahan sambungan telinga: Silikon
- Pas di telinga: In-ear
- Tipe pas di dalam telinga: Eartip berbahan silikon

Telekomunikasi

- Mikrofon untuk panggilan: 2 AI mics

Dimensi

- Dimensi casing pengisi daya (PxLxT): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
- Dimensi earbud (PxLxT): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
- Berat total: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

Fitur ANC

- Teknologi ANC: Hybrid, ANC Pro
- Awareness mode
- ANC Adaptif
- ANC (Active Noise Cancelling)
- Wind noise cancelation otomatis

Asisten suara

- Kompatibel dengan Asisten suara: Apple Siri, Asisten Google
- Aktivasi asisten suara: Manual
- Dukungan asisten suara



Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Memerlukan pembaruan perangkat lunak. Aplikasi Philips Headphones akan memberi tahu Anda jika versi perangkat lunak terbaru telah tersedia.