



Philips
CD Soundmachine

5 W
CD-ripping
Digital stationsindstilling



AZ1880

Nyd lækker lyd med stil

Med CD Soundmachine fra Philips kan du slippe dine foretrukne digitale numre fri fra din bærbare musikafspiller og nyde dem alle i kraftfuld lyd – hvor som helst og når som helst. Leveres med direkte USB og MP3-optagelse med ét tryk på en knap – intet behov for PC.

Nyd din musik fra flere kilder

- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Nem at anvende

- CD-ripping til digital MP3-optagelse med ét tryk
- Praktisk fjernbetjening for ekstra komfort
- Stik til stereohovedtelefoner giver bedre personlig musiknydelse.

Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Vigtigste nyheder

CD-ripping



Tilslut blot din USB-lagringsenhed til USB-porten på Philips-lydsystemet, og begynd at optage din yndlingsmusik fra CD'er til USB-enheden eller MP3-afspilleren - med tryk på én knap og uden brug af computer.

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig


mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Digital indst. med faste indstillinger

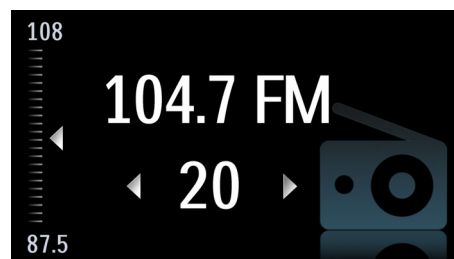

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Praktisk fjernbetjening



Med en praktisk fjernbetjening lige ved hånden skal du blot læne dig tilbage og slappe af.

Bass reflex-højttalersystem



Et basrefleks-højttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.



Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søgning efter næste/forrige album, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM, mW
- Faste stationer: 40
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: op/ned
- Udgangseffekt: 2 x 2,5 W

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalerfunktioner: bass reflex-højttalersystem

Komfort

- Skærmmcifre: 6

- Displaytype: LCD-display
- Baggrundsbelysning: blå

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: 3,5 mm stereolinjeindgangskabel
- Fjernbetjening: 12 taster med litiumbatteri
- Andet: Brugervejledning
- Garanti: Garanticertifikat

Mål

- Bruttovægt: 3,5 kg
- Bredde (emballage): 561 mm
- Højde (emballage): 275 mm
- Dybde (emballage): 159 mm
- Vægt: 2,85 kg
- Hovedenhedens dybde: 132 mm
- Hovedenhedens højde: 214 mm
- Hovedenhedens bredde: 451 mm

Strøm

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterier: 6
- Strømforsyning: 220 - 240 V
- Batterispænding: 1,5 V

Lydoptagelse

- Optagemedie: USB-enhed
- USB-optagetilstande: øjeblikkelig optagelse, programmerede spor, enkelt disk, enkelt spor
- USB-optagekilder: CD



Udgivelsesdato
2015-02-10

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 49775
EAN: 87 12581 46568 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com