



Philips
Slušalke z ušesnimi čepki

14,8-mm pogonske enote/odprt
hrbni del
Ušesni čepki

SHE3010TL

Izjemni nizki toni

Mehko ohišje za udobno prileganje

Slušalke Philips SHE3010 z mehкими ušesnimi čepki zagotavljajo nežno in udobno prileganje. Na voljo so v živahnih in privlačnih barvah, ki dopolnjujejo vaš slog.

Zasnovano za priročno uporabo

- Zasnova Flexi-Grip zagotavlja trpežnost

Skrajno udobno nošenje

- Mehko ohišje zagotavlja udobno prileganje
- Gumijasti sprednji pokrovčki za udobno nošenje

Uživajte v kakovostnem zvoku

- Neodimovi magneti izboljšajo nizke tone in občutljivost
- 14,8 mm pogonske enote zvočnikov za vrhunski zvok

PHILIPS

Specifikacije

Zvok

- Akustični sistem: odprt
- Frekvenčni odziv: 9–22.000 Hz
- Opna: PET
- Tip magnet: Neodim
- Tip: Dinamičen
- Zvočniška tuljava: baker
- Premer zvočnika: 14.8 mm
- Občutljivost: 107 dB
- Največja vhodna moč: 25 mW
- Impedanca: 16 ohm

Povezljivost

- Tip kabla: baker
- Kabelska povezava: dvojno vzporedna, simetrična
- Zaključna obdelava konektorja: ponikljan
- Dolžina kabla: 1 m
- Konektor: 3.5 mm

Zunanja škatla

- Dolžina: 34.5 cm
- Število komercialnih pakiranj: 24
- Širina: 19.7 cm
- Bruto teža: 1.21708 kg
- Višina: 16.3 cm
- Številka GTIN: 1 69 25970 70196 6
- Neto teža: 0.28008 kg
- Teža embalaže: 0.937 kg

Notranja škatla

- Dolžina: 17.9 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Širina: 8 cm
- Višina: 6 cm
- Neto teža: 0.03501 kg
- Bruto teža: 0.12351 kg
- Teža embalaže: 0.0885 kg
- Številka GTIN: 2 69 25970 70196 3

Dimenzije embalaže

- Višina: 17.5 cm
- Vrsta embalaže: Pretisni omot
- Vrsta postavitve na polico: Oboje
- Širina: 5.2 cm
- Globina: 2.8 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 69 25970 70196 9
- Bruto teža: 0.03217 kg
- Neto teža: 0.01167 kg
- Teža embalaže: 0.0205 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 2.1 cm
- Širina: 1.6 cm
- Globina: 1.25 cm
- Teža: 0.01167 kg

Zasnova

- Barva: Svetlo modra

Značilnosti

Flexi-Grip

Mehak, gibljiv del štiti vklonpi del kabla pred poškodbami, ki bi se sicer dogodile zaradi večkratnega prepogibanja.


Neodimovi magneti

Neodim je najboljši material za proizvodnjo močnega magnetnega polja za večjo občutljivost zvočniške tuljave, večjo odzivnost nizkih tonov in višjo kakovost zvoka.

Mehko ohišje


Prozorno gumijasto ohišje slušalke se prilaga obliki ušesa za udobno poslušanje.

14,8 mm zvočniki

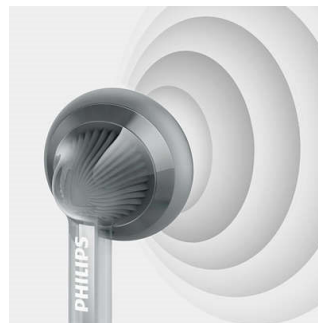

Velike 14,8 mm pogonske enote zvočnikov v slušalkah z ušesnimi čepki zagotavljajo vrhunski zvok.

Gumijast sprednji pokrovček

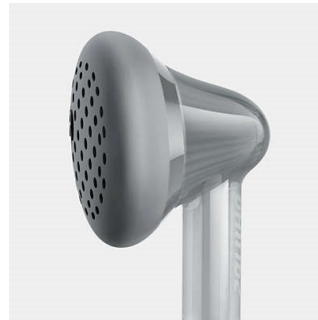

Gumijast sprednji pokrovček omogoča popolnoma mehko ohišje za udobno nošenje.

