

Philips
Budzik z funkcją prognozy
pogody



AJ290



Osobista stacja meteorologiczna

z bezprzewodowym czujnikiem temperatury na zewnątrz

Zaczynaj dobrze każdy dzień! Niewielkie urządzenie AJ290 jest wyposażone w zegar sterowany sygnałem radiowym oraz funkcję prognozy pogody prezentowanej w postaci ikon graficznych z wielokolorowymi wskaźnikami. Jeśli zależy Ci na punktualności, z tym urządzeniem zawsze zdążysz na czas, nawet wbrew pogodzie.

Stylowa obudowa i zestaw wszystkich niezbędnych funkcji

- Wyświetlanie prognozy pogody w postaci animacji graficznych
- Wielokolorowy świetlny wskaźnik pogody
- Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu i na dworze
- Wbudowany wilgotnościomierz wskazuje wilgotność w pomieszczeniu

Zacznij dzień, jak lubisz

- Cyfrowy zegar sterowany radiem gwarantuje dokładność ustawień czasu
- Godzina podwójnego alarmu
- Powtarzanie budzenia
- Łagodne budzenie sygnałem dzwonka

Zaprojektowany dla wygody użytkownika

- Smukła, stylowa konstrukcja z możliwością montażu na podstavie i ścianie
- Wyświetlacz o regulowanej jasności
- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle
- Wyświetla na ekranie godzinę, na którą ustawiony jest budzik


PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Wyświetlanie prognozy pogody

Wyświetlanie prognozy pogody w postaci animacji graficznych

Wielokolorowy wskaźnik świetlny

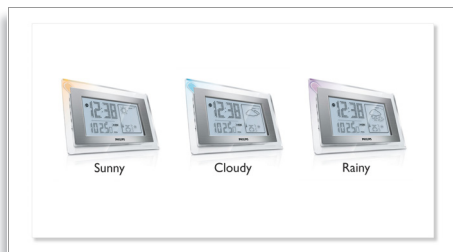

Ten odlotowy, wielokolorowy wskaźnik pogody świeci na różny kolor w zależności od pogody. Kolor pomarańczowy pojawia się w słoneczne dni, niebieski, gdy jest pochmurno, a fioletowy, gdy pada deszcz. W ten sposób możesz dowiedzieć się, jaka jest pogoda, nawet jeśli radiobudzika nie ma w pobliżu.

Wyświetlanie temperatury na dworze




Informacje o pogodzie w zasięgu ręki. Radiobudzik firmy Philips jest wyposażony w funkcję wyświetlania temperatury na dworze, którą mierzy jego inteligentny termometr o dowolnej porze dnia.

Wbudowany wilgotnościomierz




Radiobudzik firmy Philips jest wyposażony w wilgotnościomierz oraz inteligentny czujnik wyświetlający wilgotność w pomieszczeniu o dowolnej porze dnia.

Godzina podwójnego alarmu

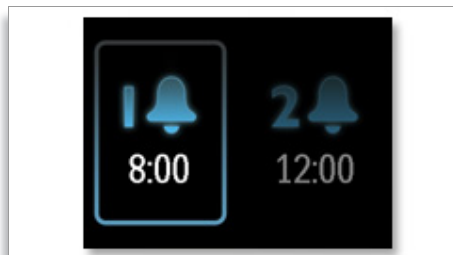

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą – aby obudzić partnera lub partnerkę.

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem

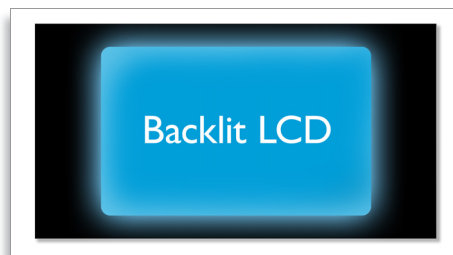


Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia przy słabym świetle.

Zegar sterowany radiem

Zegar sterowany radiem automatycznie synchronizuje się ze standardowym czasem nadawanym przez lokalne radio, więc nie trzeba się już martwić o jego dokładność ani go regulować. Synchronizacja odbywa się codziennie lub wtedy, gdy zegar jest włączony. Dzięki temu masz pewność, że nie spóźnisz się na żadne spotkanie!

Montaż na podstawie lub na ścianie

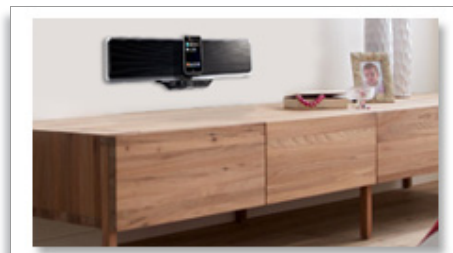

Zestaw audio Philips to idealne połączenie smukłego i wielofunkcyjnego projektu, dopasowujące się do każdego wystroju pomieszczenia. Zestaw ten umieszczany jest na podstawie, dzięki czemu można go bezpiecznie umieścić na dowolnej półce lub szafce. W przypadku montażu na ścianie zestaw ten jest tak samo wszechstronny, jak w przypadku wolnostojącej podstawy.



DIGITAL
TUNER



Dane techniczne

Prognoza pogody

- Stan: Słońce, Zachmurzenie, Częściowe zachmurzenie, Deszcz, Burza, Śnieg
- Wskaźnik świetlny: Bursztynowy (słońce), Niebieski (zachmurzenie), Jasnoniebieski (częściowe zachmurzenie), Fioletowy (deszcz), Czerwony (burza), Biały (śnieg)

Termometr wewnętrzny

- Zakres temperatur: od -20°C do 70°C
- Rozdzielczość temperatury: 0,1°C

Wilgotnościomierz do użytku na zewnątrz

- Transmisja bezprzewodowa: 50 metrów (na dworze)
- Częstotliwość transmisji radiowej: 433 MHz
- Zakres temperatur: od -20°C do 70°C
- Rozdzielczość temperatury: 0,1°C

Wilgotnościomierz do użytku w domu

- Zakres wilgotności względnej: 20% do 90% RH
- Rozdzielczość wilgotności: 1% RH

Udogodnienia

- Zegar sterowany sygnałem radiowym: Synchronizacja czasu za pomocą sygnału radiowego DCF77 nadawanego z Frankfurtu, Niemcy, na

Europę Środkową

- Budzenie: Godzina podwójnego alarmu, Dobowe kasowanie budzika, Budzenie brzęczykiem, łagodne budzenie, Powtarzanie budzenia (drzemka)
- Podświetlenie
- Kolor podświetlenia: Biały
- Zegar/wersja: Cyfrowe
- Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
- Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Zasilacz sieciowy stabilizowany

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 283 x 131 x 76 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 169 x 111 x 27,5 mm
- Waga: 0,652 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 0,833 kg

Zasilanie

- Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AAA / LR03
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Zasilanie sieciowe
- Liczba baterii lub akumulatorów: 4



Data wydania 2011-07-01

Wersja: 2.0.3

12 NC: 8670 000 59497
EAN: 87 12581 52193 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com