


Philips
無線便攜式喇叭

藍牙
藍色

BT150A

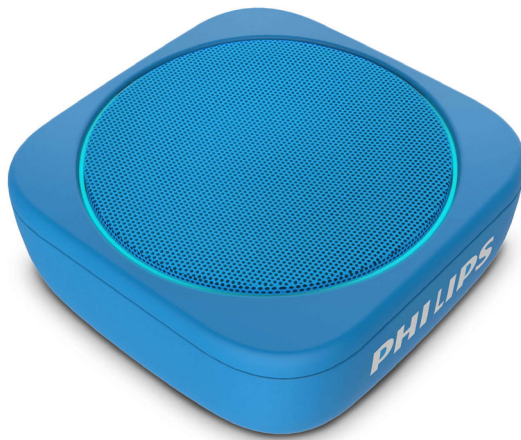

泳池邊、淋浴間，皆可盡情享受音樂派對。

無論何時何地，這款具有防水功能的藍牙喇叭雖體型輕巧但低音強勁，為您帶來震撼享受。可連續播放 8 小時且配備音訊輸入。從泳池到淋浴間，盡情享受您的音樂派對。

無論到哪裡，讓喜愛的曲目一直在您身邊。

- 以喇叭上的按鈕播放和調校音量 / 跳過曲目
- 精細編織分離式隨身掛帶
- 可掛於手袋或單車。9.5x9.5x3.8 厘米
- 喇叭網周圍設有 LED 燈，可發出藍光或隨機顏色

音樂或通話

- 音訊輸入，可連接幾乎所有來源
- 內置咪高風，可透過喇叭進行通話
- 無線範圍覆蓋 10 米

泳池邊、淋浴間，讓音樂響起來。

- 1.5 吋全音域喇叭。被動發射裝置可立即增強低音
- 8 小時播放時間，USB 充電，隨附 Micro USB 線
- 防失真功能，即使大聲播放也不會失真
- 1 米防水，時間長達 30 分鐘。IPX7 防水等級

PHILIPS

規格

聲音

- 輸出功率 (RMS): 4 瓦
- 音效系統: 單聲道

設計和外表

- 顏色: 藍色

連接

- 藍牙版本: 4.2
- 藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP
- 藍牙範圍: 視線內 10 米或 30 尺
- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是

舒適

- 顯示類型: LED 顯示 (彩色)
- 防水: IPX7

兼容性

- 其他啟用藍牙的裝置: 是
- 與: 最高 iOS 10.2 版本, 藍牙 4.2 或更低版本

電源

- 電池類型: 鋰聚合物 (內置)
- 電池的使用時間: up to 10 小時

配件

- 附配件: 快速安裝指南, 全球保用證, 附有帶子
- 電線: USB 充電線

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高): 9.5 x 9.5 x 3.95 厘米
- 重量 (含包裝): 0.3 千克
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 11.5 x 5 x 15 厘米
- 產品重量: 0.21 千克

產品特點

防水, 讓您隨時享受音樂

泳池邊、湖邊、淋浴間。這款具有 IPX7 防水等級的喇叭可浮於水面, 並可浸於 1 米水深長達 30 分鐘。

8 小時播放時間, USB 充電。

充滿電後, 電池可提供 8 小時的播放時間。充電大約需時 3 小時, 並且可透過隨附的 micro USB 線輕鬆充電。

控制您的音樂

以喇叭側面的按鈕控制音樂。按一下以播放, 按兩下音量按鈕以跳過曲目。喇叭網設有 LED 燈, 可發出穩定的藍光或閃動隨機顏色。

清脆音質, 強勁低音。

即使大聲播放, 1.5 吋全音域喇叭也能帶來清脆而清晰的音質。被動發射裝置可增強低音, 令低音更強勁。

內置麥克風

打開喇叭電源, 即可與您的藍牙裝置配對。無線範圍為 10 米, 內置咪高風可讓您以大音量進行通話。當接到來電時, 音樂就會自動暫停。

音訊輸入便於連接

想連接轉盤或 MP3 播放機等外置音訊來源? 喇叭背面的音訊輸入插座可讓您連接幾乎所有電子裝置。

防失真功能

防失真功能讓您以更大音量播放音樂, 並保持優質音效, 即使於低電量時亦可以, 接受多種輸入訊號, 由 300mV 至 1000mV, 並避免喇叭音質受失真影響。內置功能監察經過放大器時的音樂訊號, 於放大器的範圍內保持峰值, 防止音訊因迅速而導致失真, 並不會影響音量。便攜式喇叭複製音樂峰值的能力會隨著電量而下降, 但防失真功能可減少因低電量而造成的峰值下降, 讓您享受無失真的音樂。

分離式隨身掛帶

精細編織分離式隨身掛帶

可掛於手袋

可掛於手袋或單車。9.5x9.5x3.8 厘米

LED 燈

喇叭網周圍設有 LED 燈, 可發出藍光或隨機顏色

無線範圍覆蓋 10 米

藍牙是一種短距離無線通訊技術, 穩健強勁, 符合能源效益, 讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置 (例如智能手機、平板電腦, 甚至筆記型電腦) 輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂, 影片或遊戲的音效。

