



Philips  
CD Soundmachine

**Bluetooth**  
50 W  
Dinamik ışık



**PX840T**

Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın

Bluetooth bağlantılı

Philips PX840T taşınabilir ses sistemi; müziği Bluetooth, USB, CD ve FM/MW radyo gibi en sevdiğiniz kaynaklar üzerinden kolaylıkla çalar. Dahili, dinamik aydınlatma sistemi ve 50 W güç çıkışı sayesinde üstün müzik dinleme deneyimi sunar.

**Farklı kaynaklardan müziğin keyfini çıkarın**

- Akıllı telefonunuzdan Bluetooth™ üzerinden kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirin
- MP3 müzik dinlemek için USB Direct
- MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı
- FM/MW (AM) stereo alıcısı
- Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

**Kullanım kolaylığı**

- Dinamik ışıkla partiyi hareketlendirin
- Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama
- 20 parçalık programlanabilen CD
- 20 istasyon hafızası

**Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses**

- 50 W RMS maksimum çıkış gücü
- Daha iyi düşük frekans performansı için pasif yayıcı
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

**PHILIPS**

## Özellikler

### Bluetooth™ üzerinden müzik akışı




Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

### MP3 müzik için USB Direct

MP3 müzik dinlemek için USB Direct

### MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

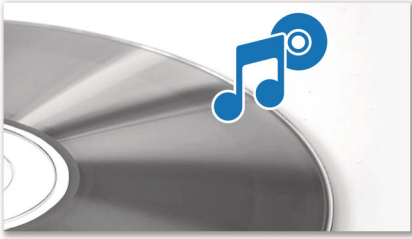


MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı

ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

### FM/MW (AM) stereo alıcısı

FM/MW (AM) stereo alıcısı

### Partiyi renklendirin

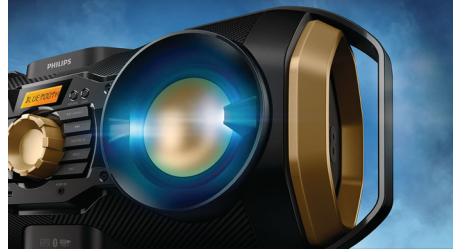

Dinamik ışıklandırma müziğinizi aydınlatarak partiyi hareketlendirin. Doğrudan hoparlörlerinizden yayılan iki havalı dinamik ışıklandırma efektiyle geceyi aydınlatın. Hiçbir ritmi atlamadan tek bir düğmeye basarak ışıkları açın veya kapatın. Ambient chill-out aydınlatmadan heyecan verici dans kulübü efektlerine kadar partiyi istediğiniz gibi aydınlatın, aynı anda tonu ve modu ayarlayın!

### Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek

müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

### Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

# Teknik Özellikler

## Müzik Çalma

- Bluetooth
- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, önceki/sonraki albüm arama, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program
- USB çalma modu: hızlı ileri/geri, önceki/sonraki albüm arama, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program

## Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM, MW (AM)
- Anten: FM anteni

## Ses

- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)
- Çıkış Gücü: Toplam 50 W maks.

## Hoparlörler

- Yerleşik hoparlör sayısı: 2 tam kapsamlı sürücü, 2 pasif radyatör

## Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP

- USB: USB ana bilgisayar
- Ses girişi (3,5 mm)

## Kullanılabilirlik

- Ekran tipi: LCD ekran
- Yükleyici tipi: üstten
- Arka ışık
- Renkli arka ışık: Sarı

## Güç

- Güç kaynağı: AC veya pil girişi
- Şebeke elektriği: AC 100 V- 240 V
- Pil tipi: D boyutu (LR20)
- Pil voltajı: 1,5 volt
- Pil sayısı: 8

## Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: AC-DC adaptörü
- Garanti: Garanti belgesi
- Diğerleri: Kullanım Kılavuzu

## Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 523 x 223 x 210 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 560 x 265 x 265 mm
- Ürün ağırlığı: 3,8 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 4,8 kg



Yayın tarihi 2022-05-09

Sürüm: 3.0.6

12 NC: 8670 001 31137  
EAN: 48 95185 61790 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)