



Philips
boxă portabilă wireless

Bluetooth®

Lanț audio
Microfon încorporat pentru
conversări
10 W, baterie reîncărcabilă



SB5200A



Sunet excelent · Robustă · Conectabilă în lanț

Menține spiritul petrecerii oriunde mergi cu boxa portabilă SB5200 cu sunet extraordinar și design modern. Activează modul Interior pentru sunet clar, precis acasă sau comută-l la modul Exterior și dă volumul la maxim pentru a pune lumea în mișcare.

Sunet care vă uimește

- Tehnologia boxelor wOOx™ pentru un bas profund și puternic
- 2 setări de sunet selectabile acordate pentru utilizarea în aer liber și la interior
- Modul Exterior pentru muzică mai tare și mai puternică
- Modul Interior pentru bas profund și claritate a sunetului de înaltă calitate

Proiectat pentru mobilitate

- Design robust și curea supradimensionată pentru utilizare activă
- Acumulator reîncărcabil încorporată pentru portabilitate superioară


Multifuncționalitate avansată

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Conectează în serie mai multe BR-1X-uri într-un sistem muzical mai mare
- Microfon încorporat pentru conversații pe telefonul cu difuzor
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

PHILIPS

Repere

Streaming de muzică wireless

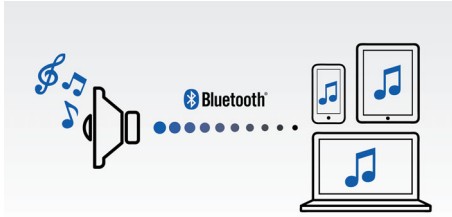

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Tehnologie wOOx™



Tehnologia wOOx este un concept revoluționar ce vă permite să auziți și să simțiți basul profund, mai amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul principal și tweeter asigură o tranziție lină de la frecvențele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală și construcția de tip sandwich perfect simetrică oferă o bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral volumul boxei pentru a crește cu adevărat impactul muzicii.

2 setări de sunet selectabile

Două setări de sunet concepute pentru confortul tău și o versatilitate sporită, modul interior și exterior. Folosește modul Interior atunci când

dorești bas puternic și sunet de claritatea cristalului, iar modul Exterior atunci când ai nevoie de volum și putere maximă în aer liber.

Conectează în serie mai multe BR-1X-uri



Pentru a obține un sunet mai puternic în aer liber, interconectează câte BR-1X-uri dorești cu cablul audio special inclus. Odată conectate, volumul tuturor BR-1X-urilor se va sincroniza. Schimbă pur și simplu volumul la BR-1X-ul conectat la dispozitiv pentru a-l modifica la toate.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Microfon încorporat

Microfon încorporat pentru conversații pe telefonul cu difuzor

Specificații

Compatibilitate

- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- funcționează cu: Bluetooth 4.0 sau versiuni anterioare
- alte dispozitive cu Bluetooth activat

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)
- Port micro USB: pentru încărcarea BR-1X prin PC

Confort

- Microfon încorporat: pentru boxa pentru conferințe

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare

- Caracteristici superioare boxe: Amplificator bas wOOx
- Driver boxe: 2 x 2"

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tip baterie: Litiu polimer (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 6 oră

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Curea de mână, Cablu audio pentru interconectarea BR-1X-urilor, Certificat de garanție, Certificat de garanție internațională, Ghid de instalare rapidă

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 210 x 100 x 80 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 260 x 110 x 110 mm
- Greutate produs: 0,5 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 0,95 kg



Data apariției 2015-05-25

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 001 07838
EAN: 08 71258 17004 61

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.