



Philips  
Радіогодинник

Bluetooth®

Універсальне заряджання  
Два будильники  
FM, цифрове налаштування



AJT5300W

## Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон

Починайте свій день із повним зарядом завдяки AJT5300W. Цей годинник із радіо можна також використовувати як бездротовий гучномовець, що передає музику з будь-якого пристрою Bluetooth. За допомогою вбудованих підставок можна заряджати будь-який смартфон (iPhone чи Android) під час сну.

### Насолоджуйтеся насиченим звучанням

- Бездротова передача музики через Bluetooth
- Цифрове налаштування FM із програмованими станціями
- Аудіовхід для портативного відтворення музики

### Легкість у використанні

- USB-роз'єм для заряджання будь-якого мобільного пристрою
- Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"
- Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику
- Резервне живлення від батарей зберігає у пам'яті час у разі збою в електропостачанні

### Розпочніть день по-своєму

- Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера
- Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час
- Повільне і приємне пробудження
- Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

# PHILIPS


## Основні особливості

### Bluetooth



Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас стійким та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок з іншими пристроями Bluetooth для відтворення улюбленої музики з будь-якого смартфона, планшетного чи портативного комп'ютера, зокрема iPod чи iPhone, через гучномовець із підтримкою Bluetooth.

### USB-роз'єм

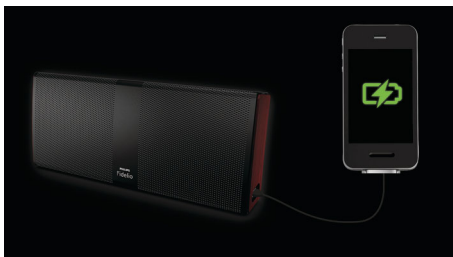

Цей гучномовець має USB-роз'єм, тож якщо смартфон розрядиться вдома або в дорозі, цей портативний гучномовець дозволить Вам перевстановити батарею в гучномовці на мобільний пристрій.

### Цифрове налаштування FM із програмованими станціями



Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього

налаштування, щоб запам'ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

### Аудіовхід




Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під'єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

### Вбудований мікрофон

Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.

### Таймер вимкнення

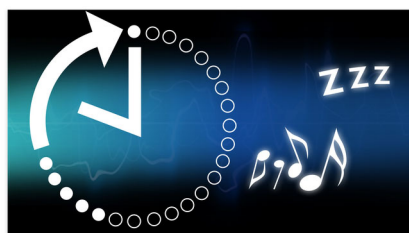


Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховування перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично

перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

### Резервне живлення від батарей


Резервне живлення від батарей зберігає у пам'яті час у разі збою в електропостачанні

### Прокидайтеся під звуки радіо або зумера

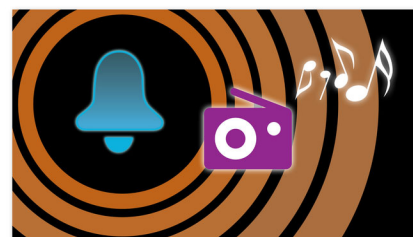

Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

### Два будильники

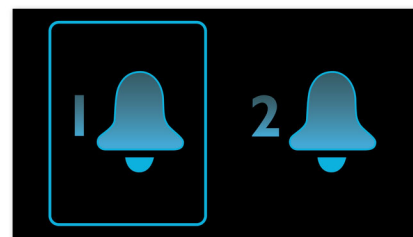

Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

# Специфікації

## Бездротова технологія Bluetooth®

- Версія: V2.1 + EDR
- Профілі: A2DP, HFP, AVRCP
- Діапазон: 10 м (вільного простору)

## Сумісність

- Планшети та смартфони Android: із Android 2.1 та Bluetooth 2.1 або новішої версії
- інші музичні пристрої: із Bluetooth 2.1 або новішої версії

## Годинник

- Тип: Цифрове керування
- Дисплей: LED
- Формат часу: 24 години

## Будильник

- Кількість будильників: 2
- Дрімота (повторне спрацювання будильника): Так, 9 хв.
- Таймер вимкнення: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

## Тюнер/Прийм/Передача

- Кількість попередньо встановлених станцій: 20
- Антена: FM-антена, FM-антена
- Частотний діапазон: 87,5–108 МГц
- Діапазони тюнера: Цифрове налаштування, FM

## Зручність

- Регулятор гучності: Збільшення/зменшення
- Будильники: Будильник із зумером, Час двох будильників, Повільне пробудження, Будильник із радіо, Повторне спрацювання будильника (дрімота)
- Яскравість дисплея: Висока/ середня/ низька
- Таймер сну

## Під'єднання

- Аудіовхід (3,5 мм)
- Мікрофон: Вбудований мікрофон

## Заряджання через USB-роз'єм

- Так
- 5 В, 1 А

## Потужність

- Тип живлення: Змінний струм
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 1 Вт
- Тип батареї: AA
- Кількість батарей: 2
- Резервна батарея: AA (не входить у комплект)
- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

## Розміри

- Тип упаковки: Коробка D
- Розміри виробу (ШхГхВ): 182 x 111 x 100 мм
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 206 x 115 x 110 мм
- Вага брутто: 0,6 кг
- Вага нетто: 0,5 кг

## Акcesуари

- Короткий посібник
- Гарантія: Гарантійний талон

## Заряджання

- USB-пристрої: 5 В

## Гучномовці

- Вбудовані динаміки: 1



Дата випуску 2022-05-12

Версія: 3.1.6

12 NC: 8670 001 35257  
EAN: 69 51613 99080 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)