



Philips  
HD videokamera

CAM101BL



## Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

### Vdýchnite spomienkam život vo vysokom rozlíšení

Videokamera ESee CAM101 vám prinesie krištáľovo čisté spomienky – pomocou záznamu Full HD. Snímajte videá stlačením jedného tlačidla a okamžite sa s nimi podelte prostredníctvom televízora a online. Pripájanie k zariadeniam je vďaka integrovanému konektoru USB bezproblémové.

#### **Snímajte videá v kvalite Full HD – rýchlo a jednoducho**

- Vdýchnite spomienkam život s vynikajúcimi detailmi na videách v rozlíšení Full HD
- Rozlíšenie až 5 megapixelov na vytváranie fotografií vysokej kvality
- Ovládanie jedným dotykom umožňuje okamžité nasnímanie skvelých momentov
- Zásuvka na karty Micro SD pre až 32 GB alebo 16 hodín videa v HD
- Predbežné nahrávanie 3 s zachytí momenty, ktoré vás zaskočia

#### **Podelte sa o obľúbené fotografie a videá bez námahy**

- Integrovaný konektor USB umožňuje bezproblémové pripojenie k počítaču PC/Mac
- Rýchle zdieľanie cez e-mail a publikovaním na stránkach Facebook/YouTube
- Softvér na úpravu videa umožňuje upravovať videá
- Priame pripojenie k televízoru cez HDMI umožňuje sledovanie videí vo vysokom rozlíšení

#### **Vezmite ju všade so sebou**

- Malý a štíhly dizajn sa vám poľahky vojde do vrecka
- Vstavaná batéria pohodlne nabíja cez USB
- Mimoriadne dlhá výdrž batérie vám umožní snímať dlhšie

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Ovládanie jedným dotykom



Už nikdy nepremeškajte ani jeden úžasný moment. S videokamerou Philips s rýchlym štartom môžete začať nahrávať okamžite. Vďaka niekoľkým pokročilým funkciám, ako sú rýchly procesor a vyhradené spracovanie signálu, trvá spustenie videokamery Philips len dve sekundy. Tlačidlá sú navrhnuté na jednoduché používanie, takže už po stlačení jedného tlačidla začnete nahrávať vo vysokom rozlíšení. S videokamerou Philips budete vždy okamžite pripravení nasnímať aj nečakané momenty a nezmeškáte tak ani jeden okamih.

## Rýchle zdieľanie



So zabudovaným softvérom Windows môžete bez akýchkoľvek ťažkostí zverejniť svoje videá na webových lokalitách ako YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Používatelia počítačov Mac môžu jednoducho organizovať, upravovať a zdieľať obsah pomocou aplikácie iMovie balíka iLife. Pomocou pokročilých komprimačných technológií dokáže formát HD videa (H.264), ktorý používa videokamera Philips, vytvárať menšie súbory v porovnaní so štandardnými videokamerami, digitálnymi fotoaparátmi a mobilnými telefónmi bez


akejkoľvek straty kvality obrazu, vďaka čomu ich môžete zdieľať rýchlejšie! Tieto súbory môžu využívať aj iné programy ako napr. iPhoto a Windows Movie Maker.

## Integrovaný konektor USB




Integrovaný konektor USB umožňuje bezproblémové pripojenie k počítaču PC/Mac

## Videá v rozlíšení Full HD (1080p)

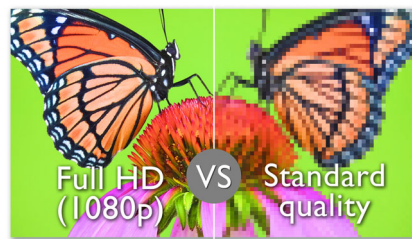

Snímajte a sledujte videá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD 1080p). Hodnota „1080“ sa vzťahuje na rozlíšenie displeja v zmysle počtu horizontálnych riadkov na obrazovke. Písmeno „p“ znamená progresívne riadkovanie alebo sekvenčné zobrazovanie riadkov v každej snímke. Rozlíšenie 1080p vám zaručí video v kvalite, ktorá je vyššia ako kvalita používaná v bežných mobilných telefónoch a digitálnych fotoaparátach. Okrem toho táto videokamera používa rovnaký formát videa ako prehrávače a disky Blu-ray – H.264. Tento veľmi dômyselný formát prináša vynikajúcu kvalitu obrazu v HD, ktorý vám umožní vychutnať si spomienky v krištáľovo čistom obraze.

## Predbežné nahrávanie 3 s

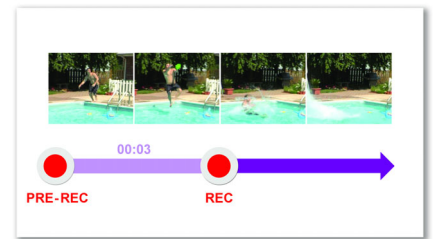

Tie najlepšie chvíle v živote vás niekedy dokážu zaskočiť. Ale s funkciou predbežného nahrávania 3 sekúnd môžete na video zachytiť viac, aj keď stlačíte tlačidlo až o niekoľko sekúnd neskôr. S aktivovanou funkciou predbežného nahrávania 3 s začne videokamera automaticky nahrávať tri sekundy predtým, ako stlačíte tlačidlo nahrávania. Pomocou tejto trvalej vyrovnávacej pamäte už nikdy nezmeškáte možnosť zachytiť niečo na video.

## Zásuvka na karty Micro SD



Vďaka zásuvke na karty Micro SD videokamery Philips teraz môžete snímať, koľko len chcete. Karty Micro SD s malými rozmermi, no veľkou úložnou kapacitou bezpečne uložia všetky vaše videá a fotografie. Jej maličké rozmery zároveň umožnia pribaliť si na cestu ešte zopár ďalších. Zásuvka na karty na videokamere bez problémov pojme všetky univerzálne karty Micro SD, čím umožní rozšíriť pamäť až na 32 GB a poskytnúť tak 16 hodín videa vo vysokom rozlíšení HD. Tak do toho, spustite už nahrávanie.

# Technické údaje

## Kvalita videa

- Rozlíšenie: Full HD (1440 x 1080) pri 30 sn./s, HD (1280 x 720p) pri 30 sn./s, SD (640 x 480) pri 30 sn./s
- Formáty: Komprimácia videa H.264, Formát súborov MP4
- Efekty: Čiernobiele, Negatív, Normálny, Sépia
- Režim scény: Hladká pokožka, Zadné svetlo, Sneh/pláž, Západ slnka
- Expozícia: Automatické ovládanie expozície
- Vyváženie bielej: Automatické vyváženie bielej

## Objektív a snímač

- Objektív: Pevné zaostrenie (0,7 m až nekonečno)
- Clona: F2,8
- Zoom: Rýchle viackrokové 2x digitálne
- Snímač: 1/3,2" 5 MP snímač CMOS
- Citlivosť pri slabom svetle: Citlivosť 1300 mV/lux-sek

## Funkcie videokamery

- Automatické vypnutie: 3 minúty
- Interakcia: navigácia, prehrávanie, nahrávanie, približovanie
- Upevnenie na statív: áno

## Displej

- 2-palcový LCD (uhlopriečka): áno
- Rozlíšenie 640 x 240 pixelov: áno

## Kapacita

- Zapisovacie médium: Karta Micro SD (max. 32 GB)
- Doba nahrávania: 1 hodina pri 4 GB vo Full HD, 1 hodina pri 2 GB v HD, 1 hodina pri 1 GB v SD

## Vstup a výstup

- Výstup zvuku: mini-HDMI alebo konektor

## slúchadiel

- Mikrofón: Vstavaný viacsmerový mikrofón, Potlačenie zvuku vetra a šumu
- Reproduktor: Vstavaný reproduktor
- Výstup TV: Výstup AV, HDMI

## Batéria

- Čas nabíjania: 2 hod. cez adaptér, 3 hod. cez počítačový USB
- Výdrž: 2 hodiny
- Typ: Litium-iónová batéria

## Softvér Philips Arcsoft

- Jednoduché zdieľanie: priame odovzdávanie na Facebook, tlačidlo na odovzdanie na webové lokality
- Úprava videa: a titulkov, hudby a obsadenia, vytváranie filmov, strih videa

## Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 55 x 99 x 17 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,082 kg

## Minimálne požiadavky

- MAC: MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- Iné: 300 MB voľného miesta na pevnom disku, USB v1.1
- Windows: 1 GB pamäte RAM a 64 MB Video RAM, Procesor PENTIUM 4 – 2,8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

## Pribalené príslušenstvo

- Softvér Philips Arcsoft: .
- Káble: Výstup TV AV
- Prenosné puzdro: .
- Remienok na zápästie: .



Dátum vydania  
2014-03-12

Verzia: 2.3.4

12 NC: 8670 000 70841  
EAN: 08 71258 15785 03

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)