




Philips Philips Fidelio
SoundBar
Soundbar 喇叭

4.1 CH 無線環繞音效
Bluetooth® aptX、AAC 與 NFC
2 組 HDMI 輸入與 HDMI 輸出
ARC
空間調校

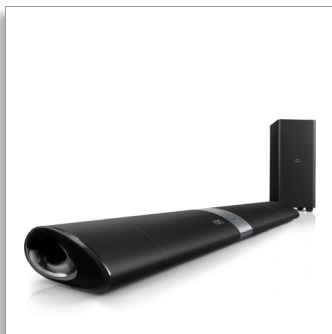

B5

立體聲和環繞音效瞬間切換 搭配分離式喇叭

飛利浦 Fidelio B5 Soundbar 透過無線分離式後置喇叭和重低音喇叭產生環繞音效。音響發燒級驅動器和空間調校功能確保傳達平衡動態聲音。後置喇叭成為可隨意擺放的獨立喇叭。

在觀賞電視與電影時享受更豐富的音效

- 隨選環繞音效 - 分離式無線環繞喇叭
- Crystal Clear Sound 優質柔和圓頂高頻喇叭
- 杜比數位與 Pro Logic II 環繞音效
- 空間調校
- 近聽音效模式

精心設計美化您的生活空間

- 高級鋁合金質感，設計洗鍊
- 極簡風尚設計，適合摩登裝潢
- 無線重低音喇叭提供簡潔俐落的擺設佈置


輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- 連接 HDMI x 2，獲得絕佳影音品質
- 在啟用 NFC 的智慧型手機上按一下，即刻進行藍牙配對
- HDMI ARC 可存取電視的所有音效
- Bluetooth® (aptX® 及 AAC) 適用於無線音樂串流

PHILIPS
Fidelio

焦點

隨選環繞音效

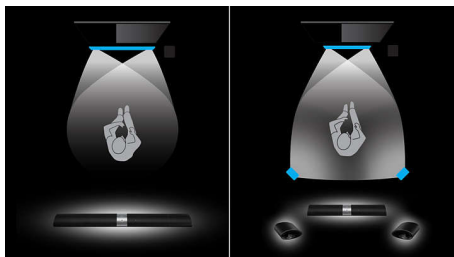


隨時隨地，讓自己的聽覺感官沉浸在頂級環繞音效中。只要將無線環繞喇叭從左右喇叭主裝置上拆下，放在房間後方位置，即可在玩遊戲和看電影時感受多聲道的環繞音效體驗。使用完畢後，將喇叭重新裝回，繼續欣賞音樂與電視節目。以獨創無線音效技術，搭配使用獨特頻率的環繞喇叭，絕不會出現網路干擾。此一完全無線的環繞音效系統，讓您在欣賞音樂及電影時，能享有零失真的音效品質。

空間調校




由我們獨一無二的創新實驗室開發出的先進空間調校功能，不論將後置喇叭放置於房間何處，均能確保聲音的最佳平衡。本項功能開啟時，會使用特殊設計的音調信號，測得每個後製喇叭的位置。接著再利用該項資訊，判斷該喇叭所在處的最佳音效平衡，藉以為各個喇叭調整相配的聲音。如此一來，即使喇叭的擺放位置不理想，聽眾依然可以聆賞到恰到好處的平衡音效。

頂級柔和圓頂高頻喇叭

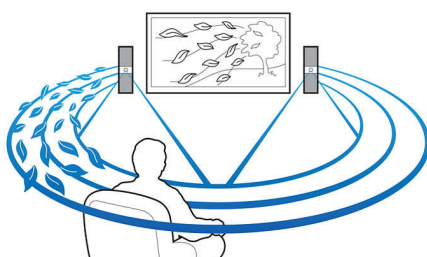

飛利浦的 Crystal Clear Sound 技術讓您能分辨和欣賞音樂中的每一個細節，呈現演出者或導演所期盼的效果！不論是動作片、歌舞劇還是現場演出，Crystal Clear Sound 技術均能忠實精準地完美重現音效來源，絕不失真。搭載 Crystal Clear Sound 技術的飛利浦家庭劇院，保留原始音訊內容的原汁原味，絕不多加不必要的音效處理。為您的雙耳呈現更優異的音效精確度。

Bluetooth® (aptX® 及 AAC)

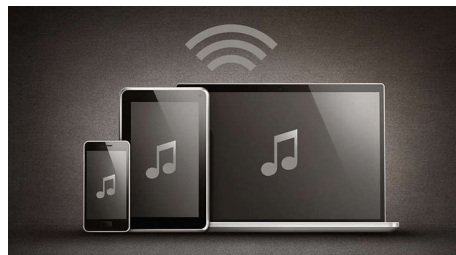

Bluetooth® (aptX® 及 AAC) 適用於無線音樂串流

獨立的可攜式喇叭



Fidelio B5 的兩座分離式後置喇叭，均具備各自的藍牙模組，使其能真正的獨立使用。這表示您可以攜帶他們至任何地方，讓您不論在家或外出，都能隨心所欲地享受音樂。每個可攜式喇叭的總輸出功率都達 8 瓦，所以不論在哪裡都能提供強勁音效。一台 Fidelio B5 擁有兩座獨立的後置喇叭與中央 Soundbar 系統，故可同時向三個不同地方傳送音樂。

NFC 技術




使用單鍵設定的 NFC (近距離無線通訊) 技術，輕鬆完成藍牙裝置配對。只要將具備 NFC 功能的智慧型手機或平板電腦輕輕靠在喇叭的 NFC 區域上，即可開啟喇叭、進行藍牙配對，並開始串流音樂。

無線重低音喇叭


無線重低音喇叭提供簡潔俐落的擺設佈置

HDMI x 2

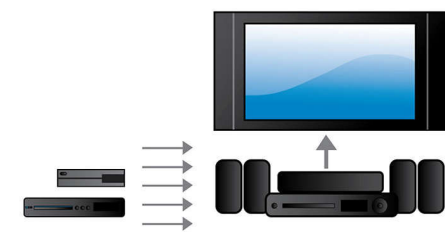

只要將我們播放機的音訊 HDMI x 2 輸出接上您的非 3D AV 接受器，就能享受超大震撼 3D 播放與清晰透亮的 5.1 或 7.1 音訊。

杜比數位與 Pro Logic II

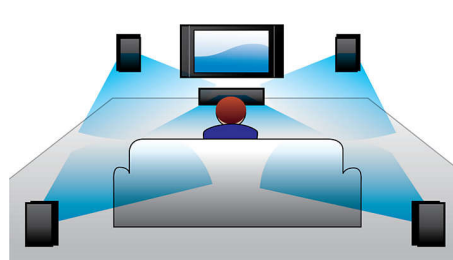

內建杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。

極簡風尚設計

極簡風尚設計，適合摩登裝潢

規格

音效

- 加強音效：隨選環繞音效，夜間模式，高音及低音控制，音訊同步，自動音量調整器，影片，音樂，近聽，語音
- 音效系統：杜比數位 5.1, DTS 數位環繞
- 重低音喇叭輸出功率：90
- 喇叭輸出功率：120
- 總功率 RMS @ 30% THD: 210 W

喇叭

- 重低音喇叭頻率範圍：20-150 (-3dB) Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：無線重低音喇叭，低音反射系統
- 每個環繞喇叭的驅動器：1 個 3 吋全音域低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：4 ohm
- 系統：2.1/4.1 系統
- 各 Soundbar 的驅動器：2 個 3 吋，2 個 1 吋柔和圓頂高頻喇叭

連線

- 後方連接：數位同軸輸入，數位光纖輸入，HDMI 1.4 輸出 (ARC), HDMI 輸入 1, HDMI 輸入 2, 音訊輸入 3.5 公釐插孔
- 無線網路連線：藍牙 APT-X 與 AAC

外紙箱

- EAN: 48 95185 60415 2
- 長度：76.5 cm
- 包裝數：1
- 寬度：26 cm
- 總重：13.28 kg
- 高度：37.1 cm
- 淨重：10.2 kg
- 皮重：3.08 kg

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道，自動音訊

輸入對應，單鍵待機，遙控傳遞

- HDMI 功能：音訊回傳頻道 (ARC), 內容類型

功率

- 電源供應：110-240V, 50Hz
- 待機消耗功率：<0.5 W

包裝尺寸

- 高度：35.7 cm
- 包裝類型：紙箱
- 貨架放置類型：平置
- 寬度：75.7 cm
- 深度：25.2 cm
- 內含產品件數：1
- EAN: 48 95185 60415 2
- 總重：12.58 kg
- 淨重：10.2 kg
- 皮重：2.38 kg

產品規格

- 高度：7.17 cm
- 寬度：103.4 cm
- 深度：15.55 cm
- 重量：4.49 kg

配件

- 附配件：2 枚 AAA 電池，電源線，遙控器，安全和法律手冊，註冊商標聲明書，使用手冊，全球保固手冊，壁掛支架

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 1035 x 70 x 156 mm
- 產品含包裝重量：16 kg
- 主機重量：4.18 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深): 765 x 260 x 371 mm
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深): 200 x 510 X 200 mm
- 重低音喇叭重量：5 kg

永續性

- 包裝：80% 採用再生瓦楞紙板，大豆油墨