

PHILIPS



Soundbar 5.1.2 s bežičnim niskotoncem

Dolby Atmos®

DTS Virtual:X

Maks. 740 W

5.1.2-kanalni bežični niskotonac



TAB7908

Dopustite da vas preplavi epski filmski zvuk

Ovaj fantastični 5.1.2 soundbar sa središnjim kanalom za jasnoću glasa upotrebljava Dolby Atmos kako bi vas preplavio valovima uzbudljivog zvuka. Niskotonac koji se bežično povezuje pruža nevjerojatan bas kako bi vaši multimedijски sadržaji imali dubinu koju zaslužuju.

Odličan zvuk. Estetika elegancije

- 4 prethodno postavljena načina rada EQ optimiziraju zvučno okruženje
- Ploča s gumbima s pozadinskim osvjetljenjem omogućuje vam jasan pregled kontrola
- Pametan dizajn prekriven tkaninom
- Soundbar se može postaviti na zid ili stol

Doživljaj poput onoga u kinu

- Dva ugrađena dijagonalno postavljena visokotonca za proširenje spektra zvuka
- 5.1.2 kanali s bežičnim niskotoncem
- Dolby Atmos. Zvuk poput onoga u kinu
- DTS Virtual:X stvara realističan 3D surround zvuk

Potpuna povezivost

- HDMI ulaz i HDMI izlaz (eARC)
- Philips Easylink za upravljanje soundbar zvučnikom daljinskim upravljačem za televizor
- Povežite se putem Bluetootha, optičkog ulaza, USB-a i Aux ulaza

Istaknute znač.

5.1.2-kanalni bežični niskotonac




Bez obzira na to opušate li se uz omiljeni popis za reprodukciju ili ste okruženi glasanjem dinosaura, 5.1.2 kanali ovog soundbara, uključujući središnji kanal za jasnoću glasa i snažni bežični niskotonac, uranjaju vas u bogat, živahan, filmski zvuk.

Dolby Atmos. Zvuk poput onoga ukinu




5.1.2 kanali reproduciraju visinu i dubinu te stvaraju nevjerovatno bogat surround zvuk. Bez obzira na to je li riječ o prelijetanju svemirskih brodova ili masi ljudi u borilištu, osjetit ćete kako drama teče iznad i oko vas.

DTS Virtual:X

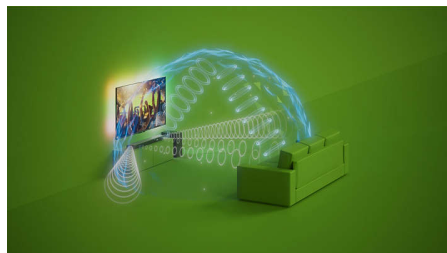


Iskusite pravi trodimenzionalni zvuk kao u kinu! Ovaj nevjerovatni soundbar ima tehnologiju DTS Virtual:X koja stvara visinu, širinu i prostranost te potpuno uranjajuće iskustvo surround zvuka.

Širi spektar zvuka

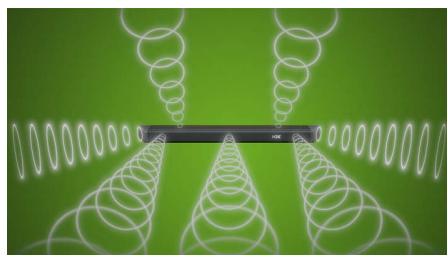

Proširite zvuk još i više! Dva dodatna visokotonca, po jedan sa svake strane soundbara, proširit će spektar zvuka i osigurati vam još bogatiji doživljaj. Ispunite svoj prostor izvanrednim zvukom i uživajte u glazbi i filmovima kao nikad dosad.

Način rada Stadium EQ

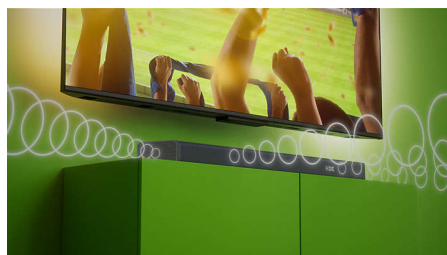

Odaberite jedan od četiri prethodno postavljena načina rada EQ kako biste unaprijedili doživljaj. Način rada Stadium EQ obavlja vas

ambijentalnom bukom mase, baš kao da sjedite na stadionu! Svaki odlučujući trenutak donijet će vam uzbuđenje, a i dalje ćete kristalno jasno čuti komentar.

Povežite svoje omiljene izvore



Bluetoothom usmjeravajte popise za reprodukciju s mobilnog uređaja. Na ovom nevjerovatnom soundbaru i niskotoncu vaši mediji zvuče bogatije, dublje i jasnije. Također se možete povezati audioulazom, optičkim ulazom, USB-om ili HDMI izlazom (eARC).

HDMI ulaz i HDMI izlaz (eARC)

Nemojte propustiti nijedan dio dramatičnosti zvučne slike. Ovaj je soundbar kompatibilan s formatom HDMI eARC, brzom vezom zahvaljujući kojoj možete doživjeti puni dojam naprednih audioformata kao što je Dolby Atmos.

Philips Easylink

Ovaj fantastični soundbar ima tehnologiju Philips Easylink za maksimalnu jednostavnost i praktičnost. Bilo da želite podesiti načine rada EQ, bas, visoke tonove, postavke glasnoće na uređaju ili soundbar zvučniku, treba vam samo jedan daljinski upravljač!

Specifikacije

Zvuk

Napredne značajke zvuka: AI, Poboljšanje zvuka, Standardna, Usklađivanje zvuka, Kontrola visokih tonova i basova

Postavke ekvilizatora: Filmovi, Glazba, Glas, Stadion

Ukupno harmoničko izobličenje: $\leq 10\%$

Izlazna snaga sustava zvučnika: Maks. 740 W / 370 W RMS

Zvučnici

Frekvencijski opseg niskotonca: 35 – 150 Hz

Vrsta niskotonca: Aktivno, Bežični niskotonac

Impedancija niskotonca: 3 ohm

Broj zvučnih kanala: 5.1.2

Broj woofera: 1

Promjer woofera: 8 inča

Frekvencijski opseg soundbara: 140 – 20 000 Hz

Impedancija soundbara: 8 ohm

Središnje pogonske jedinice: 1 ovalna pogonska jedinica, 1 visokotonac

Prednje pogonske jedinice: 2 visokotonca (L+D)

Pogonske jedinice s bočnim emitiranjem zvuka: 2 srednjeg raspona (L+D)

Pogonske jedinice s emitiranjem zvuka prema gore: 2 Atmos (L+D)

Vanjsko kućište niskotonca: Bass reflex

Mogućnost povezivanja

Bluetooth: Prijemnik

Verzija Bluetootha: 5.3

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za više točaka (višestruko uparivanje), Format prijenosa uživo: SBC

EasyLink (HDMI-CEC)

USB reprodukcija

Audioulaz: 1x 3,5 mm

1 optički ulaz

Zaštita HDMI sadržaja: HDCP 1.4/2.3

1 HDMI izlaz (eARC/ARC)

1 HDMI ulaz

DLNA Standard: Ne

Povezivanje više zvučnika: Ne

Pametni dom: Ništa

Bežična veza zvučnika: Niskotonac

Podržani audio formati

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, LPCM 2-kanalni, LPCM 5.1-kanalni, LPCM 7.1-kanalni

HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, LPCM 2-kanalni, LPCM 5.1-kanalni, LPCM 7.1-kanalni

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Optički: Dolby Digital, LPCM 2-kanalni, LPCM 5.1-kanalni

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 110.5 cm

Broj pakiranja: 2

Širina: 60.5 cm

Bruto masa: 27.6 kg

Visina: 25 cm

GTIN: 1 48 95229 13261 7

Neto masa: 20.54 kg

Tara: 7.06 kg

Praktičnost

EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom

Daljinski upravljač

Noćna reprodukcija

Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet: Ne

Snaga

Napajanje glavne jedinice: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Napajanje niskotonca: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije dok je niskotonac u stanju pripravnosti: $< 0,5\text{ W}$

Potrošnja energije glavne jedinice u stanju pripravnosti: $< 0,5\text{ W}$

Automatsko stanje pripravnosti

Dimenzije pakiranja

Visina: 22.5 cm

Vrsta pakiranja: Karton

Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj

Širina: 108 cm

Dubina: 45 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

EAN: 48 95229 13261 0

Bruto masa: 12.9 kg

Neto masa: 10.27 kg

Tara: 2.63 kg

Dodatna oprema

Dodatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Daljinski upravljač (s baterijom), Kratke upute za korisnike, Međunarodni jamstveni list, Nosač za montažu na zid

Dizajn

Boja: Crna

Mogućnost montaže na zid

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D): 970 x 70 x 117 mm

Masa glavne jedinice: 3,4 kg

Niskotonac (Š x V x D): 190 x 410 x 309 mm

Masa niskotonca: 6,3 kg

Videozapis

HDR prolaz: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG

4K prolaz: Do 4K/60p 4:2:2 RGB/YCbCr

3D protokol

