



Philips
dokkolós hangsugárzó

SoundBar
iPod/iPhone készülékhez



DS6100

Az otthonába illő hang

A hangzás bővületében

Hozza ki a zenéből a legtöbbet! A Philips DS6100/12 a neodímium hangszórókkal tiszta, kiegyenlített hangzást nyújt – bármely iPod/iPhone készülékről vagy iMac/PC számítógépről. Szinkronizálja iPhone/iPod készülékét iMac/PC számítógépével.

Kristálytiszta hangzás

- Digitális hangfeldolgozás, mely élethű, torzításmentes zenét tesz lehetővé
- DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
- 20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Kifinomult megjelenés és kivitel

- Alumínium fémrács
- iMac-hez és PC-hez tervezték

Továbbfejlesztett intuitív vezérlés

- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- AUX-in: egyszerű csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
- PC-szinkronizálás iPoddal/iPhone-nal
- Ingyenes DockStudio alkalmazás internetrádióval és más remek funkciókkal

PHILIPS

Műszaki adatok

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPod, mini iPod, iPod színes kijelzővel, iPod classic, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, iPod touch, 4. generációs iPod nano, 2. generációs iPod touch, 5. generációs iPod nano, 2. generációs iPod touch 8/16/32 GB, 5. generációs iPod, 6. generációs iPod nano

iPod/iPhone alkalmazás

- Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vagy újabb verzió
- Több, mint 7000 internetes rádióállomás
- 5-napos időjárás-előrejelzés
- Lejátszás: album/műsorszám navigáció, lejátszásvezérlők
- Hangbeállítások: 5-sávós hangszínszabályzó, DBB, DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
- Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
- Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W

- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Bal/jobb hangszórók

- Meghajtó teljesítménytartománya: 5-15 W
- Frekvenciasáv: 120 Hz - 22 kHz
- Névleges impedancia: 4 ohm
- Érzékenység: 82 dB/W/m
- Hangszórómeghajtó: Teljes termékcsalád 2"

Csatlakoztathatóság

- PC csatlakozás: USB 2.0
- Aux bemenet
- Fejhallgató: 3,5 mm-es

Hangszórók

- Neodímium mágneses rendszer

Tartozékok

- Kábelek: Aux-in kábel, USB-kábel

Energiaellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Méret

- Termék méretei (szé x mé x ma): 528 x 90 x 73 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 599 x 118 x 103 mm
- Termék tömege: 1,7 kg



Kiadás dátuma
2016-09-28

Verzió: 1.1.1

12 NC: 8670 000 63765
EAN: 87 12581 54777 6


© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Fénypontok

Digitális hangfeldolgozás

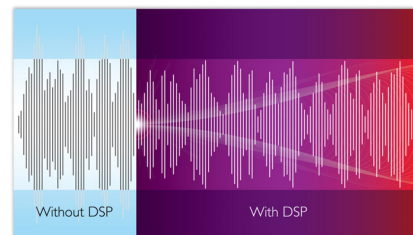

Fejlett hangfeldolgozó technológia teszi még élvezetesebbé a zenehallgatást, így kristálytisztán szólal meg minden egyes hang, a szüneteket pedig teljes csend testesíti meg. A Philips szabadalmazott digitális hangfeldolgozás technológiája optimalizálja a kompakt hangszugárzó dobozok teljesítményét, és tiszta, részletgazdag, erőteljes hangzást nyújt torzítás nélkül.

Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Alumínium fémrács

Első osztályú, minőségi kialakítás. A hangszugárzók előlapja egyetlen darabból álló, galvanizált, polírozott alumíniumlap – ugyanaz az anyag, amelyből a repülőgépek készülnek. Az ideális akusztikai kamra kialakításához megfelelően meghajlított alumíniumlap optimalizálja a hangkibocsátást, ezáltal pontos, erőteljes, természetes és kristálytiszt hangzást biztosít.

DockStudio alkalmazás az App Store-ból



Az ingyenes alkalmazás egy sor kiváló exkluzív funkcióval bővíti a dokkolós hangszugárzót. Tájékozódhat a várható időjárásról, a pontos időről, sőt kedvenc képeit is beállíthatja háttérként. A DockStudio segítségével ezenfelül a világ több ezer internetes rádióadásából válogathat. A közeljövőben további felületstílusok és új funkciók is várhatók.