


Reģistrējet Jūsu preci un izmantojet interneta lapas
www.philips.com/welcome iespējas

BDP5180

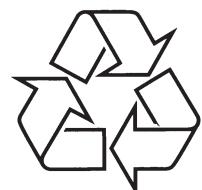

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

LĀZERS

UZMANĪBU:

DARBĪBAS, KAS ATŠKIRAS NO ŠEIT NORĀDĪTĀS KONTROĻU UN REGULĒJUMU LIETOŠANAS UN PROCEDŪRU VEIKŠANAS, VAR PAKLAUT JŪS BĪSTAMAM STAROJUMAM.

UZMANĪBU:

JA IR ATVĒRTS IEKĀRTAS KORPUSS UN APIETS IEKŠĒJAIS SLĒGS, RODAS REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS. NELŪKOJETIES STARĀ.

ATRAŠANĀS VIETA:

IEKŠPUSĒ, BLAKUS NODALĪJUMA MEHĀNISMAM.

Šī prece atbilst EEE direktīvai.

PIEZĪMĒM

INFORMĀCIJA PAR ZĪMOĻIEM



'Blu-ray', 'Blu-ray' disks, 'Blu-ray' diska logo, 'Blu-ray 3D' un 'Blu-ray 3D' logo ir Blu-ray Disc Association zīmoli.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC piederoši vai reģistrēti zīmoli.



DLNA®, DLNA logo un DLNA Certified™ ir Digital Living Network Alliance piederoši zīmoli, pakalpojuma zīmes vai sertifikācijas zīmes.



Ražots ar licenci no 'Dolby Laboratories'. 'Dolby' un Double-D simbols ir 'Dolby Laboratories' zīmoli.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS un Symbol ir reģistrēti zīmoli, un DTS-HD, DTS-HD Master Audio un DTS logo ir DTS, Inc. piederoši zīmoli. Produktā ir uzstādīta programmatūra. © DTS, Inc. Visas tiesības ir aizsargātās.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX Certified® prece, kas atskaito DivX video. Papildu informāciju un programmatūras rikus Jūsu failu pārveidošanai DivX formātā meklējiet interneta lapā www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video pēc pieprasījuma): Šo DivX Certified® ierīci jāreģistrē, lai atskaitotu iegādātās DivX VOD (video pēc pieprasījuma) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, atrodi DivX VOD sadalu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Apmeklējiet interneta lapu vod.divx.com, lai uzzinātu, kā pabeigt reģistrācijas procesu.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD un ar tiem saistītie logo ir DivX, Inc. reģistrēti zīmoli un tiek izmantoti ar licenci.



'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



'DVD Video' ir 'DVD Format/Logo Licensing Corporation' piederošs zīmols.



Java un visi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. piederoši vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



'Windows Media' un Windows logo ir 'Microsoft Corporation' piederoši vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	5
Drošība un svarīga informācija.....	5
2 Jūsu Blu-ray disku atskānotājs	7
Funkciju iezīmes	7
Atskānojamie faili	7
Preces pārskats	8
3 Savienojumi	10
Video/audio kabeļu pieslēgšana.....	10
Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm	12
USB ierīces pieslēgšana	12
Tikla pievienošana	13
Strāvas pieslēgšana.....	13
4 Sagatavošanās.....	14
Tālvadības pults sagatavošana	14
TV ieejas kanāla atrašana	14
Sākuma izvēlnes lietošana.....	14
Pārvietošanās pa izvēlni	14
Izvēlnes valodas izvēle.....	15
Tikla iestatīšana.....	15
Philips EasyLink lietošana	16
5 Atskānošana	17
Diska atskānošana.....	17
Atskānošana no USB ierīces.....	17
Video atskānošana	18
Foto atskānošana	21
Mūzikas atskānošana	22
Datora pārlūkošana	23
Net TV pārlūkošana	23
6 Iestatījumu regulēšana	26
Video iestatīšana	26
Audio iestatīšana	27
Tikla iestatīšana	28
EasyLink iestatīšana	29
Priekšrocību iestatīšana	29
Papildu iestatījumi	31
7 Papildu informācija	32
Programmatūras atjaunināšana.....	32
Apkope	32
Specifikācijas.....	32
8 Traucējummeklēšana	34
9 Izmantoto terminu skaidrojums	35

... IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. 'MP3' ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

PBC (Playback Control)

Atskanošanas kontrole. Tā ir sistēma, kuras ietvaros Jūs varat pārlūkot Video CD/Super VCD, izmantojot diskā ierakstītās izvēlnes, kas parādās uz ekrāna. Jūs varat baudīt dialoga veida atskānošanu un meklēšanu.

PCM (Pulse Code Modulation)

Impulsu Kodu Modulācija. Digitālā audio kodēšanas sistēma.

Reģiona kods

Sistēma, kas ļauj atskānot diskus tikai tiem paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskāno tikai tos diskus, kam ir atbilstošs reģiona kods. Jūsu ierīces reģiona kods ir atrodams uz preces etiketes. Dažus diskus ir atlauts atskānot vairāk nekā vienā reģionā (vai VISOS reģionos).

WMA (Windows Media™ Audio)

Apzīmē audio saspiesānas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player 9. versiju vai Windows XP paredzēto Windows Media Player. Faili ir atpazistami pēc to faila paplašinājuma '.wma'.

9. IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

Ekrāna malu attiecība

TV ekrāna vertikālo un horizontālo izmēru attiecība. Standarta TV šī malu attiecība ir 4:3, augstas izšķirtspējas vai platekrāna TV tā ir 16:9. 'Letter box' (vēstuļu kastītes) formāts ļauj Jums baudīt attēlu ar platāku malu attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

AVCHD

AVCHD ir formāts (standarts) augstas izšķirtspējas video kamerām, ko var izmantot augstas izšķirtspējas HD attēlu ierakšanai un atskanošanai.

'Blu-ray' disks (BD)

'Blu-ray' disks ir nākamās paaudzes optiskais video disks, kas spēj saglabāt piecas reizes vairāk datu kā parasts DVD. Tā lielā ietilpība ļauj izmantot tādas funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpiskā skaņa, interaktīvas izvēlnes utt.

BONUSVIEW

BonusView ir zināms arī kā 'Profile 1.1'. Bez atskanošanas un interaktīvām funkcijām BonusView atskanotāji, laisti apgrozībā 2007. gada 31. oktobrī, ļauj lietotājiem izbaudīt arī 'attēls attēlā' (Picture-In-Picture) un sekundārā audio funkciju, atskanojot saderīgus BonusView diskus. Šīs funkcijas ir ļoti noderīgas, spēlējot spēles, kas izmanto papildu audio straumējumu, filmas atskanošanas laikā.

Digital Audio

Digitālais audio. Tas ir skaņas signāls, kas ir izteikts ciparu formā. Digitālo skaņu var pārraidīt pa vairākiem kanāliem. Analogo skaņu var pārraidīt tikai pa diviem kanāliem.

DivX VOD (Video-On-Demand)

Video pēc pieprasījuma. Šī DivX Certified ierīce vispirms jāreģistrē, lai atskanotu DivX VOD saturu. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, atrodiet DivX VOD nodalā Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Lai pabeigtu reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, un uzzinātu vairāk par DivX video, apmeklējiet interneta lapu vod.divx.com.

Dolby Digital

Telpiskās skaņas sistēma, ko attīstījuši Dolby Laboratories, satur līdz pat sešiem digitālā audio kanāliem (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

DTS (Digital Theater Systems)

Digitālās kinozāles sistēmas. Šī ir telpiskās skaņas sistēma, kas nodrošina 5.1 diskrētā digitālā audio kanālus patēriņtāju elektronikas precēm un programmatūrai. To nav attīstījuši Dolby Digital.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība. Šī ir specifikācija, kas sniedz drošu digitālā satura pārraidi starp dažādām ierīcēm (lai novērstu neautorizētus autortiesību pārkāpumus).

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Augstas Kvalitātes Multimediju Interfeiss. Tas ir liela ātruma digitālais interfeiss, kas var pārraidīt nesaspieštu augstas kvalitātes video un digitālo daudzkanālu audio. Tas nodrošina augstas kvalitātes attēlu un skaņas kvalitāti, kas ir pilnībā bez traucējumiem. HDMI ir pilnībā atpakaļsaderīgs ar DVI.

Kā noteikts pēc HDMI standarta, pieslēgšanās pie HDMI vai DVI precēm bez HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzības) neradis nekādus Video vai Audio signālus.

JPEG

Plaši pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Tā ir nekustīgā attēla datu saspiešanas sistēma, ko radījusi Joint Photographic Expert Group. Tā veic nelielu samazinājumu attēla kvalitātē par spīti lielai saspiešanas proporcijai. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma '.jpg' vai '.jpeg'.

LAN (Local Area Network)

Lokālais tīkls. Uzņēmumā, skolā vai mājās savienotu ierīci grupa. Norāda noteikta tīkla robezas.

Lokālā atmiņa

Saglabāšanas apgabals, kas tiek izmantots kā saņēmējs papildu satura saglabāšanai no BD-LIVE iespējota BD-Video.

1. SVARĪGI

Drošība un svarīga informācija

Brīdinājums

- Pārkāšanas risks! Nekādā gadījumā neuzstādīt ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10cm brīvas vietas ap ierīci, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz ierīces ventilācijas atveres.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci, tālvadības pulvi vai baterijas liesmu vai citu karstuma avotu tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Lietojet šo ierīci tikai iekštelpās. Sargājet to no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumu.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Neaiztieciet šo ierīci pērkona negaisa laikā.
- Ja par atslēšanas ierīci tiek izmantots strāvas kontakts vai sadalītājs, tam jābūt darba kārtībā un viegli pieejamam.
- Kad ierīce ir atvērta, rodas redzams un neredzams lāzera starojums. Izvairieties no starojuma ietekmes.

AUGSTĀKĀS KLASĒS
LĀZERA PRECE



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Atbrīvošanās no Jūsu vecās preces un baterijām



Jūsu prece ir veidota un ražota no augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja uz preces redzat simbolu, kas attēlo pārvītrotu miskasti ar riteņiem, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Lūdzam apzināt vietējo atsevišķas elektrisko un elektronisko preču savākšanas sistēmu.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmest veco preci ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecās preces palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC un ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

... SVARĪGI

Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza atbrīvošanās no baterijām palīdz novērst potenciālās negatīvās sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par autortiesībām



Šī prece ir apriņķota ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas 'Rovi Corporation' intelektuālā īpašuma tiesības. Apgrieztā mehānika un ierīces izjaukšana ir aizliegta.

.... TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Atskaņošana

Nevar atskanot disku.

- Pārbaudiet, vai disks ir pareizi ievietots.
- Pārbaudiet, vai atskanotājs ir saderīgs ar disku (skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskanotājs' > 'Atskanojamie faili').
- Pārbaudiet, vai atskanotājs atbalsta DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskanojot DVDRW vai DVDR, pārbaudiet, vai disks ir noslēgts.
- Notīriet disku.

Nevar atskanot vai nolasīt datu failus (JPEG, MP3, WMA).

- Pārbaudiet, vai datu fails ir ierakstīts UDF, ISO9660 vai JOLIET formātā.
- Pārbaudiet, vai DVD disks nesatur vairāk kā 9,999 failus un CD disks nesatur vairāk kā 999 failus.
- Pārbaudiet, vai JPEG faila paplašinājums ir .jpg, .JPG, .jpeg vai .JPEG.
- Pārbaudiet, vai MP3 faila paplašinājums ir .mp3 vai .MP3 un Windows Media™ Audio faila paplašinājums ir .wma vai .WMA.

Nevar atskanot DivX video failus.

- Pārbaudiet, vai DivX video fails ir pilnīgs.
- Pārbaudiet, vai faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

Nevar nolasīt USB zibatmiņas saturu.

- USB zibatmiņas formāts nav saderīgs ar atskanotāju.
- Atskanotājam var pieslēgt USB zibatmiņu ar maksimums 160 GB lielu atmiņu.

TV parādās uzraksts 'No entry' (nav ievades) vai 'x'.

- Darbība nav iespējama.

Nestrādā EasyLink funkcija.

- Pārbaudiet, vai atskanotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink TV un izvēlnes iestatījums [EasyLink] ir pozīcijā [On] (ieslēgt).

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai.

- Pārbaudiet tīkla savienojumu, pārbaudiet, vai tīkls ir iestatīts.
- Izdzīsiet lokālo atmiņu, iekšējo atmiņu (ja tāda ir) vai USB.
- Pārbaudiet, vai BD disks atbalsta BD Live funkciju.

Tīkls

Nevar atrast bezvadu tīklu vai tas nedarbojas.

- Mikroviļņu krāsnis, bezvadu telefoni un citas bezvadu ierīces tuvākajā apkārtnē var traucēt bezvadu tīkla darbību.
- Pārbaudiet, vai 'Ugunsmūri' Jūsu tīklā ļauj atskanotājam pieslēgties bezvadu tīklam.
- Ja bezvadu tīkls Jūsu mājā nedarbojas kārtīgi, mēģiniet uzstādīt vadu tīkla savienojumu (skatīt 'Sagatavošanās' > 'Tīkla iestatīšana').

Datora pārlūkošana notiek lēni.

- Informāciju par uztveršanas rādiusu iekštelpās, pārsūtīšanas ātrumu un citiem signāla kvalitātes faktoriem meklējet bezvadu maršrutētāja lietošanas pamācībā.
- Maršrutētājam nepieciešams liela ātruma savienojums.

8. TRAUCEJUMMEKLĒŠANA

Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenopiemiet atskanotāja korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot atskanotāju paši.

Ja rodas problēmas, lietojot atskanotāju, pārskatiet šo informāciju pirms pieprasāt servisa pakalpojumus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu atskanotāju un izmantojiet interneta lapas www.philips.com/welcome iespējas.

Galvenā ierīce

Nav reakcijas uz tālvadības pulti.

- Pieslēdziet atskanotāju strāvas rozetei.
- Notēmējiet tālvadības pulti tieši pret infrasarkano sensoru uz atskanotāja priekšējā paneļa.
- Pareizi ievietojiet baterijas.
- Ievietojiet jaunas baterijas tālvadības pultī.

Attēls

Nav attēla.

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu. Pārslēdziet TV kanālus, līdz parādās Philips ekrāns.

Nav attēla HDMI savienojumam.

- Ja atskanotājs ir pieslēgts pie neautorizētās displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/video signāls var netikt izvadīts.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to pret jaunu HDMI vadu.
- Nospiediet pogu uz tālvadības pulta un tad nospiediet pogas '731' (ciparu pogas), lai atjaunotu attēlu.

TV nav augstas izšķirtspējas video signāla.

- Pārbaudiet, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārbaudiet, vai TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Blu-ray 3D efekts nav redzams TV ekrānā.

- 3D funkcija atskanotājā ir izslēgta. Ieslēdziet 3D režīmu (skatīt 'iestatījumu regulēšana' > 'Video iestatīšana' > [Blu-ray 3D video]).
- Pārbaudiet, vai atskanotāja diskā nosaukums atbalsta Blu-ray 3D.
- Pārbaudiet, vai TV atbalsta 3D un HDMI un ir iestātīts 3D režīms (skatīt TV lietošanas pamācību).
- Pārbaudiet, vai 3D brillēs ir ieslēgtas (skatīt TV lietošanas pamācību).

Skaņa

TV nav skaņas.

- Pārbaudiet, vai audio kabeļi ir pieslēgti TV audio ieejai.
- Piesaistiet TV audio ieeju attiecīgajai video ieejai. Papildu informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.

Audio ierīču (mājas kinozāles/ pastiprinātāja/ uztvērēja) skaļrunos nav skaņas.

- Pārbaudiet, vai audio kabeļi ir pieslēgti audio ierīces audio ieejai.
- Ieslēdziet audio ierīcē pareizo audio ieejas avotu.

HDMI savienojumam nav skaņas.

- HDMI savienojums nodrošinās skaņu, ja pieslēgtā ierīce neatbalsta HDCP vai atbalsta tikai DVI.

Nav sekundārās audio izejas 'attēls attēlā' funkcijai.

- Ja izvēlnē [HDMI Audio] vai [Digital Audio] ir izvēlēts iestatījums [Bitstream], interaktīvās skaņas, kā funkcijas 'attēls attēlā' skaņa, tiek izslēgtas. Atslēdziet iestatījumu [Bitstream].

2. JŪSU BLU-RAYDISKU ATSKĀNOTĀJS

BD-Live

Savienojiet atskanotāju ar filmu studiju interneta lapām caur LAN portu vai ārejo Wi-Fi, lai piekļūtu pašam svaigākajam saturam (piem., jaunākajiem filmu reklāmkadriem un ekskluzīviem jaunumiem).

Atskanojamie faili

Šī ierīce var atskanot:

- BD-Video, BD-R/RE2.0, BD 3D
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Double Layer) (divslāņa)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 failus, WMA failus, JPEG failus
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD failus, MKV failus
- USB zibatmiņas

Reģionu kodi

Jūs varat atskanot diskus ar šādiem reģionu kodiem.

Reģiona kods	Valstis
DVD	Blu-ray

Eiropa, Apvienotā Karaliste

DivX Plus HD

Šī ir DivX Plus HD Certified prece, kas atskano visus DivX video, tajā skaitā DivX Plus HD video failus (H.264 video ar faila paplašinājumu .mkv un AAC audio) ar izšķirtspēju līdz pat 1080p un augstākās klasses Holivudas saturu.


Augstas izšķirtspējas izklaide

Skatieties augstas izšķirtspējas saturu diskus ar HDTV (High Definition Television), ko varat pievienot, izmantojot liela ātruma HDMI vadu (kategorijs 1.3 vai 2). Jūs varat izbaudīt nevainojamu attēla kvalitāti ar izšķirtspēju līdz pat 1080p ar 24 kadriem sekundē. Attēls tiek veidots ar progresīvo skenēšanu.

... JŪSU BLU-RAYDISKU ATSKAŅOTĀJS

Preces pārskats

Galvenā daļa

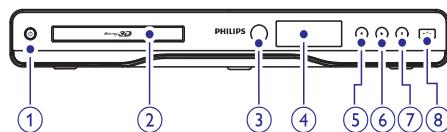

1.

- Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

2. Diska nodalījums

3. Infrasarkanais sensors

- Uztver signālus no tālvadības pulta. Vienmēr notēmējiet tālvadības pulti tieši pret infrasarkanu sensoru.

4. Dispēja panelis

5.

- Atver vai aizver diskas nodalījumu.

6.

- Sāk vai atsāk atskānošanu.


7.

- Aptur atskānošanu.

8.

- USB zibatmiņas pieslēgšanai.

Tālvadības pults

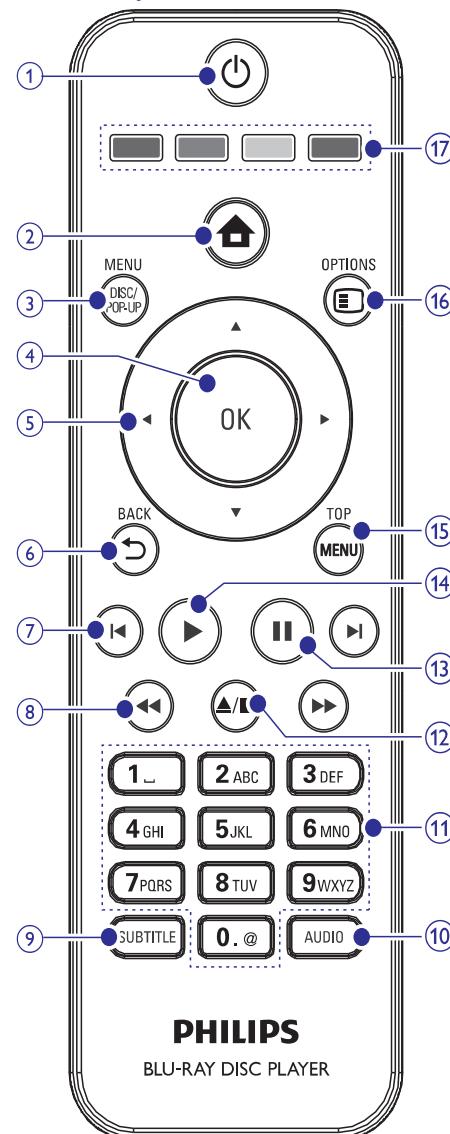

1.

- Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- Ja ir iespējota EasyLink funkcija, nospiežot un turot šo pogu vismaz trīs sekundes, pārslēdz visas ierices, kas atbalsta HDMI CES, gaidīšanas režīmā.

... PAPILDU INFORMĀCIJA

Audio

- 2 kanālu analogā izeja
 - Audio priekšējais K + L: 2 Vrms (>1 kilooms)
- Digitālā izeja: 0,5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- HDMI izeja
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu pārraides ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Saderība: Hi-Speed USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)

Galvenā ierīce

- Strāvas padeves prasības: AC 110-240 V, ~50/60 Hz
- Strāvas patēriņš: 25 W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: < 0,5 W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 60 x 227 (mm)
- Kopējais svars: 2,35 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Audio/Video kabeļi
- Strāvas vads
- Ātras uzsākšanas ceļvedis
- Lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar lietošanas pamācību vairākās valodās

Papildu piederumi

- Bezvadu Philips USB adapteris (zināms arī kā WUB1110, pārdots atsevišķi)
- Multimediju savienojumi: Wi-Fi 802,11 b/g/n
- Savienojamība: Aizmugures savienojums (USB)
- Aptverosā temperatūra: no 5 – 40 grādiem pēc Celsija
- Sargspraudņa izmēri (p x a x d): 28,4 x 82 x 13,4 mm

Lāzera specifikācija

- Lāzera tips:
 - BD lāzera diode: AlGaInN
 - DVD lāzera diode: AlGaInP
 - CD lāzera diode: AlGaInP
- Viļņa garums:
 - BD: 405 +5nm/-5nm
 - DVD: 655 +10nm/-10nm
 - CD: 790 +10nm/-20nm
- Izejas jauda:
 - BD: līdz 20mW
 - DVD: līdz 6mW
 - CD: līdz 7mW

7. PAPILDU INFORMĀCIJA

Programmatūras atjaunināšana

Lai atjauninātu programmatūru ierīces snieguma uzlabošanas nolūkos, pārbaudiet atskanotāja pašreizējās programmatūras versiju un salīdziniet to ar jaunāko programmatūras versiju (ja tāda ir pieejama) Philips interneta lapā.

- Nospiediet pogu .
- Izvēlieties ikonu **[Setup]** (iestatījumi) un nospiediet pogu **OK**.
- Izvēlieties ikonu **[Advanced]** (papildu) > **[Version Info.]** (versijas informācija) un nospiediet pogu **OK**.

Programmatūras atjaunināšana no tīkla

- Uztādiet interneta savienojumu (Skatit 'Sagatavošanās' > 'Tīkla iestatīšana').
- Sākuma izvēlnē izvēlieties ikonu **[Setup]** (iestatījumi) > **[Advanced]** (papildu) > **[Software Update]** (programmatūras atjaunināšana) > **[Network]** (tīkls).
 - Ja ir atrasts atjaunināšanas fails, Jums tiek prasīts sākt atjaunināšanas procesu.
- Sekojiet norādījumiem uz TV ekrāna, lai apstiprinātu atjaunināšanas procesu.
 - Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskanotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Programmatūras atjaunināšana no USB

- Apmeklējiet interneta lapu www.philips.com/support, lai pārbaudītu, vai atskanotājam ir pieejama jaunāka programmatūras versija.
- Lejupielādējiet programmatūru USB zibatmiņā.
 - (1) Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, ka atarhivētās mapes nosaukums ir 'UPG'.
 - (2) Ievietojiet mapi 'UPG' USB ierīces saknes mapē.
- Pieslēdziet USB zibatmiņu atskanotāja  (USB) ligzdai.
- Sākuma izvēlnē izvēlieties ikonu **[Setup]** (iestatījumi) > **[Advanced]** (papildu) > **[Software Update]** (programmatūras atjaunināšana) > **[USB]**.

- Sekojiet norādījumiem uz TV ekrāna, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.
 - Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskanotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Piezīme

- Neatvienojiet strāvu un neizņemiet USB zibatmiņu programmatūras atjaunināšanas procesa laikā, lai novērstu iespējamus atskanotāja bojājumus.

Apkope

Uzmanību

- Nekad nelietojiet tādus tīrišanas līdzekļus kā benzīns, šķidinātāji, komerciāli pieejamie tīrišanas līdzekļi vai antistatiskie aerosoli, kas paredzēti diskiem.

Disku tīrišana

Tīriet disku ar mikrošķiedras lupatu ar taisnām kustībām virzienā no centra uz malām.

Specifikācijas

Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu video izeja: 1 Vp-p (75 omi)
- Komponentu video izejas: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
 - Y: 1 Vp-p (75 omi)
 - Pb: 0,7 Vp-p (75 omi)
 - Pr: 0,7 Vp-p (75 omi)
- HDMI izeja 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

... JŪSU BLU-RAYDISKU ATSKAŅOTĀJS

2.

- Atver atskanotāja sākuma izvēlni.

3. DISC MENU/POP-UP MENU

- BD:** atver vai aizver uzņirstošo izvēlni.
- DVD:** atver vai aizver diska izvēlni.

4. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli

5.

- Pārvietošanās pa izvēlnēm.

6. BACK

- Atgriežas uz iepriekšējo displeja izvēlni.

7.

- Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo nosaukumu, nodalīju vai celiņu.

8.

- Meklē atpakaļgaitā vai uz priekšu.

9. SUBTITLE

- Izvēlas diska subtitru valodu.

10. AUDIO

- Izvēlas diska audio valodu vai kanālu.

11. BURTU-CIPARU POGAS

- Izvēlas atskanotājo failu.
- Ievada ciparus.

12.

- Pārtrauc atskanotāšanu.
- Nospiediet un turiet, lai atvērtu diska nodalījumu.

13.

- Aptur atskanotāšanu.
- Pārvieto apturēto attēlu pa vienu kadru uz priekšu.

14. SĀK VAI ATSĀK ATSKAŅOŠANU.

15. TOP MENU

- BD:** atver galveno izvēlni.
- DVD:** atver nosaukuma izvēlni.

16. OPTIONS

- Piekļūst pašreizējās darbības vai izvēles iespējām.

17. KRĀSAINĀS POGAS

- BD:** Izvēlas uzdevumus vai iespējas.

3. SAVIENOJUMI

Lai lietotu atskanotāju, izveidojiet šadus savienojumus.

Pamat savienojumi:

- Video
 - Audio
 - Strāvas padeve
- Papildu savienojumi**
- Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm
 - AV uztvērējs/pastiprinātājs, kas ir saderīgs ar HDMI
 - Daudzkanālu AV pastiprinātājs/uztvērējs
 - Digitālais AV pastiprinātājs/uztvērējs
 - Analogā stereo sistēma
 - USB ierīce
 - Vadu tīkls/bezvadu tīkls

Piezīme


- Identifikācijai un strāvas padeves prasībām skatiet tipa plāksnīti preces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

Video/audio kabeļu pieslēgšana

Izvēlieties labāko video savienojumu, ko atbalsta Jūsu TV.

- **1. iespēja:** Pieslēgšana pie HDMI ligzdas (TV, kas ir saderīgs ar HDMI, DVI vai HDCP).
- **2. iespēja:** Pieslēgšana pie komponentu video ligzdām (standarta TV vai progresīvās skenēšanas TV).
- **3. iespēja:** Pieslēgšana pie kompozītu video ligzdas (standarta TV).

1. iespēja: Pieslēgšana pie HDMI ligzdas.

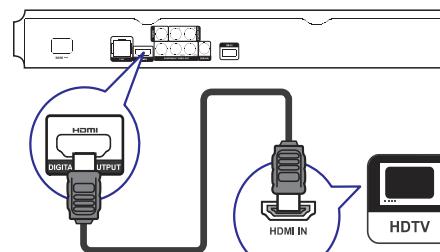

1. Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie
 - atskanotāja **HDMI** ligzdas.
 - TV HDMI ieejas ligzdas.



Padoms

- Ja TV ir tikai DVI kontakts, pieslēdziet HDMI/DVI adapteri. Pieslēdziet audio kabeli, lai būtu dzirdama skaņa.
- Ja, izveidojot HDMI savienojumu, uz ekrāna nav attēla, nospiediet **OK** uz tālvadības pults un tad nospiediet '731' (ciparu pogas), lai atgūtu attēla atskanōšanu.
- Ja šī ierīce tiek pievienota pie TV, kas saderīgs ar 1080p vai 1080p/24Hz, Philips iesaka lietot HDMI 2. kategorijas vadu, zināmu arī kā 'liela ātruma HDMI vadu', lai nodrošinātu optimālu video un audio sniegumu.
- Lai atskanotu digitālos video attēlus no BD-video vai DVD-video, izmantojot HDMI savienojumu, ir nepieciešams, lai gan atskanotājs, gan displeja ierīce (vai AV uztvērējs/pastiprinātājs) atbalstītu autortiesību aizsardzības sistēmu, jeb HDCP (augsta diapazona digitālā saturs aizsardzība).
- Šī tipa savienojums nodrošina labāko attēla kvalitāti.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Papildu iestatīšana

1. Nospiediet pogu **OK**.
2. Izvēlieties ikonu **[Setup]** (iestatījumi) un nospiediet pogu **OK**.
3. Izvēlieties ikonu **[Advanced]** (papildu) un nospiediet pogu **OK**.

Video	BD Live Security	• Off
Audio	Software Update	•
Network	Clear Memory	•
	DivX® VOD Code	•
EasyLink	Version Info.	•
Preference	Restore Default Settings	•
Advanced		

4. Izvēlieties iespēju un nospiediet pogu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet pogu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet pogu **OK** BACK.
 - Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet pogu **OK**.

[BD-Live security] (BD-Live drošība)

Jūs varat liegt interneta piekļuvi BD-Live bonusu saturam, kas ir pieejams noteiktos Blu-ray diskos.

- **[On]** (ieslēgt) – Interneta piekļuve ir liegta visam BD-Live saturam.
- **[Off]** (izslēgt) – Interneta piekļuve ir atļauta visam BD-Live saturam.

[Software Update] (programmatūras atjaunināšana)

Atjaunina atskanotāja programmatūru (ja Philips interneta lapā ir pieejama jaunāka versija), lai uzlabotu atskanotāja sniegumu.

- **[USB]** – Atjaunina programmatūru no USB ierīces, kas ir pieslēgta atskanotājam.
- **[Network]** (tīkls) – Atjaunina programmatūru no interneta.

[Clear Memory] (dzēst atmiņu)

Dzēš BD-Live datus, kas tikuši automātiski lejupielādēti pievienotā USB zibatmiņā.

Padoms

- Pievienotā USB zibatmiņā automātiski tiek izveidota mape ar nosaukumu 'BUDA' lejupielādēto BD-Live datu saglabāšanai.

[DivX VOD Code] (DivX VOD kods)

Iegūst DivX reģistrācijas kodu vai deregistrācijas kodu.

Padoms

- Ievadiet atskanotāja DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādājieties video no interneta lapas www.divx.com/vod. DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot DivX VOD (video pēc pieprasījuma) pakalpojumu, var tikt atskanoti tikai uz tās ierīces, kam tie ir reģistrēti.

[Version Info.] (versijas informācija)

Parāda atskanotāja programmatūras versiju un MAC adresi.

Padoms

- Šī informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu, vai Philips interneta lapā ir pieejama jaunāka programmatūras versija, ko lejupielādēt un uzstādīt atskanotājā.

[Restore Default Settings] (atjaunot noklusētos iestatījumus)

No jauna iestata visus atskanotāja iestatījumus uz rūpīcas iestatījumiem, izņemot iestatījumu **[Parental Control]** (vecāku kontrole).

Piezīme

- Papildu informācijai par programmatūras atjaunināšanu skatīt 'Papildu informācija' > 'Programmatūras atjaunināšana'.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Audio]

Izvēlas audio valodu disku atskāpošanai.

[Subtitle] (subtitri)

Izvēlas subtitru valodu disku atskāpošanai.

[Disc Menu] (diska izvēlne)

Izvēlas valodu diskā izvēlnē.

Piezīme

- Ja iestatītā valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiks izmantota diskā noklusētā valoda.
- Dažiem diskiem subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diskā izvēlnē.

[Parental Control] (vecāku kontrole)

Liedz piekļuvi diskiem, kas nav piemēroti bērniem. Šī tipa diskiem jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeni.

Lai tiem piekļūtu, ievadiet pēdējo iestatīto paroli vai '0000'.

Piezīme

- Diskiem, kas novērtēti virs 'vecāku kontrolē' uzstādītā līmena, tiks pieprasīta parole, lai tos varētu atskāpot.
- Novērtējuma līmeni ir atkarīgi no valsts. Lai atlautu atskāpot jebkuru disku, DVD-video un BD-video izvēlieties '8'.
- Dažiem diskiem novērtējuma līmenis ir drukāts uz iepakojuma, bet nav ierakstīts diskā. 'Vecāku kontroles' funkcija šajos gadījumos nedarbojas.

[Screen Saver] (ekrāna saudzētājs)

Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Tas palīdz aizsargāt TV ekrānu no bojājumiem, kas var rasties, pārāk ilgstoši uzturot stacionāru attēlu.

- [On]** (ieslēgt) – iestata ekrāna saudzētāja ieslēgšanas pēc 10 minūšu bezdarbības (piemēram, pēc video apturēšanas vai pārtraukšanas).
- [Off]** (izslēgt) – Izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu.

[Auto Subtitle Shift] (Automātiska subtitru pārvietošana)

Ieslēdz vai izslēdz automātisko subtitru pārvietošanu.

- [On]** (ieslēgt) – Subtitru novietojums TV ekrānā tiek uzstādīts automātiski.
- [Off]** (izslēgt) – Izslēdz automātisku subtitru pārvietošanu.

[Change Password] (Paroles nomaiņa)

Iestata vai nomaina paroli.

- Izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu jaunu paroli vai pēdējo iestatīto paroli. Ja esat aizmirsusi paroli, ievadiet '0000' un nos piediet pogu **OK**.
- Ievadiet jauno paroli.
- Vēlreiz ievadiet šo paroli.
- Izvēlnē izvēlieties ikonu **[Confirm]** (apstiprināt) un nos piediet pogu **OK**.

[Display Panel] (displeja panelis)

Izvēlas spilgtuma līmeni priekšējā paneļa displejam.

- [Normal]** (normāls) – Standarta spilgtums.
- [Dim]** (tumšs) – Aptumšot displeju.

[Auto Standby] (automātiskais gaidīšanas režīms)

Ieslēdz vai izslēdz automātisko gaidīšanas režīmu. Šī ir enerģijas taupības funkcija.

- [On]** (ieslēgt) – Pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu bezdarbības (piemēram, pēc video apturēšanas vai pārtraukšanas).
- [Off]** (izslēgt) – Izslēdz automātisko gaidīšanas režīmu.


[VCD PBC]

Ieslēdz vai izslēdz VCD/SVCD saturu izvēlni ar PBC (atskaņošanas kontroles) funkciju.

- [On]** (ieslēgt) – Parāda saturu izvēlni, kad tiek ievietots disks atskāpošanai.
- [Off]** (izslēgt) – Izvēlnē netiek parādīta un sākas atskāpošana no pirmā nosaukuma.

... SAVIENOJUMI

2. iespēja: Pieslēgšana pie komponentu video ligzdām

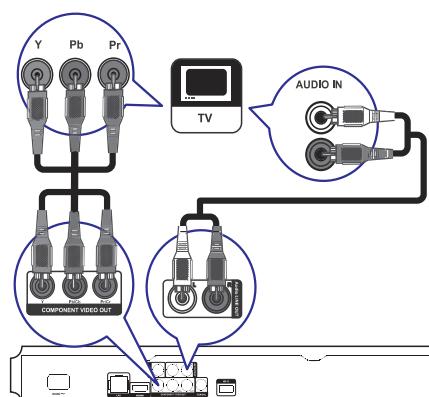


1. Pieslēdziet komponentu video kabeļus (nav iekļauti komplektā) pie:

- atskaņotāja **Y Pb/Cb Pr/Cr** ligzdām.
- TV KOMPONENTU VIDEO ieejas ligzdām.

2. Pieslēdziet audio kabeļus (nav iekļauti komplektā) pie:

- atskaņotāja **AV OUTPUT-L/R** ligzdām.
- TV AUDIO ieejas ligzdām.

3. iespēja: Pieslēgšana pie kompozītu video ligzdas

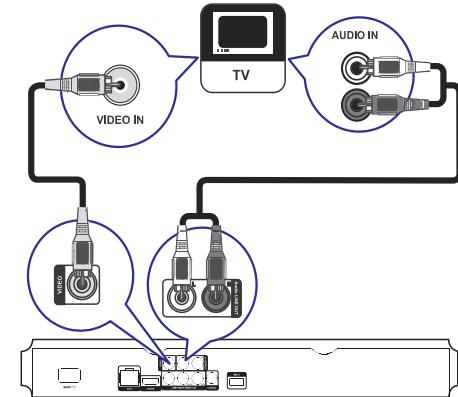

1. Pieslēdziet kompozītu video kabeli pie:

- atskaņotāja **VIDEO** ligzdas.
- TV VIDEO ieejas ligzdas.

2. Pieslēdziet audio kabeļus pie:

- atskaņotāja **AV OUTPUT-L/R** ligzdām.
- TV AUDIO ieejas ligzdām.

Padoms


- TV komponentu video ieejas ligzda var būt apzīmēta kā **Y Pb Pr** vai **YUV**.

... SAVIENOJUMI

Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm

Jūs varat pārsūtīt audio no atskanotāja uz citām ierīcēm.

Pieslēgšana pie AV uztvērēja/ pastiprinātāja, kas ir saderīgs ar HDMI

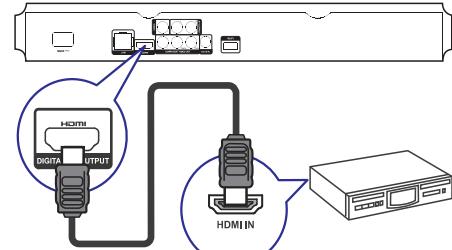


1. Pievienojiet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - Atskanotāja **HDMI** ligzdas.
 - Ierīces HDMI ieejas ligzdas.

Padoms

- HDMI savienojums nodrošina vislabāko audio kvalitāti.


Digitāla AV uztvērēja/pastiprinātāja pieslēgšana

Pieslēgšana koaksiālai ligzdai

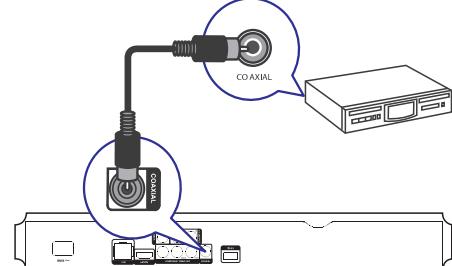

1. Pievienojiet koaksiālo kabeli (nav iekļauts komplektā) pie:
 - Atskanotāja **COAXIAL** (koaksiālās) ligzdas.
 - Ierīces attiecīgās COAXIAL/DIGITAL ieejas ligzdas.

Analogās stereo sistēmas pieslēgšana

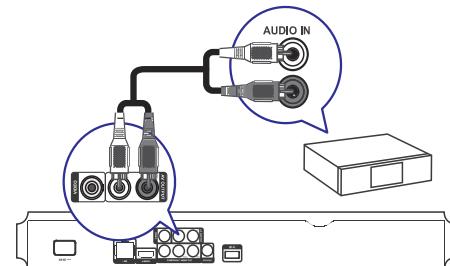

1. Pieslēdziet audio kabeli pie:
 - Atskanotāja **AV OUTPUT-L/R** ligzdām.
 - Ierīces **AUDIO** ieejas ligzdām.

USB ierīces pieslēgšana

USB ierīce nodrošina papildu atmiņu, lai varētu izbaudīt programmatūras atjauninājumus un BD-Live.

1. Pieslēdziet USB ierīci ligzdi (USB), kas atrodas atskanotāja priekšpusē.

Piezīme

- Nospiediet pogu un izvēlnē izvēlieties **[Browse USB]** (pārlūkot USB), lai piekļūtu saturam un atskanotu failus.
- Pieslēdziet USB ierīci tieši atskanotāja ligzdai.
- Philips negarantē 100% saderību ar visām USB ierīcēm.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

EasyLink iestatīšana

1. Nospiediet pogu .
2. Izvēlieties ikonu **[Setup]** (iestatījumi) un nospiediet pogu **OK**.
3. Izvēlieties ikonu **[EasyLink]** un nospiediet pogu .

Video	EasyLink	● On
Audio	One Touch Play	● On
Network	One Touch Standby	● On
EasyLink		
Preference		
Advanced		

4. Izvēlieties iespēju un nospiediet pogu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet pogu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet pogu **BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet pogu .

[EasyLink]

Atskanotājs atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Consumer Electronics Control) (patēriņta elektronikas kontroles) protokolu. Ar vienu tālvadības pulti var kontrolēt visas ierīces, kas ir saderīgas ar EasyLink un saslēgtas, izmantojot HDMI savienojumus.

- **[On]** (ieslēgt) – leslēdz EasyLink funkcijas.
- **[Off]** (izslēgt) – Izslēdz EasyLink funkcijas.

[One Touch Play] (atskaņošana ar vienu pieskārienu)

Nospiežot pogu (standby) (gaidīšanas režīms) atskanotāja ieslēgšanai, TV (ja tas atbalsta 'atskaņošanu ar vienu pieskārienu') automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu. Ja atskanotājā ir ievietots disks, automātiski sākas diska atskanōšana.

- **[On]** (ieslēgt) – leslēdz 'atskaņošanu ar vienu pieskārienu'.
- **[Off]** (izslēgt) – Izslēdz 'atskaņošanu ar vienu pieskārienu'.

[One Touch Standby] (gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu)

Nospiežot un turot pogu (standby) (gaidīšanas režīms), visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta 'gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu')

vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

- **[On]** (ieslēgt) – leslēdz 'gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu'.
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz 'gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu'.

Piezīme

- Lai iespējotu EasyLink funkciju, Jums jāaktivizē HDMI CEC funkcija Jūsu TV un citās pieslēgtām ierīcēm. Papildu informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.
- Philips negarantē 100% savietojamību ar visām ierīcēm, kas atbalsta HDMI CEC.

Priekšrocību iestatīšana

1. Nospiediet pogu .
2. Izvēlieties ikonu **[Setup]** (iestatījumi) un nospiediet pogu **OK**.
3. Izvēlieties ikonu **[Preference]** (priekšrocība) un nospiediet pogu .

Video	Menu Language	● Auto(ENG)
Audio	● English	
Network	Subtitle	● Off
EasyLink	Disc Menu	● English
Preference	Parental Control	● Off
Advanced	Screen Saver	● On
	Auto Subtitle Shift	● On
	Change Password	●

4. Izvēlieties iespēju un nospiediet pogu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet pogu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet pogu **BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet pogu .

[Menu Language] (izvēlnes valoda)

Izvēlas sākuma izvēlnes valodu.

Piezīme

- Ja atskanotājs ir pieslēgts pie TV, kas ir saderīgs ar HDMI CEC, izmantojot HDMI vadu, tas automātiski pārslēdzas uz tādu pašu izvēlnes valodu, kāda ir iestatīta TV (ja atskanotājs atbalsta TV iestatīto valodu).

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[HDMI Audio]

Izvēlas HDMI audio izeju, kad atskanotājs ir pieslēgts pie TV/audio ierīces ar HDMI vadu.

- **[Bitstream]** – Ja pievienotā HDMI ierīce ir saderīga ar atbilstošo HD audio dekodētāju, tiek izmantots diska oriģinālais audio formāts. Pretējā gadījumā tiek izmantots LPCM formāts.
- **[Auto]** – Automātiski pārbauda un izvēlas labāko no atbalstītiem audio formātiem.

[Digital Audio] (Digitālais audio)

Izvēlas audio formātu skaņai, kas tiek izvadīta no DIGITAL OUT ligzdas (koaksiālās/optiskās).

- **[Auto]** – Automātiski pārbauda un izvēlas labāko no atbalstītiem audio formātiem.
- **[PCM]** – Audio ierīce neatbalsta daudzkanālu formātu. Audio tiek pārveidots uz divu kanālu skaņu.
- **[Bitstream]** – Izvēlas oriģinālo audio, lai atskanotu Dolby vai DTS audio (BD-video īpašais skaņas efekts ir izslēgts).

Piezīme

- Pārliecinieties, ka audio formātu atbalsta gan disks, gan pieslēgtā audio ierīce (pastiprinātājs/uztvērējs).
- Ja izvēlēts iestatījums **[Bitstream]**, interaktīvās skaņas, kā pogu skaņa, ir izslēgtas.

[PCM Downsampling] (PCM kvalitātes samazināšana)

Iestata atjaunošanas frekvencij PCM audio, kas tiek izvadīts no DIGITAL OUT ligzdas (koaksiālai/optiskai).

- **[On]** (ieslēgt) – PCM audio tiek pārveidots uz 48kHz.
- **[Off]** (izslēgt) – BD vai DVD, kas ierakstīts LPCM formātā bez autortiesību aizsardzības, divu kanālu audio signāli līdz 96 kHz tiek atskanoti kā LPCM signāli bez pārveidošanas.

Tīkla iestatīšana

1. Nospiediet pogu **▲**.
2. Izvēlieties ikonu **[Setup]** (iestatījumi) un nospiediet pogu **OK**.
3. Izvēlieties ikonu **[Network]** (tīkls) un nospiediet pogu **▶**.

Video	Network Installation	●
Audio	View Network Settings	●
Network	View Wireless Settings	●
EasyLink	Net TV User Location	●
Preference	Clear Net TV Memory	●
Advanced		

4. Izvēlieties iespēju un nospiediet pogu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet pogu **OK**.

- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet pogu **◀ BACK**.
- Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet pogu **▲**.

[Network Installation] (tīkla uzstādīšana)

Uzstāda tīkla savienojumu.

[View Network Settings] (apskatīt tīkla iestatījumus)

Parāda informāciju par pašreizējo tīkla statusu un atskanotāja MAC adresi.

[View Wireless Settings] (apskatīt bezvadu tīkla iestatījumus)

Parāda informāciju par pašreizējo Wi-Fi tīkla statusu.

[Net TV User Location] (Net TV lietotāja atrašanās vieta)

Izvēlas atrašanās vietu Philips serverim, kas piedāvā Net TV pakalpojumu.

Ja Jūsu valsts atrašanās vieta nav šajā sarakstā, izvēlieties ikonu **[International]** (starptautisks).

[Clear Net TV Memory] (Dzēst Net TV atmiņu)

Dzēš sīkdatnes, vēsturi, Jūsu ievadītos datus Net TV, kas tiek glabāti interneta pārlūka kešatmīnā.

... SAVIENOJUMI

Tīkla pievienošana

Izmantojot vadu vai bezvadu savienojumu (skatīt 'Sagatavošanās' > 'Tīkla iestatīšana'), Jūs atskanotāju varat pievienot:

- internetam (programmatūras atjaunināšanai/BD Live/Net TV pakalpojumiem).
- mājas datortīklam (lai piekļūtu mediju failiem no DLNA mediju servera, piem., datora).

Piezīme

- Piekļuve Philips interneta lapai programmatūras atjauninājumu iegūšanai var būt liepta, atkarībā no lietotā maršrutētāja vai interneta pakalpojuma sniedzēja līguma. Papildu informācijai sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju.

Strāvas pieslēgšana



Uzmanību

- Atskanotāja bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžas lielumam, kas ir uzdrukāts ierīces mugurpusē.
- Pirms strāvas vada pieslēgšanas, pārliecinieties, ka visi pārējie savienojumi ir sasiļgti kārtīgi.

Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas atskanotāja mugurpusē.

1. Pieslēdziet strāvas vadu pie:

- atskanotāja.
- sienas rozetes.

↳ Atskanotājs ir gatavs iestatīšanai.

4. SAGATAVOŠANĀS


Brīdinājums

- Darbības, kas atšķiras no šeit norādītās kontroļu un regulējumu lietošanas un procedūru veikšanas, var pakļaut Jūs bīstamam starojumam vai citiem nedrošiem procesiem.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus.

Tālvadības pults sagatavošana

- Piespiediet un atbīdiet bateriju nodalījuma vāciņu, lai to noņemtu (skatīt '1' ilustrācijā).
- Ievietojet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Piespiediet un uzbīdiet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu.

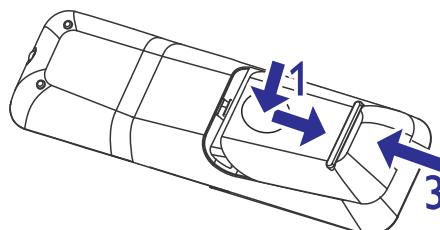

Piezīme

- Ja tālvadības pults netiks lietota ilgāku laiku, izņemiet baterijas.
- Vienlaicīgi nelietojiet dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu, utt.).
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām pareizi jāatbrīvojas.

TV ieejas kanāla atrāšana

- Nospiediet pogu , lai iestēgtu atskanotāju.
- Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz video ieejas kanālu (skatiet TV lietošanas pamācību informācijai, kā izvēlēties A/V ieejas kanālu).

Sākuma izvēlnes lietošana



- Nospiediet pogu , lai atvērtu sākuma izvēlni.
 - Lai sāktu diska atskanošanu, izvēlieties ikonu **[play Disc]** (atskaņot disku).
 - Lai apskatītu USB saturu, izvēlieties ikonu **[browse USB]** (pārlūkot USB).
 - Lai piekļūtu iestatīšanas izvēlnēm, izvēlieties ikonu **[setup]** (iestatījumi).
 - Lai piekļūtu mediju failiem no DLNA mājas tīkla mediju servera (piem., datora), izvēlieties ikonu **[browse PC]** (pārlūkot datoru).
 - Lai piekļūtu Net TV pakalpojumiem internetā, izvēlieties ikonu **[browse Net TV]** (pārlūkot Net TV).

Pārvietošanās pa izvēlni

- Kad izvēlne ir atvērta, spiediet tālvadības pults pogas, lai pārvietotos pa izvēlni.

Poga	Darbība
------	---------

Pārvietojas augšup vai lejup.

Pārvietojas pa kreisi vai pa labi.

Apstiprina izvēli.



... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Component Video] (komponentu video)

Izvēlieties komponentu video izejas izšķirtspēju, kas atbilst Jūsu TV ekrāna iespējām.

- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i] – Izvēlieties to video izšķirtspējas iestatījumu, kas vislabāk atbilst pieslēgtajam TV. Papildu informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Video	Night Mode	● On
Audio	Neo 6	● Off
Network	HDMI Audio	● Auto
	Digital Audio	● Auto
EasyLink	PCM Downsampling	● On
Preference		
Advanced		

- Izvēlieties iespēju un nospiediet pogu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un nospiediet pogu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet pogu .
 - Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet pogu .

[Night Mode] (nakts režīms)

Paaugstina kluso skaņu līmeni, kā dialogus, lai būtu vieglāk tās sadzirdēt pie zema skājuma, tajā pat laikā samazinot skaļo skaņu līmeni.

- [Auto] – Pārbauda un izvēlas labāko skaņas līmeni pie zema skājuma. Attiecas tikai uz celiņiem ar Dolby TrueHD audio.
- [On] (ieslēgt) – Klusai skatīšanās naktī.
- [Off] (izslēgt) – Telpiskai skaņai ar pilnu dinamisko diapazonu.

Piezīme

- Attiecas tikai uz Dolby kodētiem DVD-video vai BD-video.

[Neo 6]

DTS pēcapstrādes tehnoloģija, lai radītu telpiskās skaņas efektu no 2 kanālu audio.

- [Cinema] (kino) – Ieslēdz Neo 6 pēcapstrādi kino režīmā.
- [Music] (mūzika) – Ieslēdz Neo 6 pēcapstrādi mūzikas režīmā.
- [Off] (izslēgt) – Izslēdz Neo 6 pēcapstrādi.

Audio iestatīšana

- Nospiediet pogu .
- Izvēlieties ikonu **[Setup]** (iestatījumi) un nospiediet pogu **OK**.
- Izvēlieties ikonu **[Audio]** un nospiediet pogu .

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA



Piezīme

- Ja iestatīšanas ikona ir pelēkā krāsā, tas nozīmē, ka pašreizējā statusā iestatījumus nevar mainīt.

Video iestatīšana

- Nospiediet pogu
- Izvēlieties ikonu [Setup] (iestatījumi) un nospiediet pogu **OK**.
- Izvēlieties ikonu [Video] un nospiediet pogu

	Video	
TV Display	● 16:9 Widescreen	
HDMI Video	● Auto	
HDMI Deep Color	● Auto	
Component Video	● 480i/576i	
Picture Settings	● Standard	
Blu-ray 3D video	● Auto	
Preference		
Advanced		

- Izvēlieties iespēju un nospiediet pogu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un nospiediet pogu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet pogu BACK.
 - Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet pogu

[TV Display] (TV ekrāns)

Izvēlas ekrāna formātu:



- [4:3 Letterbox]** – TV ekrāniem ar malu attiecību 4:3: platekrāna attēls ar melnām joslām ekrāna augšpusē un apakšpusē.
- [4:3 Panscan]** – TV ekrāniem ar malu attiecību 4:3: pilna augstuma attēls ar apgrieztām malām.

- [16:9 Widescreen]** – platekrāna TV: ekrāna malu attiecība 16:9.
- [16:9]** – attēlu nosaka diskā saglabātā video malu attiecība (piem., attiecība 4:3, ar melnām joslām ekrāna labajā un kreisajā pusē).



Piezīme

- Ja disks neatbalsta Jūsu izvēlēto **[4:3 Panscan]** formātu, ekrāns tiek attēlots **[4:3 Letterbox]** formātā.

[HDMI Video]

Izvēlieties tādu HDMI video izejas izšķirtspēju, kas atbilst Jūsu TV ekrāna iespējām.

- [Auto]** – Automātiski pārbauda un izvēlas labāko atbilstošo video izšķirtspēju.
- [Native]** – lestata oriģinālo video izšķirtspēju.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** – Izvēlieties to video izšķirtspējas iestatījumu, kas vislabāk atbilst pieslēgtajam TV. Papildu informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.



Piezīme

- Ja izvēlētais iestatījums neatbilst pieslēgtajam TV un parādās tukšs ekrāns, gaidiet 10 sekundes, līdz automātiski atjaunojas iepriekšējais iestatījums, vai nospiediet pogu un tad '731' (ciparu pogas) uz tālvadības pults.

[HDMI Deep Color] (HDMI džiļas krāsas)

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja displeja ierīce ir pieslēgta atskanotājam ar HDMI vadu un tā atbalsta 'HDMI džiļas krāsas' funkciju.

- [Auto]** – izbaudiet košus attēlus ar vairāk kā miljards krāsām Jūsu TV, kas atbalsta 'HDMI džiļas krāsas'.
- [On] (ieslēgt)** – izbaudiet košus attēlus ar vairāk kā miljards krāsām Jūsu TV, kas atbalsta 'HDMI džiļas krāsas'. Attēlo 12 bitu krāsas, kas samazina posterizācijas efektu.
- [Off] (izslēgt)** – Attēlo standarta 8 bitu krāsas.

... SAGATAVOŠANĀS

Izvēlnes valodas izvēle



Piezīme

- Ja atskanotājs ir pieslēgts pie TV, kas ir saderīgs ar HDMI CEC, šo iestatījumu nevajag veikt. Atskanotājā automātiski tiek iestatīta tāda pati OSD izvēlnes valoda, kāda ir iestatīta Jūsu TV (ja atskanotājs atbalsta TV izvēlēto valodu).

- Sākuma izvēlnē izvēlieties ikonu **[Setup]** (iestatījumi) un nospiediet pogu **OK**.
- Izvēlieties ikonu **[Preference]** (priekšrocība) un nospiediet pogu
- Izvēlieties ikonu **[Menu Language]** (izvēlnes valoda) un nospiediet pogu

Video	Menu Language	Auto(ENG)
Audio	English	
Network	Čeština	
EasyLink	Dansk	
Preference	Deutsch	
Screen Saver	Español	
Auto Subtitle Shift	Français	
Advanced	Italiano	

- Valodu iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona.
- Izmantojiet pogas , lai izvēlētos valodu, tad nospiediet pogu **OK**.

Vadu tīkla iestatīšana




Piezīme

- Pārliecinieties, ka tīkla kabelji ir kārtīgi pieslēgti.

- Pieslēdziet tīkla kabeli (nav iekļauts komplektā) pie:
 - atskanotāja **LAN** porta.
 - LAN porta maršrutētājā ar interneta savienojumu.
- Lai piekļūtu mediju failiem Jūsu datorā, pieslēdziet datoru maršrutētājam.
- Ieslēdziet atskanotāju, datoru un maršrutētāju.

Internets

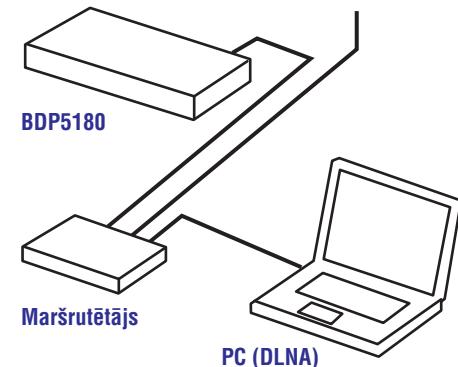

Bezvadu tīkla iestatīšana




Piezīme

- Lai izveidotu bezvadu savienojumu, Jums jāizmanto papildu Philips Wi-Fi USB adapteris (zināms arī kā WUB1110).
- Wi-Fi USB adapteris (zināms arī kā WUB1110) nav iekļauts komplektā. Lai iegādātu šo adapteri, apmeklējiet interneta lapu visit.shop.philips.com. Ja šis Philips tiešsaistes veikals nav pieejams Jūsu valstī, lūdzam kontaktēties ar Philips klientu apkalošanas centru. Kontaktinformācijai apmeklējiet interneta lapu www.philips.com/support.

... SAGATAVOŠANĀS


- Pieslēdziet Philips Wi-Fi USB adapteri (zināmu arī kā WUB1110, pārdotu atsevišķi) pie **Wi-Fi** porta atskanotāja mugurpusē.
- Lai piekļūtu mediju failiem Jūsu datorā, pieslēdziet datoru maršrutētājam.
- Ieslēdziet atskanotāju, datoru un maršrutētāju.

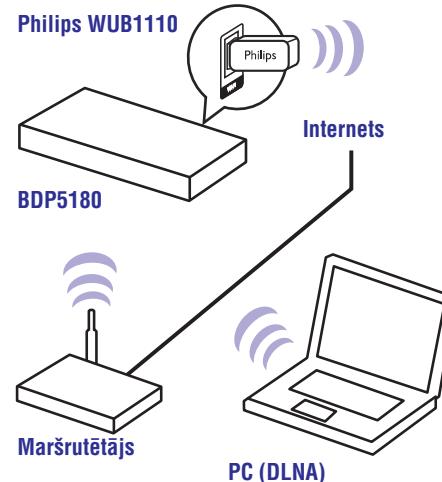

Tīkla savienojuma uzstādīšana

Pirmais reizi pievienojoties tīklam, uzstādījiet tīkla savienojumu.

- Uzstādījiet vadu tīklu vai bezvadu tīklu.
- Nospiediet pogu (Home), lai atvērtu sākuma izvēlni.
- Izvēlieties ikonu **[Setup]** (iestatījumi) un nospiediet pogu **OK**.
- Izvēlieties ikonu **[Network]** (tīkls) un nospiediet pogu .
- Izvēlieties ikonu **[Network Installation]** (tīkla uzstādīšana) un nospiediet pogu **OK**.

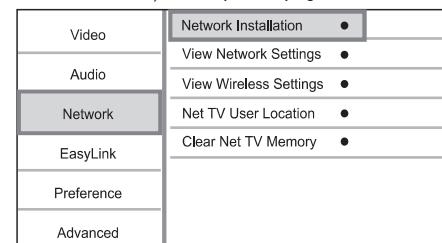

- Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu tīkla uzstādīšanu.

- ↳ Kad savienojums ir izveidots, Jūs varat izmantot šādas iespējas: pārlūkot Net TV, pārlūkot datoru, BD-Live, atjaunināt programmatūru.



Padoms

- Jūs varat pārbaudīt šīs preces vadu vai bezvadu tīkla savienojuma statusu (skatīt 'iestatījumu regulēšana' > 'Tīkla iestatīšana' > [Rādīt tīkla iestatījumus] vai [Rādīt bezvadu tīkla iestatījumus]).

Philips EasyLink lietošana

Atskanotājs ir saderīgs ar Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Consumer Electronics Control) (patēriņtāju elektronikas kontroles) protokolu. Ar vienu tālvadības pulti var kontrolēt visas ierīces, kas ir saderīgas ar EasyLink un saslēgtas, izmantojot HDMI savienojumus.



Piezīme

- Lai iespējotu EasyLink funkciju, TV un citās tam pieslēgtajās ierīcēs jāaktivizē HDMI CEC funkcija. Papildu informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.

... ATSKAŅOŠANA

Vēstures dzēšana

Izdzēš 'vecāku kontroles' kodu, paroles, sīkdatnes un vēsturi.

- Nospiediet pogu (Home), lai parādītu sākuma izvēlni.
- Izvēlieties ikonu **[Setup]** (uzstādījumi) > **[Network]** (tīkls) > **[Clear Net TV Memory]** (dzēst Net TV atmiņu).



Piezīme

- Ja tiek dzēsta Net TV atmiņa, izmantojot vēstures dzēšanas funkciju, tad, no jauna pieslēdoties Net TV, ir jāatkārto pirmās lietošanas reģistrēšanās. Ja Jūs esat reģistrējūsies iepriekš, Jūs varat atjaunot Jūsu bijušo iecienīto pakalpojumu izlasīt un atslēgas.

Atskanōšana ar vienu pieskārienu

- Nospiediet pogu (standby) (gaidīšanas režīms), lai ieslēgtu atskanotāju.
 - ↳ TV (ja tas atbalsta 'atskanōšanu ar vienu pieskārienu') automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz nepieciešamo video ieejas kanālu.
 - ↳ Ja atskanotājā ir ievietots disks, automātiski tiek sākta diska atskanōšana.



Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

- Nospiediet un turiet pogu (standby) (gaidīšanas režīms) vairāk kā 3 sekundes.
 - ↳ Visas pieslēgtās ierīces (ja tās atbalsta 'gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu') automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.



Piezīme

- Philips negarantē 100% savietojamību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

... ATSKAŅOŠANA

Net TV sākuma lapa

Parāda Jūsu iecienītakos pakalpojumus un pāris ieteiktos pakalpojumus.

Lapa 'Pārlūko visu'

Jūs varat apskatīt visus Net TV pakalpojumus, sakārtotus pēc kategorijas. Iecienītakie pakalpojumi ir atzīmēti ar zvaigznes ikonu.

Citas valsts pārlūkošana

Lapā 'Pārlūko visu' Jūs varat nomainīt Net TV valsti. Cītā valstī var būt citi pakalpojumi.

Izlases veidošana

Izlasei Jūs varat pievienot 12 iecienītakos pakalpojumus. Izlasei var pievienot tikai Net TV pakalpojumus.

Reklāmas un atklātā interneta lapas nevar pievienot izlasei.

1) Izvēlieties pakalpojuma ikonu.

2) Nospiediet pogu OPTIONS, lai izvēlētos ikonu 'Mark favorite' (pievienot izlasei), un nospiediet pogu OK.

- Lai dzēstu pakalpojumu no izlases, nospiediet pogu OPTIONS, izvēlieties dzēšanas darbību un nospiediet pogu OK.

Atklātā interneta lapas

Izmantojot Net TV, Jūs varat piekļūt atklātajam internetam. Jūs varat apskatīt jebkuru interneta lapu. Atcerieties, ka vairums Interneta adrešu nav piemērotas skatīšanai TV ekrānā.

1) Lapā 'Pārlūko visu' izvēlieties 'Browse Internet' (pārlūkot internetu) un nospiediet pogu OK.

2) Izvēlieties simbolu uz ekrāna redzamajā tastatūrā un nospiediet pogu OK. Atkārtojet 2. soli, līdz esat ievadījuši interneta lapas adresi.

- Lai dzēstu ievadīto tekstu, nospiediet pogu BACK.
- Lai pārvietotos uz pieejamām saitēm atklātā interneta lapās, izmantojiet pārvietošanās pogas ▲ ▼ ◀ ▶ uz tālvadības pults. Nospiediet pogu OK, lai atvertu saiti.

Piezīme

- Koninklike Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par pakalpojuma sniedzēja piedāvāto saturu un tā kvalitāti.

Vecāku kontrole

Jūs varat liegt piekļuvu Net TV pakalpojumiem un pakalpojumu kategorijām. Ja kādam pakalpojumam ir liepta pīeja, vispirms ir jāievada kods, lai atvērtu šo pakalpojumu vai kategoriju.

1) Ieslēdziet 'vecāku kontroli'.

- Net TV sākuma lapā nospiediet pogu OPTIONS, izvēlieties ikonu 'Enable parental control' (ieslēgt vecāku kontroli) un nospiediet pogu OK.
- Izmantojot tālvadības pults tastatūru, ievadiet 4-ciparu slēgšanas/atslēgšanas kodu.
- Vēlreiz ievadiet šo pašu kodu, lai to apstiprinātu.

2) Net TV sākuma lapā vai lapā 'Pārlūko visu' izvēlieties pakalpojumu vai kategoriju.

- Nospiediet pogu OPTIONS, izvēlieties 'Lock service' (Slēgt pakalpojumu) un nospiediet pogu OK.
 - Virs pakalpojuma ikonas parādās atslēgas simbols.
- Lai atslēgtu pakalpojumu vai kategoriju, izvēlieties pakalpojumu un nospiediet pogu OPTIONS, tad izvēlieties 'Remove lock' (Atslēgt).

Piezīme

- Slēgt var tikai Net TV lapu pakalpojumus. Reklāmas un atklātā interneta lapas nevar slēgt.
- Pakalpojumi tiek slēgti attiecīgajā valstī. Kategorijas tiek slēgtas visām valstīm.
- Ja Jūs esat reģistrējušies Net TV un izslēguši 'vecāku kontroli' iespēju izvēlnē, visas atslēgas tiek saglabātas un ir atkal pieejamas, nākamo reizi ieslēdzot 'vecāku kontroli'.

5. ATSKAŅOŠANA

Diska atskānošana

! Uzmanību

- Neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā tikai diskus.

1. Nospiediet pogu uz atskānotāja priekšējā paneļa, lai atvērtu diska nodalījumu.

- Jūs varat arī nospiest un turēt pogu / uz tālvadības pults, lai atvērtu/aizvērtu diska nodalījumu.

2. Izvietojet disku ar etiketi uz augšu.

3. Nospiediet pogu , lai aizvērtu diska nodalījumu un sāktu diska atskānošanu.

- Lai redzētu diska saturu, ieslēdziet TV un izvēlieties pareizo video ieejas kanālu.
- Lai pārtrauktu diska atskānošanu, nospiediet pogu .


Piezīme

- Pārbaudiet disku/failu formātus, ko atbalsta atskānotājs (skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskānotājs' > 'Atskānojamie faili').
- Ja tiek parādīts paroles ievades logs, Jums ir jāievada parole, lai varētu atskāpot slēpto vai aizliegto disku (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Priekšrocību iestatīšana' > [Vecāku kontrole]).
- Ja diska atskānošana ir apturēta vai pārtraukta, pēc 10 bezdarbības minūtēm parādīsies ekrāna saudzētājs. Lai izietu no ekrāna saudzētāja, nospiediet jebkuru pogu.
- Ja diska atskānošana ir apturēta vai pārtraukta, pēc 30 bezdarbības minūtēm atskānotājs automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Atskānošana no USB ierīces

Atskānojet vai apskatiet mediju failus no šādām USB ierīcēm:

- zibatmiņa
- atmiņas karšu lasītājs
- HDD (Atskānotājs uztvers tikai pārnēsājamu cītā diska diskdzīni ar USB strāvas plūsmu līdz 500mA.)

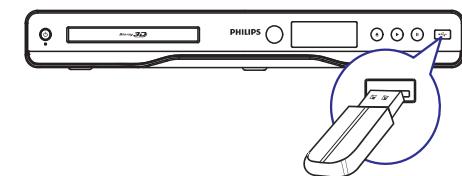

1. Pieslēdziet USB ierīci ligzdai (USB), kas atrodas uz atskānotāja priekšējā paneļa.

2. Nospiediet pogu un izvēlieties [browse USB] (pārlūkot USB), tad nospiediet pogu OK.
↳ Tieka parādīta saturs izvēlne.

3. Izvēlieties atskānojamo failu un nospiediet pogu OK.
↳ Tieka sāktas atskānošanas (papildu informācijai skatīt 'Video atskānošana', 'Foto atskānošana', 'Mūzikas atskānošana').

- Lai beigtu atskānošanu, nospiediet pogu vai atvienojiet USB ierīci.

Piezīme

- Philips negarantē saderību ar visām USB ierīcēm.
- Atskānotājs neatbalsta visus digitālos fotoaparātus. Tas neatbalsta tos digitālos fotoaparātus, kam nepieciešama programmatūras instalēšana uz datora.
- Atskānotājs neatbalsta arī NTFS (New Technology File System) datu formātu.

... ATSKAŅOŠANA

Video atskānošana

Video atskānošanas kontrole

- Atskānojet nosaukumu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai regulētu atskānošanu.

Poga	Darbība
II	Aptur atskānošanu. Nospiediet II atkārtoti, lai virzītu attēlu uz priekšu pa kadrām.
>	Sāk vai atsāk atskānošanu.
■	Pārtrauc atskānošanu.
◀ / ▶	Pāriet uz iepriekšējo/nākamo nosaukumu vai nodalju.
◀◀ / ▶▶	Paātrināti meklē atpakaļgaitā vai uz priekšu. Nospiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. Nospiediet II un tad nospiediet ▲/▼ atkārtoti, lai atskānotu video palēnītāti atpakaļgaitā vai uz priekšu.

Piezīme

- BD diskiem, kas satur Java lietotņu failus, atskānošanas atsākšana nav pieejama.

Video atskānošanas regulēšana


- Atskānojet nosaukumu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai regulētu atskānošanu.

Poga	Darbība
AUDIO	Nepārtraucot video, izvēlas diska audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Nepārtraucot video, izvēlas diska subtītru valodu.
OPTIONS	Piekļūst iepriekš minētajām darbībām, kā arī citām iespējām (piem., atskānošanai atkārtošanas vai sajauktas sečibas režīmā).

Piezīme

- Uz dažiem diskiem šīs darbības var nestrādāt. Vairāk par to meklējiet informāciju, kas ir pievienota diskam.

Izvēlnes atvēršana

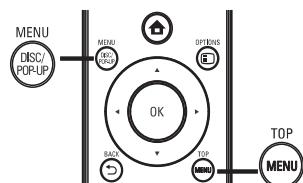

BD-video disks

- TOP MENU** pārtrauc video atskānošanu un parāda diska izvēlni. Šī funkcija ir atkarīga no ievietotā diska.
- POP-UP MENU** piekļūst BD-video diska izvēlnei, nepārtraucot diska atskānošanu.

DVD-video disks

- TOP MENU** parāda diska saknes izvēlni.
- DISC MENU** parāda diska informāciju un palīdz piekļūt diskā pieejamām funkcijām.

VCD/SVCD/DivX disks

- DISC MENU** parāda diska saturu.

... ATSKAŅOŠANA

Datora pārlūkošana

Izmantojot mājas tīklu, Jūs varat atskānot video/mūziku/fotogrāfijas. Tās tiek straumētas no DLNA mediju servera (piem., datora) uz Jūsu TV caur šo DLNA sertificēto atskānotāju.

Piezīme

- Lai pārlūkotu datoru, pārliecinieties, ka datorā ir uzstādīta DLNA mediju servera programmatūra (piem., Windows Media Player 11).

- Uzstādīet mājas tīklu (skatīt 'Sagatavošanās' > 'Tīkla iestatīšana').
↳ Pārliecinieties, ka tīkla uzstādīšana ir pabeigta.
- Uz datora, DLNA mediju servera programmatūrā ir jāiestata:
 - Failu koplietošana ar atskānotāju (skatīt informāciju mediju servera programmas sadaļā 'Help').
 - Failu koplietošana vai failu pievienošana bibliotēkai (skatīt informāciju mediju servera programmas sadaļā 'Help').
- Nospiediet pogu ▲, lai parādītu sākuma izvēlni.
- Izvēlieties ikonu [browse PC] (pārlūkot datoru) un nospiediet pogu OK.
↳ Atskānotājs automātiski veic skenējumu un parāda pieejamo tīkla ierīču sarakstu.
- No saraksta izvēlieties Jūsu datoru un nospiediet pogu OK.
- Izvēlieties mediju failu no DLNA mediju servera (Jūsu datora).
- Nospiediet pogu OK, lai sāktu atskānošanu.

Piezīme

- Mediju faili var netikt atskānoti pareizi vai atskānošanas iespējas var būt ierobežotas.
- Failu atskānošanas laikā kāds attēls var netikt parādīts vai kāds audio fails var tikt izlaists atkarībā no mediju servera jaudas un tīkla vides.

NetTV pārlūkošana

Pieslēdziet atskānotāju internetam, lai piekļūtu Net TV tiešsaistes pakalpojumiem, kā filmām, attēliem, mūzikai, infoklaidei. Net TV Jūs varat baudīt uz Jūsu TV, kas ir pievienots atskānotājam.

Piezīme

- Tā kā Net TV ir tiešsaistes sistēma, laika gaitā tā var tikt pārvēidota, lai uzlabotu tās kalpošanu paredzētajam mērķim.
- Var tikt pievienoti jauni Net TV pakalpojumi, citi var tikt mainīti vai apturēti.
- Lietojot Net TV, Jūs nevarat lejupielādēt un saglabāt failus vai instalēt paplašinājumus.

- Uzstādīet tīklu (skatīt 'Sagatavošanās' > 'Tīkla iestatīšana').
↳ Pārliecinieties, ka tīkla uzstādīšana ir pabeigta.
- Nospiediet pogu ▲, lai parādītu sākuma izvēlni.
- Izvēlieties ikonu [browse Net TV] (pārlūkot Net TV) un nospiediet pogu OK.
↳ Atskānotājs uzsāk piešķēšanos Net TV un atver sākuma lapu.
↳ Lietojot pirmo reizi, sekot jānorādījumiem uz ekrānu, lai pabeigtu reģistrāciju, tad ieslēdziet 'vecāku kontrolli', lai slēgtu/atlēgtu Net TV lapās piedāvātos pakalpojumus.

Poga Darbība

▲ ▼ ◀ ▶	Izvēlas pakalpojumu vai ikonu interneta lapās.
OK	Apstiprina izvēli.
BACK	Atgriežas iepriekšējā lapā vai dzēš ievadīto tekstu.
OPTIONS	Piekļūst darbībām, kas saistītas ar pašreizējo aktivitāti.

levada ciparus/burtus (piem., e-pasta adreses un slēgšanas/atslēgšanas kodu).

... ATSKAŅOŠANA

Muzikālās slīdrādes atskānošana

Izveidojiet muzikālu slīdrādi, lai vienlaicīgi atskānotu MP3/WMA mūzikas failus un JPEG foto failus.

Piezīme

- Lai izveidotu muzikālu slīdrādi, MP3/WMA un JPEG failiem ir jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB ierīcē.

- Atskānojiet MP3/WMA mūziku.
- Nospiediet pogu ↪ BACK, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
- Atrodiet foto mapi un nospiediet pogu OK, lai sāktu slīdrādes atskānošanu.
 - Tiek sākta slīdrāde un tā turpinās līdz foto mapes beigām.
 - Mūzika tiks atskānota līdz diska beigām.
 - Lai pārtrauktu slīdrādes atskānošanu, nospiediet pogu ■.
 - Lai pārtrauktu mūzikas atskānošanu, nospiediet pogu ■ vēlreiz.

Mūzikas atskānošana

Celiņu kontrole

- Atskānojiet celiņu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu atskānošanu.

Poga	Darbība
------	---------

II	Aptur atskānošanu.
----	--------------------

►	Sāk vai atsāk atskānošanu.
---	----------------------------

■	Pārtrauc atskānošanu.
---	-----------------------

◀ / ▶	Pāriet uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
-------	--------------------------------------

	Izvēlas atskānojamo failu.
--	----------------------------



Paātrināti meklē atpakaļgaitā vai uz priekšu. Nospiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.



Piekļūst atkārtotas atskānošanas vai atskānošanas sajauktā secībā režīmam.

MP3/WMA mūzikas atskānošana

MP3/WMA ir saspieštu audio failu tips (faili ar paplašinājumiem .mp3, .wma).

- Ievietojet disku vai pieslēdziet USB ierīci, kas satur MP3/WMA mūziku.
 - Tiek sākta slīdrāde un tā turpinās līdz foto mapes beigām.
 - Mūzika tiks atskānota līdz diska beigām.
 - Lai pārtrauktu slīdrādes atskānošanu, nospiediet pogu ■.
 - Lai pārtrauktu mūzikas atskānošanu, nospiediet pogu ■ vēlreiz.
- Nospiediet pogu ▲, izvēlieties ikonu [play Disc] (atskānot disku) vai ikonu [browse USB] (pārlūkot USB) un nospiediet pogu OK.
 - Tiek parādīta satura izvēlne.
- Izvēlieties mūzikas mapi un nospiediet pogu OK.
- Izvēlieties failu atskānošanai un nospiediet pogu OK.
 - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet pogu ↪ BACK.

Piezīme

- Diskam, kas ierakstīts vairākās sesijās, tiek atskānota tikai pirmā sesija.
- WMA failus, ko aizsargā Digitālo Tiesību Menedžments (DRM), nevar atskānot uz atskānotāja.
- Atskānotājs neatbalsta MP3PRO audio formātu.
- Īpašie simboli, kas ir MP3 celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā, var tikt parādīti nepareizi uz ekrāna, jo šos simbolus atskānotājs neatbalsta.
- Mapes/faili, kas pārsniedz atskānotāja atbalstītos apjomus, netiks parādīti vai atskānoti.

... ATSKAŅOŠANA



Padoms

- Ja iestājums PBC (atskānošanas kontrole) ir atslēgts, VCD/SVCD diski neparāda izvēlni un sāk atskānošanu no pirmā nosaukuma. Lai parādītu izvēlni pirms atskānošanas sākšanas, iespējojiet iestājumu PBC (atskānošanas kontrole) (skatit 'Iestājumu regulēšana' > [Priekšrocību iestāšana] > [VCD PBC]).

Atskānošanas informācijas apskate

- Atskānošanas laikā nospiediet pogu ☰ OPTIONS.
 - Tiek parādīta atskānošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties ikonu [Info] (informācija) un nospiediet pogu OK.
 - Tiek parādīts pašreizējais diska atskānošanas statuss.

Nosaukuma/nodaļas izvēle

- Atskānošanas laikā nospiediet pogu ☰ OPTIONS.
 - Tiek parādīta atskānošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties ikonu [Titles] (nosaukumi) vai ikonu [Chapters] (nodaļas) un nospiediet pogu OK.
- Izvēlieties nosaukuma vai nodaļas numuru un nospiediet pogu OK.

Meklēšana pēc laika

- Atskānošanas laikā nospiediet pogu ☰ OPTIONS.
 - Tiek parādīta atskānošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties ikonu [Time Search] (meklēšana pēc laika) un nospiediet pogu OK.
- Izmantojiet pārvietošanās pogas (▲ ▼), lai norādītu laiku, no kura vēlaties sākt atskānošanu, un nospiediet pogu OK.

Attēla palielināšana/samazināšana

- Atskānošanas laikā nospiediet pogu ☰ OPTIONS.
 - Tiek parādīta atskānošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties ikonu [Zoom] (tālummaiņa) un nospiediet pogu OK.

- Izmantojiet pārvietošanās pogas (◀▶), lai izvēlētos palielinājuma attiecību, un nospiediet pogu OK.

- Izmantojiet pārvietošanās pogas (◀▶ ▲ ▼), lai pārvietotos pa palielināto attēlu.

- Lai atceltu palielinājuma režīmu, nospiediet pogu ↪ BACK, kas vēlreiz atvērs tālummaiņas attiecības joslu, un atkārtoti izmantojiet pārvietošanās pogas (◀▶), līdz ir izvēlēta tālummaiņas attiecība [x1].

Noteikta video segmenta atkārtota atskānošana

- Atskānošanas laikā nospiediet pogu ☰ OPTIONS.
 - Tiek parādīta atskānošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties ikonu [Repeat A-B] (atkārtot A-B) un nospiediet pogu OK, lai norādītu sākuma punktu.
- Atskānojiet video un nospiediet pogu OK, lai noteiktu beigu punktu.
 - Sākas izvēlētā segmenta atkārtota atskānošana.
- Lai atceltu atkārtotu atskānošanu, nospiediet pogu ☰ OPTIONS, izvēlieties ikonu [Repeat A-B] un nospiediet pogu OK.

Piezīme

- Segmenta izvēle atkārtotai atskānošanai ir iespējama tikai viena celiņa/nosaukuma robežas.

Video atskānošanas apskate no dažādiem kameras lenķiem

- Atskānošanas laikā nospiediet pogu ☰ OPTIONS.
 - Tiek parādīta atskānošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties ikonu [Angle List] (lenķu saraksts) un nospiediet pogu ►.
- Izvēlieties kādu no lenķa iespējām un nospiediet pogu OK.
 - Video tiek atskānots no izvēlētā lenķa.

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz diskiem, kas satur ainas ar vairākiem lenķiem.

... ATSKAŅOŠANA

Manuāla subtitru pārvietošana

Jūs varat manuāli regulēt subtitru novietojumu TV ekrānā.

- Atskaņošanas laikā nospiediet pogu **OPTIONS**.
↳ Tieka parādīta atskaņošanas iespēju izvēlnē.
- Izvēlnē izvēlieties ikonu **[Subtitle Shift]** (subtitru pārvietošana) un nospiediet pogu ►.
- Izmantojiet pārvietošanās pogas (**▲ ▼**), lai pārvietotu subtitrus, un nospiediet pogu **OK**.

Padoms

- Atskaņotājs neatbalsta subtitru pārvietošanas funkciju DivX video ar arejiem subtitriem.

BD-video atskaņošana

'Blu-ray' video diskam ir lielāka ietilpība un tas atbalsta tādas funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpiskā skaņa, interaktīvas izvēlnes u.tml.

- Ievietojiet BD-video disku.
- Nospiediet pogu **»,** izvēlieties ikonu **[Play Disc]** (atskaņot disku) un nospiediet pogu **OK**.
- Vai nu automātiski tiek sākta diska atskaņošana, vai arī Jums jāizvēlas atskaņošanas iespēja izvēlnē, pēc kā nospiediet **OK**.
 - Atskaņošanas laikā varat nospiest pogu **TOP MENU**, lai redzētu papildu informāciju, funkcijas vai saturu, kas ir saglabāts diskā.
 - Atskaņošanas laikā varat nospiest pogu **POP-UP MENU**, lai redzētu diska izvēlni, nepārtraucot diska atskaņošanu.

Izbaudiet Blu-ray 3D video

Atskaņotājs var atskaņot Blu-ray 3D video.

- Pārliecinieties, ka Jūsu TV ir saderīgs ar 3D un HDMI, un pieslēdziet TV atskaņotājam, izmantojot HDMI vadu.
- Ieslēdziet Blu-ray 3D izeju (skatit 'Iestatījumu regulēšana' > [Video] > [Blu-ray 3D video]).
- Lietojiet 3D brilles, kas ir saderīgas ar Jūsu TV.

Izbaudiet BONUSVIEW

(Attiecas tikai uz diskiem, kas ir saderīgi ar BONUSVIEW vai 'attēls attēlā' funkciju)

Jūs varat uzreiz apskatīt papildu saturu (piem., komentārus) mazā ekrāna logā.

- Nospiediet pogu **OPTIONS**.
↳ Tieka parādīta atskaņošanas iespēju izvēlnē.
- Izvēlnē izvēlieties ikonu **[PIP Selection]** ('attēls attēlā' izvēle) un pēc tam izvēlieties ikonu **[PIP]**, tad nospiediet pogu **OK**.
↳ Tieka ieslēgts sekundārais video logs.
- Izvēlnē izvēlieties ikonu **[2nd Audio Language]** (otrā audio valoda) vai ikonu **[2nd Subtitle Language]** (otrā subtitru valoda) un nospiediet pogu ►.
- Izvēlieties valodu atskaņošanai un nospiediet pogu **OK**.

Izbaudiet BD-LIVE

(Attiecas tikai uz diskiem, kas atbalsta BD-LIVE bonusu saturu. Pārliecinieties, ka atskaņotājs ir pievienots internetam.)

Jūs varat lejupielādēt papildu saturu (kā filmu reklāmkadrus, subtitrus utt.) atskaņotāja iekšējā atmiņā vai pieslēgtajā USB ierīcē. Īpaši video dati var jau tiek atskaņoti, kamēr tie tiek lejupielādēti.

Atskanojot disku, kas atbalsta BD-Live, atskaņotāja vai diska ID ar interneta starpniecību var tikt nosūtīts saturs sniedzējam. Piedāvātie pakalpojumi un funkcijas ir atkarīgi no diska.

DivX video atskaņošana

DivX video ir digitāls failu formāts, kas nodrošina augstu kvalitāti par spīti lielai saspiešanas pakāpei.

- Ievietojiet disku vai pieslēdziet USB ierīci, kas satur DivX video.
- Nospiediet pogu **»,** izvēlieties ikonu **[play Disc]** (atskaņot disku) vai ikonu **[browse USB]** (pārlūkot USB), tad nospiediet pogu **OK**.
↳ Tieka parādīta satura izvēlnē.
- Izvēlieties video mapi un nospiediet pogu **OK**.
- Izvēlieties atskalojamo nosaukumu un nospiediet pogu **OK**.

... ATSKAŅOŠANA

- Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu atskaņošanu.

Poga Darbība

AUDIO	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu.
■	Pārtrauc atskaņošanu.

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tos DivX video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (skatit 'Iestatījumu regulēšana' – **[Papildu iestatīšana] > [DivX VOD kods]**).
- Jūs varat atskaņot DivX video failus līdz pat 4GB lielumā.
- Atskaņotājs var attēlot līdz pat 45 simbolus garus subtitrus.

Foto atskaņošana

Foto slīdrādes atskaņošana

Jūs varat atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar plaplānājumiem .jpeg vai .jpg).

- Ievietojiet disku vai pieslēdziet USB ierīci, kurā atrodas JPEG fotogrāfijas.
- Nospiediet pogu **»,** izvēlieties ikonu **[play Disc]** (atskaņot disku) vai ikonu **[browse USB]** (pārlūkot USB) un nospiediet pogu **OK**.
 - Tiek parādīta satura izvēlnē.
- Izvēlieties fotogrāfiju mapi un nospiediet pogu **OK**, lai to atvērtu.
 - Lai izvēlētos fotogrāfiju, izmantojiet pārvietošanās pogas.
 - Lai palielinātu izvēlēto fotogrāfiju un sāktu slīdrādi, nospiediet pogu **OK**.
- Nospiediet pogu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.

Piezīme

- Diska saturu attēlošana uz TV ekrāna var prasīt ilgāku laiku, ja diskā ir ierakstīts liels dziesmu/fotogrāfiju skaits.
- Atskaņotājs var atskaņot tikai tos digitālā fotoaparāta attēlus, kas ir JPEG-EXIF formātā. Šo formātu izmanto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Atskaņotājs nevar atskaņot Motion JPEG (kustības JPEG) attēlus vai attēlus citos formātos, kā JPEG, vai skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.
- Mapes/faili, kas pārsniedz atskaņotāja atbalstītos apjomus, netiks parādīti vai atskaņoti.

Foto atskaņošanas kontrole

- Atskanojiet foto slīdrādi.
 - Nospiediet pogu **OPTIONS**, lai piekļūtu atskaņošanas iespējām, izvēlieties kādu iespēju un nospiediet pogu **OK**.
 - Slīdrādes atskaņošanas laikā Jūs varat izmantot arī pogas **▲ ▼**, lai pagrieztu fotogrāfiju horizontāli/vertikāli.
 - Ja slīdrāde apstājas, nospiediet pogu ►, lai turpinātu atskaņošanu.

Slīdrādes intervāla un animācijas iestatīšana

- Atskaņošanas laikā nospiediet pogu **OPTIONS**.
↳ Tieka parādīta atskaņošanas iespēju izvēlnē.
- Izvēlnē izvēlieties ikonu **[Duration per slide]** (slaida ilgums) un nospiediet pogu **OK**.
- Izvēlieties slaida ilgumu un nospiediet pogu **OK**.
- Izvēlnē izvēlieties ikonu **[Slide Animation]** (slaida animācija) un nospiediet pogu **OK**.
- Izvēlieties animācijas efekta veidu un nospiediet pogu **OK**.