




飞利浦
无线便携式音箱

蓝牙®

手势控制
内置麦克风，方便接打电话
8 瓦，充电电池

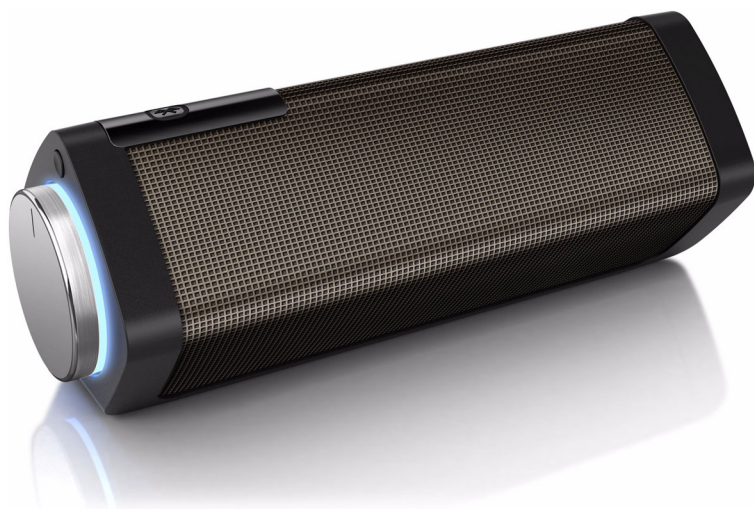

SB7100



强劲音效，震撼清晰度

飞利浦 Shoqbox SB7100 采用两个扬声器驱动器和 wOOx 技术，可带来强劲深沉的清晰音效，让您大声享受属于您的音乐。让音乐时刻伴您左右，轻松通过蓝牙无线播放音乐。

卓越的音效

- 支持 2 个钹制驱动器
- 响亮透澈的音效
- 2 个 Shoqbox，分别插入左右扬声器

多功能

- 蓝牙传输
- 滑动感应器，可跳过歌曲
- 用于扬声器电话的内置麦克风
- 用于反馈的语音提示

便携性

- 随时随地播放
- 内置锂电池

PHILIPS

无线便携式音箱

蓝牙® 手势控制, 内置麦克风, 方便接打电话, 8 瓦, 充电电池

SB7100/93

产品亮点

支持 2 个钹制驱动器



本产品采用 2 个钹制扬声器驱动器和 wOOx 系统; 只需从小型扬声器中即可享受您期望的非凡音乐。强劲的音效、震撼的清晰度和深沉的低音效果让您随时随地畅享美妙的音乐。

蓝牙便携式扬声器

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接至其他蓝牙设备, 在启用蓝牙的扬声器上随心所欲地播放智能手机、平板电脑或笔记本电脑 (包括 iPod 或 iPhone) 中喜爱的音乐。

动作感应器



ShoqBox 配有动作感应器。只需从左到右或从右到左滑动感应器, 即可跳至下一个或上一个曲目。将手放在感应器上一秒钟可暂停音乐。重复该动作可再次播放音乐。通过方便的手势控制, 您可以最简单的方式轻松控制音乐。

内置麦克风




借助内置麦克风, 它可作为电话扬声器使用。来电时, 音乐会暂停, 您可通过音箱通话。您还可以召开会议时通话或在聚会时给好友打电话。不管是哪种方式, 效果都非常出色。

语音提示



可提供不同语言的语音提示。此提示可即时反馈电池电量或对扬声器是否正确连接至设备给予提醒。

配对 2 个 shoqbox

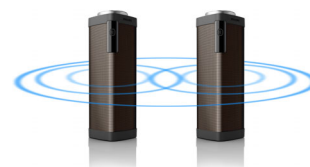

您可将 2 个 SHOQBOX 扬声器与左右声道立体声系统的智能感应器进行配对。只需将两个扬声器并排放置, 然后双手同时从外部在两个感应器上方滑动。非常适合派对或聚会。在音乐、电影和游戏中享受强劲震撼的立体声。

规格

兼容性

- 兼容性: 大多数蓝牙智能手机, 平板电脑, 音乐设备
- iPad: iPad 1, iPad 2, 新 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod Touch: 第 3 代或以上
- Android 平板电脑和智能手机: 带 Android 2.1 和 Bluetooth 2.1 或更高版本
- 其他音乐设备: 带蓝牙 2.1 或更高版本

便利性

- 智能感应器: 可用于跳过歌曲, 将 2 个 Shoqbox 配对到左右扬声器
- 语音反馈: 电池电量

连接

- 音频接口: 3.5 毫米线路输入
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 蓝牙范围: 视线, 10 米或 30 英尺

声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 4 瓦

- 声音系统: 立体声
- 音箱: 2 x 1 英寸

扬声器

- 扬声器增强: wOOx 低音辐射体
- 扬声器驱动: 钕磁铁系统

功率

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
- 电池类型: 锂电池 (内置)
- 电池支持的播放时间: 8 小时

附件

- 随附的附件: 交流电源线, 用于电脑充电的 USB 线缆, 保修证书, 全球保修单, 快速安装指南

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 62 x 62 x 180 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 133 x 100 x 200 毫米
- 产品重量: 0.413 千克
- 重量 (含包装): 0.882 千克



发行日期 2014-08-09

版本: 5.1.2

12 NC: 8670 000 94974
EAN: 06 92341 07178 60

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 电池使用寿命因使用情况和设置而异。