

Philips
Altoparlante SoundBar

Subwoofer wireless a 2.1 canali

Bluetooth® aptX, ACC e NFC
1 ingresso HDMI e uscita HDMI
ARC
Solo 29,8 mm di spessore ridotto

HTL6140B



Audio potente per qualsiasi TV

con subwoofer wireless

Con soli 2,98 cm di spessore, il sistema Philips HTL6140 è una Soundbar super sottile che può essere montata ovunque. Con ben 320 W di potenza e un subwoofer da 220 W e 8", il suo audio è molto più potente delle sue dimensioni ed è in grado di riprodurre in streaming la musica tramite Bluetooth® con i sistemi aptX® e AAC.

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Subwoofer wireless per liberarti dai cavi
- 2,98 cm di spessore

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Bluetooth® (aptX® e AAC) per una riproduzione musicale wireless
- HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV
- Collegati all'ingresso HDMI per immagini stupende e una qualità superiore del suono
- One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth

Suono più ricco durante la visione della TV e dei film

- Potente uscita audio da 320 W
- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica
- Crystal Clear Sound e dome tweeter in materiale morbido di alta qualità
- Dolby Digital e DTS per un audio surround superiore
- Woofer da 8" per bassi potenti

PHILIPS

Altoparlante SoundBar

Subwoofer wireless a 2.1 canali Bluetooth® aptX, ACC e NFC, 1 ingresso HDMI e uscita HDMI ARC, Solo 29,8 mm di spessore ridotto


In evidenza

Potente uscita audio da 320 W




6 woofer al neodimio e 2 tweeter soft dome di alta qualità che producono toni alti e nitidi come il cristallo per un audio di qualità superiore. L'uscita totale è pari a 320 W con abbinato un potente subwoofer da 8" da 220 W. Il HTL6140 non è solo davvero sottile, ma ha anche un audio straordinario.

Dome tweeter in mater. morb. di qualità

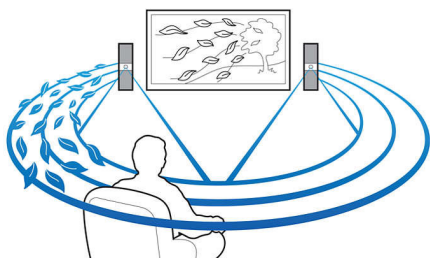

La tecnologia Crystal Clear Sound di Philips ti consente di distinguere e apprezzare tutti i dettagli audio, esattamente come sono stati concepiti dal regista o dal musicista. Crystal Clear Sound riproduce la sorgente audio, che si tratti di un film d'azione, un musical o un'esibizione dal vivo, in modo fedele e preciso, senza distorsioni. Gli Home Theater Philips con Crystal Clear Sound riducono al minimo l'elaborazione audio preservando la purezza dei contenuti audio originali. Il risultato è una precisione sonora superiore.

Bluetooth® (aptX® e AAC)

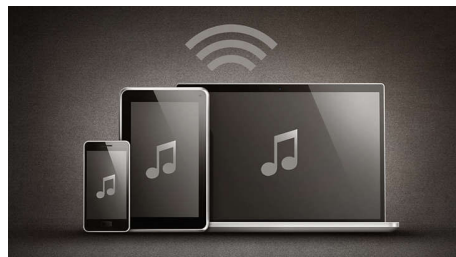

Bluetooth® (aptX® e AAC) per una riproduzione musicale wireless

Tecnologia NFC



Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.

Subwoofer wireless

Subwoofer wireless per liberarti dai cavi

HDMI ARC

HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV

2,98 cm di spessore


2,98 cm di spessore

Woofer da 8" per bassi potenti

Woofer da 8" per bassi potenti

HTL6140B/12

Dolby Digital e DTS

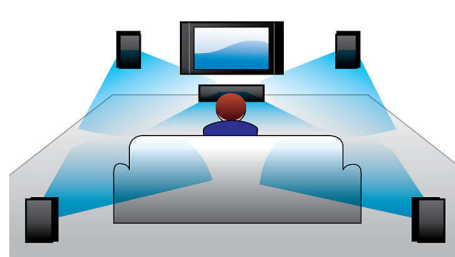


Passa al digitale e sfrutta al massimo la musica e i film. Anche la musica stereo ha un audio straordinario grazie alle funzioni Dolby Digital e DTS Digital Surround per l'ottimizzazione della musica e dei video digitali e per un audio surround davvero coinvolgente dagli altoparlanti Home Cinema.

Un ingresso HDMI disponibile

Scopri una riproduzione 3D incredibile e un audio 5.1 o 7.1 nitido: basta collegare il nostro lettore utilizzando l'uscita HDMI al ricevitore AV non 3D.

Virtual Surround Sound

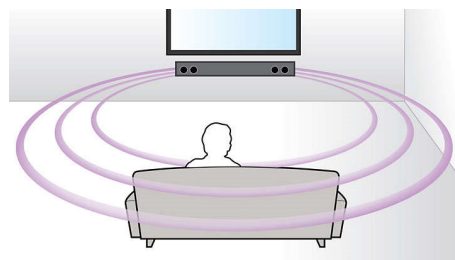

Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.

Altoparlante SoundBar

Subwoofer wireless a 2.1 canali Bluetooth® aptX, ACC e NFC, 1 ingresso HDMI e uscita HDMI ARC, Solo 29,8 mm di spessore ridotto

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, Sincronizzazione dell'audio, Regolazione automatica volume, Virtual Surround Sound
- Sistema audio: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Potenza in uscita del subwoofer: 220 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 100 W
- Potenza totale RMS a 10% THD: 320 W

Altoparlanti

- Driver subwoofer: 1 woofer da 8"
- Tipo di subwoofer: Subwoofer wireless, Sistema Bass Reflex
- Driver per SoundBar: 2 tweeter soft dome da 1", 6 woofer al neodimio da 2"

Connettività

- Collegamenti integrati: Bluetooth APT-X, NFC
- Collegamenti posteriori: Ingresso ottico digitale, Uscita HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, Jack da 3,5 mm per ingresso audio, USB
- Connessione wireless: Bluetooth APT-X e AAC

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 70693 7
- Lunghezza: 110 cm
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Larghezza: 35.5 cm
- Peso lordo: 12.7 Kg
- Altezza: 31.4 cm
- Peso netto: 7.8 Kg
- Tara: 4.9 Kg

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Telecomando - Passthrough
- Funzioni HDMI: ARC (Audio Return Channel),

Tipo di contenuto

Assorbimento

- Alimentazione: 110-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: <0,5 W

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 31.4 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Larghezza: 110 cm
- Profondità: 35.5 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 87 12581 70693 7
- Peso lordo: 12.7 Kg
- Peso netto: 7.8 Kg
- Tara: 4.9 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 7.16 cm
- Larghezza: 104.6 cm
- Profondità: 3 cm
- Peso: 1.5 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale, Staffa per montaggio a parete

Design

- Montabile a parete

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 1046 x 71,6 x 30 mm
- Subwoofer (L x A x P): 208 x 301 x 403 mm



Data di rilascio
2024-04-15

Versione: 8.1.7

EAN: 87 12581 70693 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com