




Philips
Reproduktor s dokovacou
stanicou

pre iPod/iPhone

Zobrazenie hodín

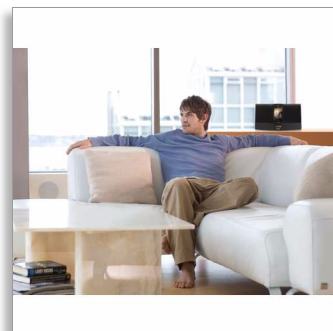

AD712

Hudba pre váš iPod/iPhone

Tento štíhly dokovací systém so zabudovanými reproduktormi Bass Reflex prináša bohaté a hlboké basy a silný zvuk. Svoj iPod/iPhone môžete nabíjať v praktickom doku bez nutnosti vybrať ho z puzdra.

Bohatý a čistý zvuk

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Celkový výstupný výkon 20 W RMS


Jednoduché používanie

- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

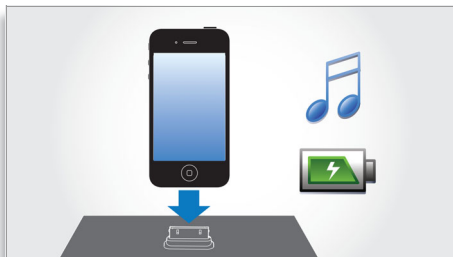

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabíja, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabíja jeho batériu.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru,

ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Automatická synchronizácia hodín



Po pripojení a vložení do doku tento dokovací systém do niekoľkých sekúnd automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať čas manuálne.

Technické údaje

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Zvuk

- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Výstupný výkon: 20 W RMS

Pripojiteľnosť

- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Príkon

- Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: áno

Vybavenie a vlastnosti

- Nabíjacie zariadenie: iPod, iPhone
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu
- Pohodlie používateľa: Časovač vypnutia
- Automatická synchronizácia času: áno

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 290 x 158 x 113 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 320 x 206 x 149 mm
- Hmotnosť brutto: 2 kg
- Hmotnosť: 1,5 kg



Dátum vydania
2013-02-14

Verzia: 2.0.3

12 NC: 8670 000 84697
EAN: 87 12581 62571 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com