




Philips BeNear
Trådløs telefon

- 2000-serien
- Hvid og lyseblå

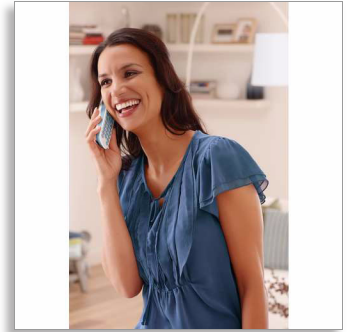

CD2901WS

Giv din samtale farve

Overlegen lyd, stort display

Teknologi bør være enkel. Og derfor har vi designet denne telefon ikke alene med fremragende lyd, men også med et stort display og et baggrundsbelyst tastatur. Nyd godt af den enestående ydelse i HQ-lyd, på en brugervenlig måde.

Fantastisk lyd

- HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet for suveræn lyd
- MySound-profiler, der kan tilpasses dine lyd-ønsker
- Akustisk ekkofjernelse forhindrer ekko på din samtale
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Håndsættelefonhøjtaler gør det muligt at tale håndfrit

Så praktisk, som den bør være

- Stort 5,1 cm (2,0") dot-matrix display
- Gem op til 100 foretrukne kontakter i din telefonbog
- Tastatur med baggrundsbelysning for hurtig anvendelse selv i et mørkt rum
- Op til 17 timers taletid

Miljøvenligt produkt

- Intet strømforbrug, når ECO+-tilstand er aktiveret
- Lavt strømforbrug: < 0,6 W i standby-tilstand

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Telefonbog til 100 navne



Hav altid dine kære telefonnumre ved hånden: Gem op til 100 navne i din telefonbog.

5,1 cm (2,0") dot-matrix display

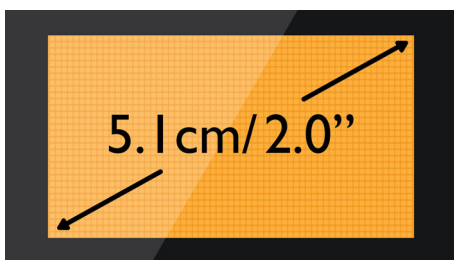


Stort 5,1 cm (2,0") dot-matrix display

Akustisk ekkofjernelse

Nu kan du blive fri for irriterende ekko, når du taler i telefon. Med vores akustiske ekkofjernelse får du altid en klar, uforstyrret forbindelse.

ECO+-tilstand

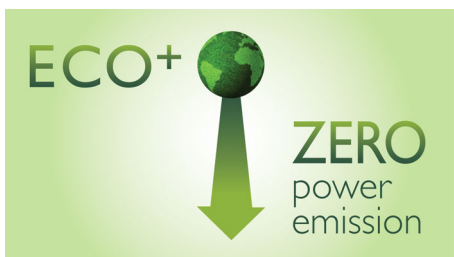

Den ultimative tilstand, når du vil spare strøm.

Håndsættelefonhøjtaler



Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

HQ-lyd



HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet giver suveræn lydgenivelse. Vi bygger på års erfaring og banebrydende nyskabelser inden for udvikling af hi-fi-lydprodukter og hovedtelefoner af bedste kvalitet for at levere fantastisk stemmeklarhed på vores DECT-telefoner. Når det gælder forbedring af lyd kvalitet, har vores akustikingeniører og arkitekter tænkt på alt – komponenter af høj kvalitet, digital signalbehandling, præcist akustisk design, avancerede test og finjustering. Resultatet er lyd, der er skarp, klar og autentisk. Det lyder så godt og naturligt, at det er næsten som at være der selv.

Tastatur med baggrundsbelysning


Tastatur med baggrundsbelysning for hurtig anvendelse selv i et mørkt rum

Lavt strømforbrug: < 0,6 W



Telefoner fra Philips er energieffektive og designet til at være miljøvenlige. Nu er strømforbruget i standby-tilstand nede på under 0,6 W.

MySound-profiler

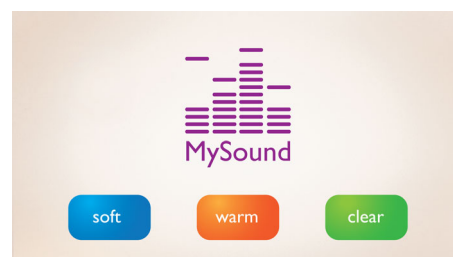

Lydopfattelse er subjektiv, og alle har deres foretrukne indstillinger. MySound bringer personlig tilpasning ind i hver samtale ved at lade dig vælge den lydprofil, der passer bedst til dine præferencer for lyd: Klar – for at gøre stemmer skarpere og klarere; Blød – for venlige, bløde toner; Varm – for at gøre stemmer behagelige og varme.

Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

Specifikationer

Lyd

- Lydprofil: MySound
- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 polyfoniske
- HQ-lyd

Billede/display

- Skærmstørrelse: 5,1 cm / 2,0"
- Displaytype: FSTN - dot matrix
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Gul

Komfort

- Menustruktur i håndsat: Oversigtsmenu
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Personlig tilpasning: Lydløs tilstand og Nattilstand
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batterikon med 3 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsat
- Visning af dato/klokkeslæt
- Vækkeur
- Indikator for batteriopladning
- Programmerbare hotkeys: Tast 1 og 2
- Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Tastetone til/fra
- Automatisk registrering
- Læg på automatisk
- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsat: Op til 4
- Taster: 20
- Baggrundsbelyst tastatur: Gul

- Basestation-taster: Personsøgningstast
- Op til 17 timers talletid
- Op til 250 timers standby-tid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m

Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 100 navne og numre
- Genopkaldsliste: 20 poster
- Adgange i opkaldslog: 50 poster
- Telefonbog i basen

Strøm

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,6 W

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk og manuel
- Fuld ECO-tilstand (NEMO)



Udgivelsesdato
2013-07-19

Version: 4.2.4

12 NC: 8670 000 86608
EAN: 87 12581 63273 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com