

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Philips Presenter
SNP3000




HR Korisnički priručnik

PHILIPS


1

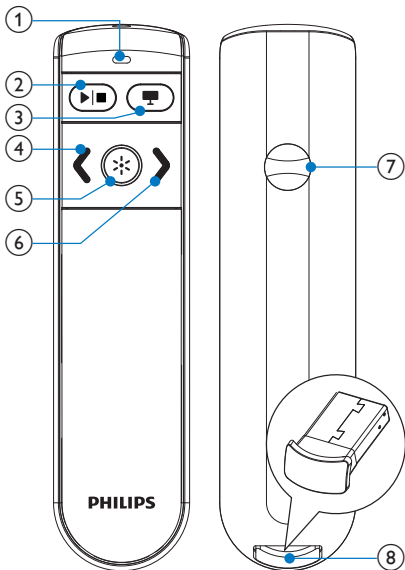


2

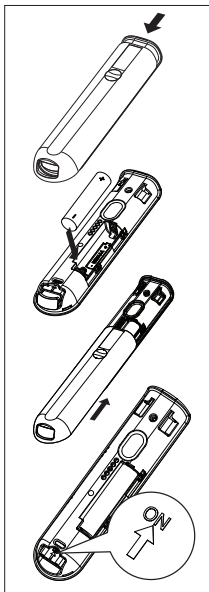

3

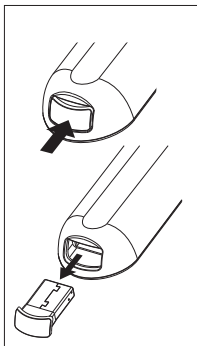

4

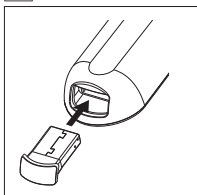



LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 Važno

Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.

Kada na proizvodu vidite simbol prekržiene kante za otpad, to znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC:

Raspitajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda.

Ponašajte se u skladu s lokalnim propisima. Stare proizvode nemojte odlagati uz uobičajeni otpad iz kućanstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda pridonosi sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Proizvod sadrži baterije obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati s drugim otpadom iz kućanstva. Informirajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju baterija jer pravilno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2 Pregled proizvoda (sl. 1)

- | | |
|--|---|
| 1. LED indikator; | 2. ► ■ Play/Stop (Reproduciraj/Zaustavi); |
| 3.  (prazan zaslon); | 4. ◀ (Prethodni slajd); |
| 5. ✱ Gumb laserskog pokazivača; | 6. ▶ (Sljedeći slajd); |
| 7. Odjeljak za baterije; | 8. USB prijemnik (dongle) |

3 Uključite svoj uređaj za prezentacije (sl. 2)

- 1 Otvorite odjeljak za baterije.
- 2 Umetnite 1 AAA bateriju s odgovarajućim polaritetom (+/-) kako je naznačeno.
- 3 Gurnite gumb za odabir slajda u položaj **ON**.
- 4 Zatvorite odjeljak za baterije.

Nakon umetanja baterije:

- Kako biste uključili uređaj za prezentacije, gurnite USB prijemnik u uređaj, a zatim izvadite USB prijemnik iz njega.
- Kako biste isključili uređaj za prezentacije, gurnite USB prijemnik dokraja.

4 Automatsko povezivanje

- 1 Provjerite je li vaše prijenosno računalo uključeno i aktivno.
- 2 Provjerite je li vaš uređaj za prezentacije uključen.
 - Ako je USB prijemnik umetnut u uređaj za prezentacije, izvadite ga (sl. 3).
- 3 Priključite USB prijemnik u USB priključak na prijenosnom računalu.
 - ↳ Automatsko povezivanje će započeti.
 - ↳ Ako je povezivanje uspješno dovršeno, LED indikator će prikazati 1 dugi signal.
 - ↳ Ako povezivanje ne uspije, LED indikator će prikazati 2 duga signala.
 - ↳ LED signalizira svaku uspješnu komunikaciju između uređaja za prezentacije i USB prijemnika.

✱ Savjet

- Nakon korištenja umetnite USB prijemnik u uređaj za prezentaciju radi pohrane (sl. 4).
- Nakon prve instalacije na Mac, može se prikazati **Keyboard Set Assistant (Pomoćnik za postavljanje tipkovnice)** i naznačiti da se tipkovnica ne može prepoznati. Samo pritisnite **Continue (Nastavi)** za dovršetak instalacije i uređaj za prezentacije će nakon toga raditi sukladno.

5 Rješavanje problema

Nema prijenosa.	Pazite da uređaj za prezentacije koristite unutar dometa.
Svjetlo na uređaju za prezentacije zatreperit će 3 puta.	Zamijenite bateriju na uređaju za prezentacije.
Svjetlo na vašem uređaju za prezentacije ne svijetli.	Provjerite je li uređaj za prezentacije uključen. Zamijenite bateriju na uređaju za prezentacije.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V2.3



100% recycled paper
100% papier recyclé