



Philips
Leitor de Blu-ray/ DVD

Reprodução de discos Blu-ray 3D

DivX Plus HD
USB 2.0, Media Link



BDP2590B

O leitor de discos Blu-ray da Philips mais rápido de sempre

com carregamento de discos e início rápidos

Este leitor de DVD e Blu-ray da Philips tem efeitos 3D impressionantes e a conversão para 1080p proporciona profundidade de imagem e uma acção que salta do ecrã e o envolve totalmente na experiência de visualização, mesmo em DVD!

Veja mais

- Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Aumento da resolução de vídeo DVD até 1080p via HDMI para imagens com qualidade próxima de HD
- Ajuste de legendas para ecrã panorâmico sem perder legendas
- Full HD de 1080p para imagens extremamente nítidas

Desfrute mais

- Desfrute de todos os seus filmes e música em CD e DVD
- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando

Ouça mais

- Dolby TrueHD para som de alta fidelidade
- Saída DTS 2.0 Digital

PHILIPS

Destques

Aprecie filmes e música



Desfrute de todos os seus filmes e música em CD e DVD

Reprodução de discos Blu-ray 3D



O Full HD 3D proporciona a ilusão de profundidade para uma experiência de visualização de cinema engrandecida e realista em sua casa. As imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas em qualidade Full HD em 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente no ecrã a uma velocidade elevada. A visualização destas imagens através de óculos especiais que são temporizados para abrir e fechar as lentes esquerda e direita em sincronização com as imagens alternadas cria a experiência de visualização Full-HD 3D.

Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais


avanzada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

Full HD de 1080p



Os discos Blu-ray têm a capacidade de transportar dados de alta definição juntamente com as imagens na resolução de 1920 x 1080 (Alta definição total). Isto só pode significar que obtém a melhor qualidade de imagem de televisão possível actualmente, portanto prepare-se para deleitar os seus olhos.

Dolby TrueHD

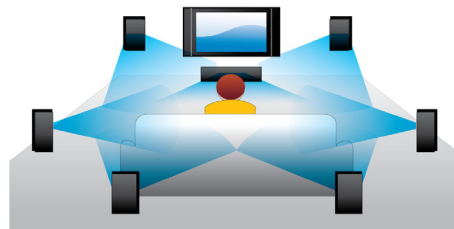

O Dolby TrueHD oferece-lhe o melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, para ouvir exactamente aquilo que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD completa a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Aumento da resolução de vídeo DVD



A tecnologia HDMI de 1080p com aumento da resolução oferece-lhe imagens cristalinas. Agora é possível desfrutar dos filmes em DVD de definição padrão na resolução de alta definição, com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas presente nos ecrãs de TV, assegurando imagens extremamente nítidas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar o vídeo digital em HD descomprimido e o áudio digital multicanal, sem conversões para analógico, reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.



Especificações

Imagem/visualização

- Rácio de visualização: 16:9, 21:9, 4:3
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Som

- Melhoramento do som: Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Saída Digital

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausa, Repetir, Retomar reprodução desde a paragem, Procurar para a frente/para trás, Avançar, Avanço lento, Reprodução normal, Zoom
- Melhoramento de vídeo: Deep Color, Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, x.v. Color

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividade

- Ligações frontais: USB 2.0
- Ligações posteriores: Saída coaxial digital,

Ethernet, Saída HDMI

Funcionalidades

- Protecção infantil: Controlo parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online

Alimentação

- Consumo de energia: 10 W
- Alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, CD-R (Manual do utilizador), Cartão de registo do produto, Manual de início rápido, Telecomando

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Peso: 0,91 kg

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Número de produtos incluídos: 1
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Peso bruto: 1,3 kg
- Peso líquido: 1,02 kg
- Tara: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62102 9

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Embalagem exterior (C x L x A): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Peso bruto: 1,3 kg
- Tara: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62102 9
- Peso líquido: 1,02 kg



Data de publicação
2016-12-07

Versão: 2.1.6

12 NC: 8670 001 34887
EAN: 48 95185 62102 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com