




Philips
Barre de son

Virtual Surround

Caisson de basses externe
Opt, coax, entrée aux, entrée
audio

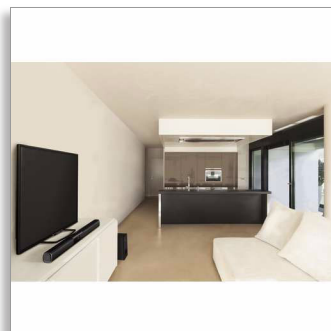

HTL2153B



Un son puissant pour n'importe quel téléviseur

avec le caisson de basses

Profitez de vos films et musiques avec un son comme au cinéma et des basses profondes, le tout via un seul câble ! Utilisée avec des téléviseurs, lecteurs de DVD/BD, consoles de jeux et lecteurs MP3, cette barre de son Philips avec caisson de basses dédié enrichit vos divertissements.

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Compatible avec TV, lecteurs de Blu-ray/DVD, consoles de jeux, lecteurs MP3
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande

Conçu pour être simple

- Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites
- Installation au mur, sur une table ou sur un support


Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Un caisson de basses externe pour des émotions amplifiées
- Deux tweeters pour une clarté parfaite

PHILIPS


Points forts

Son Surround virtuel

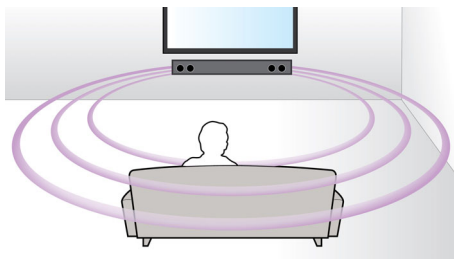

La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

Dolby Digital

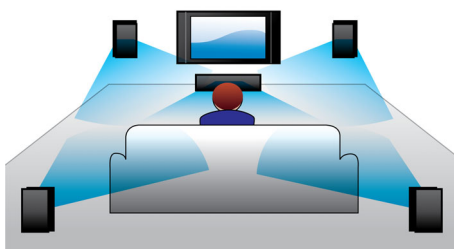

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Compatible avec différents appareils

Compatible avec TV, lecteurs de Blu-ray/DVD, consoles de jeux, lecteurs MP3

Entrée audio



L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre système Home Cinéma Philips. Reliez votre appareil audio à l'entrée audio pour profiter de votre musique avec la qualité sonore supérieure du système Home Cinéma Philips.

Caisson de basses externe



Un caisson de basses externe pour des émotions amplifiées

USB



Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.

Caractéristiques

Son

- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Son Surround virtuel, Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital
- Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 30 W
- Puissance de sortie du caisson de basses: 60 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 120 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Haut-parleurs par côté: 1 haut-parleur de graves, 1 tweeter en mylar
- Impédance des enceintes: 8 ohm(s)
- Impédance tweeter: 16 ohm(s)
- Type de caisson de basses: Passif
- Haut-parleur du caisson de basses: 1 caisson de basses 5,25"
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45 - 200 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm(s)

Connectivité

- iPod/iPhone: via l'entrée audio 3,5 mm
- Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Sortie caisson de basses
- Connexions supérieures: Entrée audio (3,5 mm), USB 2.0

Design

- Fixation murale possible

Alimentation

- Consommation électrique: 30 W
- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 843 x 52 x 60 mm
- Poids de l'unité principale: 1,93 kg
- Caisson de basses (l x H x P): 165 x 240 x 295 mm
- Poids du caisson de basses: 2,6 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m
- Emballage (l x H x P): 400 x 292 x 349 mm
- Poids (emballage compris): 5,1 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Guide de mise en route, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, 1 pile AAA, Adaptateur CA

Praticité

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication, Mise en veille du système



Date de publication
2015-02-09

Version: 2.2.11

12 NC: 8670 001 10811
EAN: 08 71258 17070 33

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com