

SPC520NC - SPC525NC

Kullanım kılavuzu



PHILIPS

Kutuda neler var?

Lütfen Philips SPC520NC/SPC525NC kutusu içinde aşağıdaki parçaların bulunduğunu kontrol ediniz. Bu parçalar, Philips SPC520NC/SPC525NC ürününüzü kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için sağlanmıştır.



*Philips SPC520NC/
SPC525NC
Web Kamerası*




Kurulum CD-ROM'u



*Kulaklıkl ve
mikrofonlu başlık seti
(sadece SPC525NC)*

Fonksiyon Açıklamaları

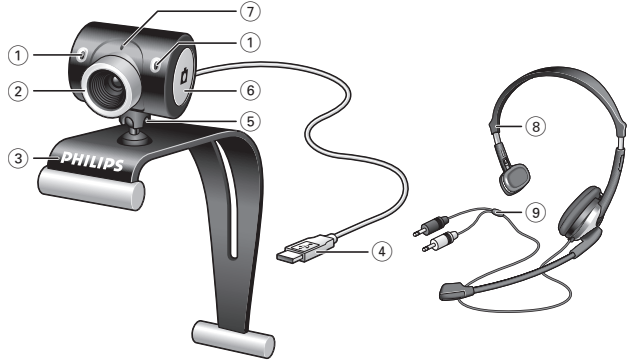

1 Dijital mikrofon

Video sohbet ve video kaydı yaparken ses eklemeniz için.

2 Odaklama halkası

Görüntü odaklamasını el ile ayarlamak için.

3 Lastik kenarlıklı kelepçe

Web Kamerasını bilgisayar monitörünüze veya dizüstü bilgisayar ekranınıza takmanız için.

4 USB konektörü

Web Kamerasının dizüstü veya masaüstü bilgisayarın USB portuna bağlanması için.

USB bağlantısı yapıldığında Web Kamerası gücünü dizüstü veya masaüstü bilgisayardan alacaktır.

5 Döner ayak

Web Kamerasının dikey eğimini el ile değiştirmek için.

6 Fotoğraf çekme düğmesi

Farenizi kullanmadan fotoğraf çekmenizi sağlar.

7 Güç LED'i

Web Kamerası kullanılırken kırmızı yanar.

8 Kulaklıklılı ve mikrofonlu başlık seti

(sadece SPC525NC)

Video sohbet süresince görüntüdüğünüz kişi ile konuşmak ve dinlemek için.

9 Audio kablosu (sadece SPC525NC)

Siyah kulaklık fişi (!) - bilgisayar ses kartının kulaklık soketine bağlantısı için.

Gri mikrofon fişi (!) - bilgisayar ses kartının kulaklık veya yeşil soketine bağlantısı için.

3 Kutuda neler var?

4 Fonksiyonların Açıklamaları

5 İçindekiler

6 Hoş Geldiniz

7 Bilmeniz gerekenler

7 Emniyet tedbirleri

7 Telif Hakkı

8 Kurulum

8 Web Kamera yazılımının kurulması

10 Bilgisayarınıza Web Kamerasının Bağlanması

11 Web Kamera ayarları

11 Genel ayarlar

12 Görüntü ayarları

15 Audio settings

16 Ayar özellikleri

17 Web Kamerasının Çalıştırılması

17 Web Kameranızı seçme

18 Resimleri yakalama / video kayıtlar yapma

19 Anında mesajlaşma ve İnternet telefonu
(video sohbet, görüntülü arama ve VoIP)

20 Teknik özellikler

21 Önemli bilgi

21 Yasal Uyarı

21 FCC uygunluğu

22 Ortam bilgisi

22 Sistem gereksinimleri

22 Garanti Yasal Uyarısı

22 Hasarlar için kısıtlamalar

Hoş Geldiniz

Şu anda satın aldığınız Philips SPC520NC/SPC525NC Web Kamerası en yüksek standartlarda üretilmiş olup size yıllarca sorunsuz bir kullanım sunacaktır. SPC520NC/SPC525NC Web Kamerası ile berrak görüntüler ve parlak renkler elde edeceksiniz.

Kurulumdan sonra, yeni Web Kamerası tüm uygulamalar için kullanılabilir, örneğin:

- **Video:** video sohbet ve görüntülü arama için Philips SPC520NC/SPC525NC Web Kamerasını kullanın. Web Kamerası, Skype, Windows® Live Messenger; Yahoo! Messenger; AOL Messenger; QQ, diğer ücretsiz anında mesajlaşma ve VoIP (Voice over Internet Protocol - İnternet Protokolü İle Ses Aktarım) servisleri ile çalışmaktadır;
- **Video e-posta / Video kayıt:** kendi video sunumlarınızı, video postanızı, ürün tanıtımlarınızı, eğitim videolarınızı, İnternet kliplerinizi vb. oluşturun.
- **Fotoğraf görüntüler:** sunumlarda görüntüler kullanın, posta kartları oluşturun veya e-posta ile.
- **Düzenleme ve özel efektler:** Philips SPC520NC/SPC525NC Web Kamerası ile istediğiniz görüntüleri kaydettikten sonra, görüntü veya video düzenleme programları kullanarak görüntüler kolayca düzenlenebilir.

Bu kılavuzda bulunan aşağıdaki bölümler, kurulum işleminin adım adım tanımını verir ve Philips SPC520NC/SPC525NC Web Kamerasını nasıl kullanacağınızı açıklar.

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz ve gelecekteki referansınız için saklayınız. Referansınız için elinizde bilgisayarın kullanım talimatlarının olması da yardımcı olabilmektedir.

Emniyet tedbirleri

Web Kerasının güvenilir şekilde çalışacağına emin olmak ve hasarları önlemek için aşağıdaki talimatları yerine getirin.

- Web Kerasını aşağıda belirtilen sınır değerler dışında kalan ortamlarda kullanmayın: sıcaklık: 0°C ile 40°C arasında, bağıl nem: 45% ~ 85%.
- Web Kerasınızı şu şartlar altında kullanmayın veya saklamayın:
 - doğrudan güneş ışığına maruz bırakarak;
 - çok nemli ve tozlu ortamlarda;
 - herhangi bir tipteki ısı kaynaklarının yakınında.
- Web Kerasınız ıslanırsa, mümkün olduğu kadar çabuk yumuşak bir bez ile kurulayın.
- Lensler kirlenmişse, parmaklarınız ile lenslere DOKUNMAYIN.
- Yumuşak bir bez ile Web Kerasının dışını silin.
- Alkol, mavi ispirto, amonyak vb. gibi temizleme sıvıları KULLANMAYIN.
- Web Kerasınızı bizzat kendiniz sökmeyi veya onarmayı DENEMEYİN. Web Kerasını açmayın. Teknik zorlukların olması durumunda Philips satıcınıza geri verin.
- Web Kerasınızı su içinde KULLANMAYIN.
- Web Kerasını yağdan, dumandan, isten, nemden ve tozdan koruyun.
- Web Kerasının lenslerini kesinlikle güneşe doğrudan doğruya maruz bırakmayın.

Telif Hakkı

Telif Hakkı © 2003 by Philips Consumer Electronics B.V.

Tüm hakları saklıdır. Philips'den önceden yazılı izin almadan, bu yayının hiçbir bölümü herhangi bir formda veya elektronik, mekanik, manyetik, optik, kimyasal, manüel veya başka türlü yöntemler ile çoğaltılamaz, aktarılamaz, kopyalanamaz, bilgi alıcı bir sistemde saklanamaz veya herhangi bir dile veya bilgisayar diline çevrilemez. Markalar ve ürün isimleri ilgili şirketlerin ticari markalarıdır veya kayıtlı ticari markalarıdır.

Kurulum

Web Kamera yazılımının kurulması

Birlikte verilen yazılım sadece Microsoft® Windows® XP ve Vista işletim sistemlerine sahip bilgisayarlarda çalışır.

Notlar!

- Başlamadan önce tüm USB aygıtlarınızın fişini çekin (USB klavye ve USB fare dışında).
- Web Kameranızın fişini henüz takmayın. İlk önce kurulum CD-ROM'unu çalıştırın.
- Windows® CD-ROM'unu elinizde bulundurun.




1 Kurulum CD-ROM'unu masaüstü / dizüstü bilgisayarınızın CD-ROM / DVD sürücüsüne yerleştirin.

> Birkaç saniye sonra 'Dil seçimi' ekranı ('Language selection') görünür.


Not!

'Dil seçimi' ekranı otomatik olarak görünmez ise, Microsoft® Windows® Explorer'ı açın ve CD-ROM dizinindeki 'Set-up.exe' ikonuna çift tıklayın.

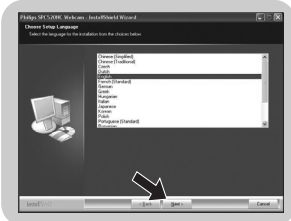


2 Dilinizi seçin.

> Kurulum otomatik olarak devam eder.

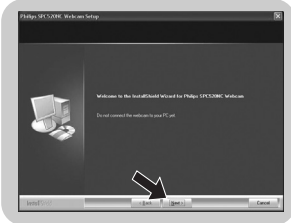

> 'Hoş geldiniz' ekranı ('Welcome') görünür.

3 Devam etmek için 'Next' ('İleri') ye tıklayın.

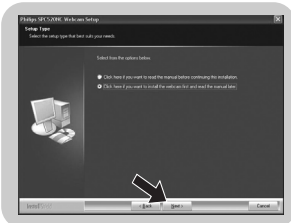


> 'Manual' (kılavuz) ekranı görünür.

4 Kurulumla devam etmeden önce kullanıcı kılavuzunu okumak isterseniz ilk seçeneği tercih edin. Kılavuzu yazdırabilirsiniz böylece kurulum işleminin geri kalanında elinizde mevcut olur. Kullanıcı kılavuzunu okuduktan veya yazdırdıktan sonra, ikinci seçeneği tercih ederek kurulumla devam edin.

Veya:

Kurulumu devam etmek isterseniz ikinci seçeneği tercih edin.

'Next' (ileri) butonuna tıklayın.

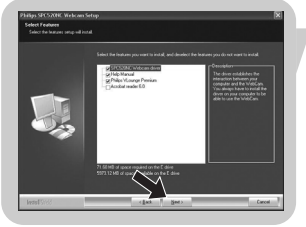

> 'Installation' (kurulum) ekranı görünür. Kurulabilecek öğeler ekranın sol kenarında gösterilir. Sağ tarafta her bir öğe için bir açıklama verilmektedir.

Kurulum için tüm öğeler önceden seçilmiştir.


5 Tüm öğeleri kurmak isterseniz 'Next' (ileri) butonuna tıklayın.

Veya:

Kurmak istemediğiniz belirli öğeler varsa, bu öğelerden önce bulunan kutulara onay işareti koyun. SPC520NC Web Kamerası için ayrıca SPC525NC Web Kamerası için en azından 'SPC520NC WebCam Driver' ve 'Philips VLounge' seçin (her iki Web Kamerası için yazılım aynıdır). 'Next' (ileri) butonuna tıklayın.


> Aşağıdaki yazılım lisans sözleşmesi görünür.

6 Kurulumu devam etmek için 'Yes' (evet) üzerine tıklayın.

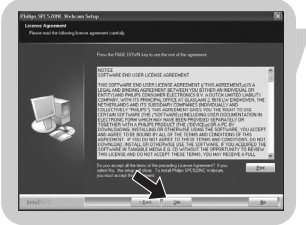

> Kurulum başarılı olduğunda aşağıdaki ekran görünür.

7 Kullanıcı kılavuzunu seçin.

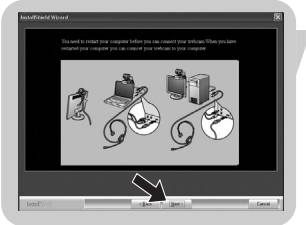

Veya:


Devam etmek için 'Next' (İleri) ye tıklayın.

> 'Reboot' (Önyükle) ekranı görünür.

8 Masaüstü / dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmak için 'Yes' ('Evet') seçin, sonra 'Finish' ('Son') u tıklayın.

> Kurulumdan sonra V(ideo)-Lounge masaüstü kısa yolu '📺' yüklenecek.


> VLounge vasıtasıyla kamera ile ilgili tüm yazılıma erişeceksiniz. Bkz. 'Web Kamerasının Çalıştırılması'.

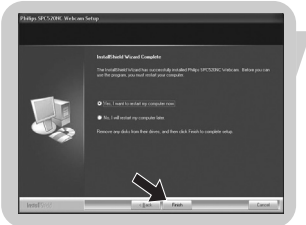

9 Şimdi Web Kameranızı bağlayabilirsiniz.


Kurulum

Masaüstü / dizüstü bilgisayarınıza Web Kamerasının Bağlanması

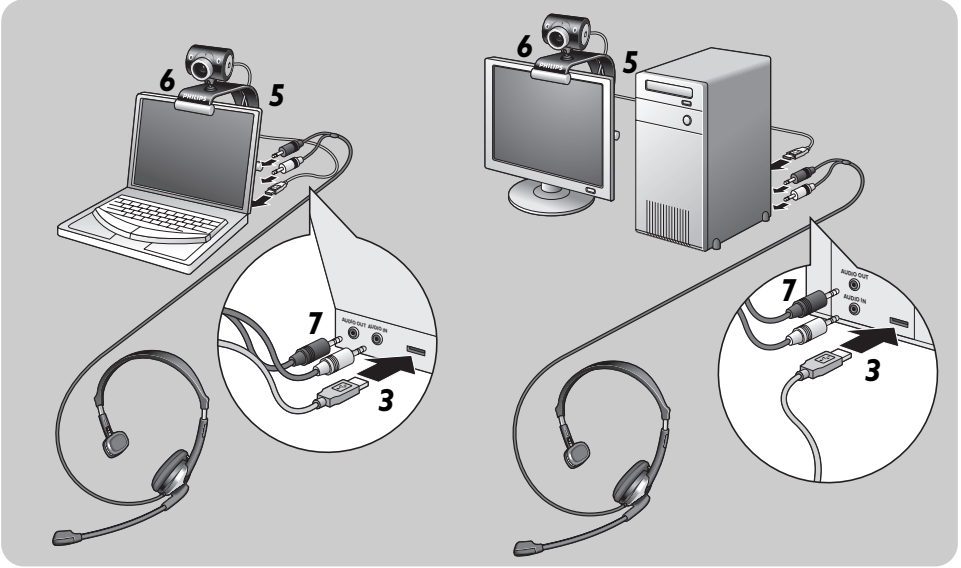

- 1 Web Kamerasını masaüstü / dizüstü bilgisayara bağlamadan önce ilk olarak kurulum CD'sini çalıştırdığınıza emin olun.
- 2 Masaüstü / dizüstü bilgisayarı açın.
- 3 USB kablosunun USB konektörünü masaüstü / dizüstü bilgisayarın USB portuna bağlayın.
> Web Kamerası şimdi gücünü masaüstü / dizüstü bilgisayardan alacak.


- 4 Web kamerasını gerektiği gibi yönlendirin.
- 5 USB kablosunu kablo yönetim yuvasına itin.
- 6 Web Kamerasını masaüstü bilgisayarınızın monitörüne veya dizüstü bilgisayarınızın ekranına takmak için kelepçeyi ve iki lastik kenarlığı kullanın.
- 7 Başlık seti audio kablosunu (sadece SPC525NC) masaüstü/ dizüstü bilgisayarınızın ses kartına bağlayın.
 - Siyah kulaklık fişini (!) bilgisayarın ses kartı kulaklık soketine bağlayın.
 - Gri mikrofon fişini (!), ses kartının mikrofon veya yeşil soketine bağlayın.

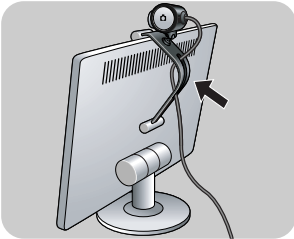

Philips SPC520NC/SPC525NC video öncelikleri aşağıdaki metotlarla değiştirilebilir:

- bir uygulama içinden;
- Windows görev çubuğundaki VProperty ikonuna '📷' tıklayarak, ekranınızın sağ alt kenarında;
- VLounge seçim ekranında 'Preferences' (Seçenekler) altında 'PC Camera Settings' (Bilgisayar Kamera Ayarları)'nı seçerek;
- VLounge seçim ekranında '📷' ikonuna tıklayarak.

Genel ayarlar

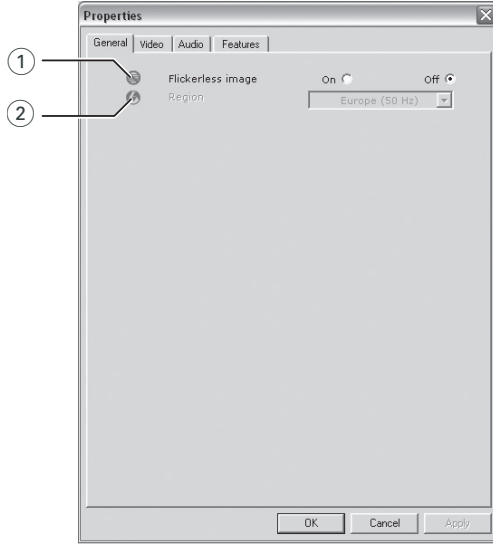

① Flickerless image (kırışmasız görüntü)


Flickerless image (kırışmasız görüntü) seçeneği, kırışan veya tuhaf renkleri olan video görüntülerini önlemek için sadece kırışma yapan ışık şartlarında (örneğin flüoresan veya neon lambalar) kullanılmalıdır. Bu seçenek normal aydınlatma şartları altında kullanılırsa video görüntüsü aşırı pozlanabilir.

② Region (bölge)

Philips SPC520NC/SPC525NC'yi Avrupa'da kullanıyorsanız, '50 Hz' seçin ve Philips SPC520NC/ SPC525NC'yi Kuzey Amerika'da kullanıyorsanız '60 Hz' seçin. Asya için bu ayar yerel şebeke çıkışına bağlıdır. Örneğin Çin için, '50 Hz' seçin ve Tayvan için '60 Hz' seçin. Japonya için ayar bölgeye bağlıdır. Doğru 'Region' ayarını bulmak için lütfen yerel şebeke çıkışınızı kontrol ediniz.

Web Kamera ayarları

Görüntü ayarları

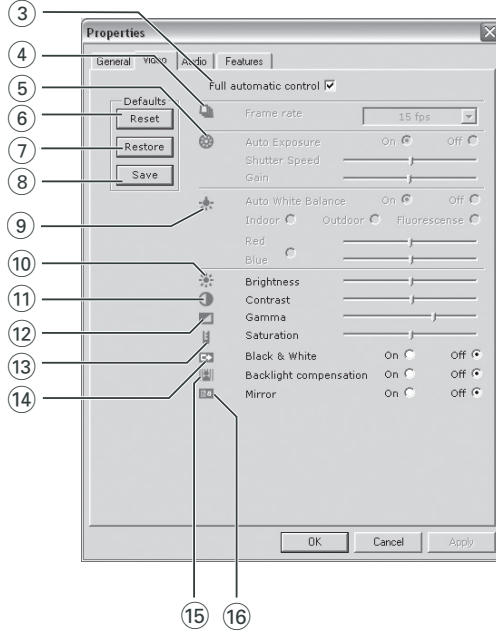

③ Full automatic control (tam otomatik kontrol): aç/kapat

Bu tam otomatik kontrol modu, Philips SPC520NC/ SPC525NC Web Kamerasından en iyi çıktığı almak için çok kolay bir yol sağlamaktadır. Veya tam otomatik kontrol modunu kapatmak suretiyle Web Kamera ayarları üzerinden maksimum manüel kontrole sahip olmayı seçebilirsiniz. Normal kullanım için tercih edilen ayar tam otomatik kontrol 'aç' ayarıdır.

Tam otomatik kontrol modunda aktif olan teknikler şunlardır:

- Otomatik pozlandırma kontrolü ve otomatik beyaz denge kontrolü, mümkün olan en iyi video kaynak sinyalini sağlamak için;
- Düşük ışık şartları altında arttırılmış Web Kamerası hassasiyeti için Otomatik kare oranı seçimi.

④ Frame rate (kare oranı)

Çekmek istediğiniz videonun kare oranını ayarlamak için kaydırmalı açılır menüyü kullanabilirsiniz. Örneğin. 30 fps, Web Kamerasının saniyede 30 karelik video çekeceği anlamına gelmektedir.

⑤ Auto Exposure (otomatik pozlama)

Pozlama, sensör tarafından alınan ışık miktarıdır ve bir fotoğraf veya video karesi çekmek için sensörün ne kadar süreyle ışıklandırılacağı ile tanımlanır. Sonuç, sensörün hassasiyetine bağlıdır. Eğer otomatik pozlamayı seçerseniz, Web Kamerası en uygun ayarı bulacaktır. Web Kamerasını kişisel tercihlerinize göre ayarlamak istiyorsanız Exposure kaydırma çubuğunu kullanabilirsiniz.

Shutter speed (kapanma hızı)

Kapanma hızı, bir resim çekildiği sırada kamera kapamasının ne kadar süre açık kalacağını tanımlar. Kapanma hızı ne kadar yavaş olursa, pozlama hızı o kadar uzun olur. Kapanma hızı, sensöre ulaşan toplam ışık miktarını kontrol eder. İstenen kapanma hızını ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Gain (kazanç)

Videoda, kazanç, bir video resmindeki beyaz miktardır. İstenen kazanç seviyesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

⑥ Reset (sıfırla)

Web Kamerası ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak isterseniz bu butona basın.

⑦ Restore (geri yükle)

Kişisel olarak seçtiğiniz ayarlarınızı geri yüklemek isterseniz bu butona basın.

⑧ Save (kaydet)

Kişisel olarak seçtiğiniz ayarlarınızı kaydetmek isterseniz bu butona basın.

⑨ Auto White Balance (otomatik beyaz dengesi)

Birçok ışık kaynağı %100 saf beyaz değildir fakat belirli bir 'renk sıcaklığı' na sahiptir. Normalde gözlerimiz farklı renk sıcaklıklarına sahip aydınlatma şartları için dengelenir. Otomatik beyaz dengesi seçilirse, Web Kamerası beyazı temsil eden bir referans nokta gibi görünecektir. Sonra aynen insan gözü gibi bu beyaz noktaya dayalı olarak diğer tüm renkleri hesaplayacak ve buna göre diğer renkleri dengeleyecektir.

Eğer Web Kamerasını kişisel renk sıcaklık tercihlerinize göre ayarlamak isterseniz 'Indoor' (iç mekan), 'Outdoor' (dış mekan) ve 'Fluorescence' (flüoresan) şartları için sabit ayarlar seçebilir veya 'Red' (kırmızı) ve 'Blue' (mavi) kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz.

Web Kamera ayarları

⑩ Brightness (parlaklık)

Parlaklık ayarı, görüntülenecek resmin veya videonun parlaklığını kendi tercihinize göre ayarlamana izin verir. Tercih ettiğiniz ayarı bulmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

⑪ Contrast (kontrast)

Kontrast özelliği, karanlık ve aydınlık arasındaki orana kendi tercihinize göre kontrol etmenizi sağlar. Tercih ettiğiniz ayarı bulmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

⑫ Gamma (gama)

Gama özelliği, görüntülenecek resim veya video dahilinde karanlık alanları aydınlatmanızı ve zaten aşırı pozlanmış aydınlık alanlar olmadan daha fazla ayrıntıyı göstermenizi sağlar. Tercih ettiğiniz ayarı bulmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

⑬ Saturation (doyma)

Doyma özelliği, siyahtan ve beyazdan başlayan renk çoğalmasını kendi tercihinize göre tam renkli bir görüntüye veya videoya ayarlamana sağlar. Tercih ettiğiniz ayarı bulmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

⑭ Black and white (siyah ve beyaz)

'Black and white' onay kutusu, renkli görüntülerden siyah ve beyaza ve tekrar geriye geçiş yapmak için kullanılır.


⑮ Backlight compensation (arka ışık dengelemesi)

Arka planın yüksek aydınlatma seviyesine sahip olduğu bir görünüme sahipseniz (parlak bir ışıkta ön kısımda oturduğunuzda meydana gelen durum) görüntü kalitesini arttırmak için arka ışık dengelemesini açın.

⑯ Mirror (ikiz görüntü)

'Mirror' onay kutusuna tıklandığında görüntü yatay olarak çevrilir. Philips SPC520NC/SPC525NC monitörünü ikiz görüntülü olarak kullanmak veya ikiz görüntüye sahip resimler çekmek isterseniz bu özelliği kullanabilirsiniz.

Audio ayarları

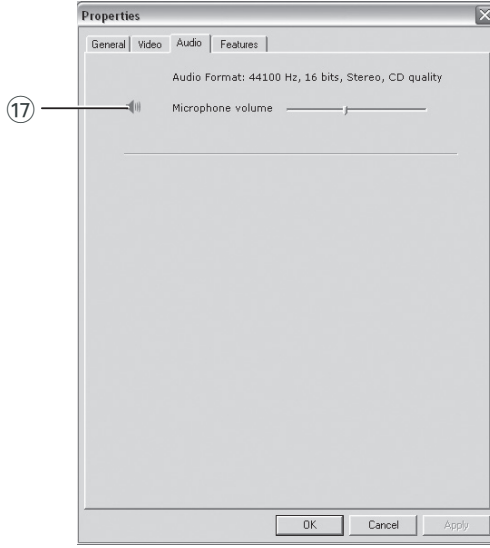


⑪ Volume (ses seviyesi) kaydırma çubuğu

Bu kaydırma çubuğu, mikrofon üzerinden manüel kontrol sağlar.

Web Kamera ayarları

Ayar özellikleri

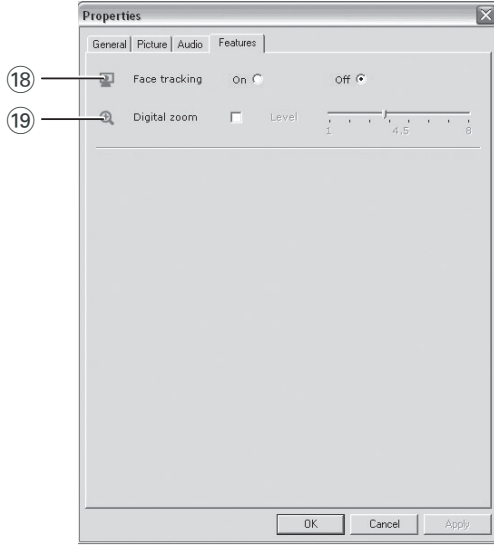

18 Face tracking (yüz izleme)

Yüz izleme seçeneğini etkinleştirirseniz, Web Kamerası yüzünüzü izleyecektir. Video görüşmeniz süresince hala oturmak zorunda olmadığınız için video sohbet sırasında bu özellik daha rahat etmenizi sağlayacaktır.

19 Digital zoom (dijital yakınlaştır)

Bir nesneyi daha yakından almak isterseniz dijital yakınlaştır seçeneğini kullanın. Digital zoom (dijital yakınlaştır) pikselleri büyültür fakat güncel görüntüyü büyültmez. Görüntü kalitesini düşürür. İstenen yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.


VLounge

Philips V(ideo)-Lounge uygulaması vasıtasıyla tüm uygulamalara erişilebilir. VLounge, Philips Web Kameranıza kolay erişmeniz için merkezi bir uygulamadır.

- **VLounge'un başlatılması:**
 - görev çubuğunuzdaki Windows Hızlı Başlat menüsü vasıtasıyla;
 - 'SPC520NC WebCam' program grubu vasıtasıyla;
 - masaüstünde VLounge ikonuna '🖱️' tıklayarak.
- > VLounge uygulaması şimdi başlatılacak ve VLounge seçim ekranı görünecektir.

Web Kameranızın Seçilmesi


Masaüstü/dizüstü bilgisayarınıza birden fazla Web Kamerası takıldığında ve bağlandığında, çalıştırmak istediğiniz Web Kamerasını seçebilirsiniz.

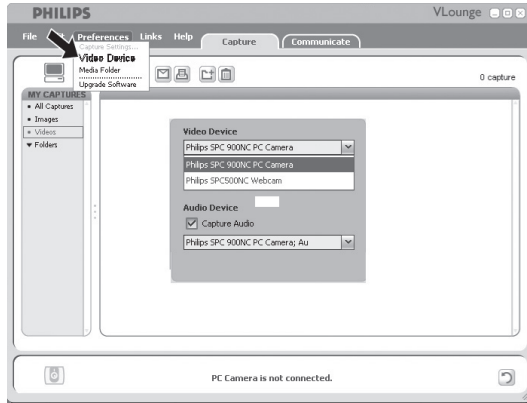

- 1 **'Preferences' (seçenekler) menüsünü açın.**
- 2 **'Video Device' (video aygıtı)'nı seçin**
 - > Bağlı olan tüm Web Kameraları gösterilir.
- 3 **Çalıştırmak istediğiniz Web Kamerasını seçin.**
- 4 **'OK' (TAMAM) butonuna tıklayın.**
 - > Seçilen Web Kameraları için VLounge seçim ekranı görünür.

Resimleri yakalama / video kayıtlar yapma


'Capture' (yakala) menüsünde görüntüleri yakalayabilir; video kayıtlar yapabilir; fotoğraflarınızı ve video kayıtlarınızı transfer edebilir; ön izleyebilir; düzenleyebilir; e-posta ile gönderebilir; yazdırabilir ve organize edebilirsiniz.

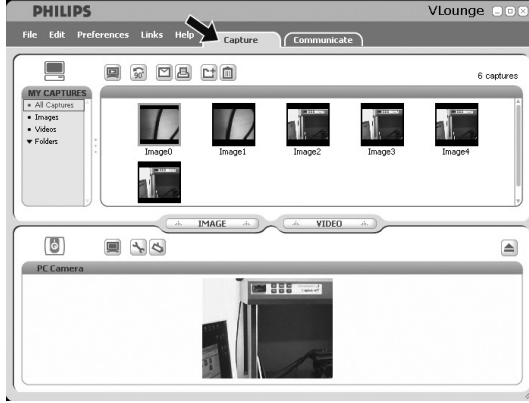

- Capture (Yakala) menüsünü açın ve **'Capture'** (Yakala) sekmesine tıklayın.
> Kamera hemen çalışmaya başlar.
- Bir görüntü yakalamak için **'IMAGE'** üzerine tıklayın.
- Bir video kaydını başlatmak için **'VIDEO'** üzerine tıklayın. Kaydı durdurmak için tekrar **'VIDEO'** üzerine tıklayın.
- Ekranın alt kısmını büyültmek ve kamera ön izlemesini görüntülemek için **'[Zoom In]'** üzerine tıklayın.
- Ekranın üst kısmını büyültmek, yakaladığınız görüntüleri ve video kayıtlarınızı görüntülemek için **'[Zoom Out]'** üzerine tıklayın.
- Buton fonksiyonunun kısa bir açıklamasını görmek için imlecinizi bir buton üzerine hareket ettirin.
- Yardıma ihtiyacınız olursa **'Help'** (Yardım) menüsünde **'Application Help'** (uygulama yardımı)'nı seçin.

Anında mesajlaşma ve İnternet telefonu (video sohbet, görüntülü arama ve VoIP)

Philips SPC520NC/SPC525NC Web Kamerası, Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger ve QQ gibi tüm ücretsiz anında mesajlaşma ve VoIP (İnternet Protokolü üzerinden ses aktarımı) uygulamaları ile çalışmaktadır.

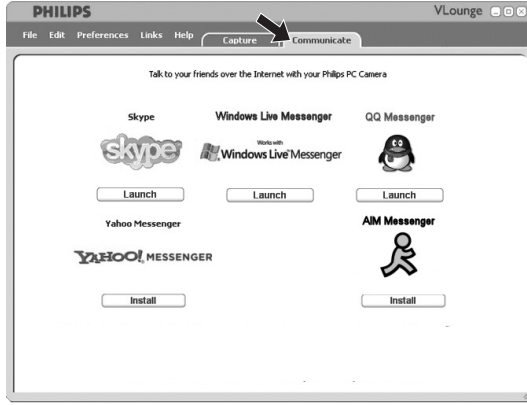

- 1 Communicate (iletişim kur) menüsünü açmak için **'Communicate'** sekmesini tıklayın.
> Mevcut uygulamalar ikonları tarafından gösterilir.
- 2 Bir uygulamayı yüklemek ve kurmak için ilgili **'Install'** (Kur) butonuna tıklayın.
- 3 Yükleme ve kurulum süresince ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Bir uygulamayı kurduktan sonra, uygulama vasıtasıyla Web Kamerasını doğru olarak kullanabilmek için uygulama içindeki gerekli Web Kamera ayarlarını yapın.
- 5 Bir uygulamayı başlatmak için ilgili **'Launch'** (Başlat) butonuna tıklayın.

Teknik özellikler

Sensör.....	VGA CMOS
Gerçek video çözünürlüğü (Maks.).....	640 x 480
Gerçek hareketsiz resim çözünürlüğü (Maks.).....	640 x 480
Geliştirilmiş hareketsiz resim çözünürlüğü (Maks.)	1,3 MP
Saniye başına kare.....	30 fps
F sayısı.....	2,6
Lens bakış açısı	52 derece
Minimum konu aydınlatması	< 10 lux
Veri formatı	1420, IYUV
Arayüz.....	UVC
USB kablo uzunluğu	1.5 m
Mikrofon.....	- Dijital yerleşik - Multimedya başlık seti birlikte verilmektedir (SPC525NC)
Güç.....	USB kablosu vasıtasıyla verilir
Voltaj gereksinimleri.....	5V (— — —), 0,5A

Yasal Uyarı

Philips, ticari ve kısmi bir amaç için uygunluk ile ilgili olarak belirtilmiş garantiler de dahil olmak üzere (fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) bu malzeme için bu türden hiçbir garanti vermemektedir. Philips, bu dokümanda ortaya çıkabilecek herhangi bir hata için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Philips, bu dokümanda bulunan bilgiyi güncelleştirmek veya güncelliğini sağlamak içi hiçbir taahhüt vermez.

FCC uygunluğu

Bu aygıt, FCC yönetmeliklerinin 15. Bölümü ile uyumludur. İşletme, aşağıdaki iki şarta göre olmaktadır:

- 1 bu aygıt zararlı girişime yol açamaz ve
- 2 bu aygıt, istenmeyen işletme durumlarına neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmek zorundadır.

Not!

Bu ekipman test edilmiş olup FCC Yönetmelikleri Bölüm 15, B Sınıfı dijital aygıtlar için belirtilen sınır değerler ile uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınır değerler, sabit bir kurulumda zararlı girişime karşı önemli ölçüde koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmaz ise telsiz haberleşmesine zararlı olacak bir girişime neden olan radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Bununla birlikte, kısmi bir kurulumda girişimin ortaya çıkabileceğine dair hiçbir garanti yoktur. Bu ekipman, kapatılıp açılması suretiyle tanımlanabilecek şekilde radyo veya televizyon yayınının alınması için zararlı bir girişime neden olursa, kullanıcıya, aşağıda belirtilen tedbirlerin biri veya daha fazlasıyla girişimi düzeltmesi önerilmektedir:

- Alıcı anteni tekrar yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devrede bulunan bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcınıza veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.


Bu ekipmanda yapılacak yetkisiz bir değişiklik, ekipmanı çalıştırma yetkisinin iptal edilmesine neden olabilir.

Önemli bilgi

Ortam bilgisi

Eskiyeen ürününüzün atılması

Ürününüz, tekrar dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir yüksek kalitede malzemelerden ve bileşenlerden tasarlanmış ve üretilmiştir.

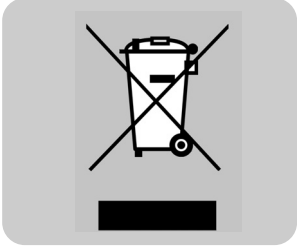

Üzerinde çapraz işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün, Avrupa Yönetmeliği 2002/96/EC kapsamında olduğunu belirtmek için ürün üzerine takılmıştır.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi alınız.

Lütfen yerel yönetmeliklerinize göre hareket ediniz ve eskiyeen ürünlerinizi normal ev atığı ile birlikte atmayınız. Eskiyeen ürününüzün yönetmeliklere uygun atılması çevre ve insan sağlığı için potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesinde yardımcı olacaktır.

UYARI

Plastik torbalar tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesinden kaçınmak için, bu torbayı bebeklerden ve küçük çocuklardan uzak tutun.

Sistem gereksinimleri

- Microsoft® Windows® XP veya Vista;
- Pentium® III, 500 Mhz veya eşdeğeri;
- 128MB RAM ve 100 MB boş sabit disk alanı;
- Boş bir USB portu ve CD-ROM veya DVD sürücü.

Garanti Yasal Uyarısı

Birlikte verilen CD-ROM'daki yazılım 'olduğu gibi' satılmaktadır ve tariflenmiş veya belirtilmiş olsun olmasın hiçbir garanti içermektedir. Bu programın kurulabileceği çeşitli yazılım ve donanım ortamlarından dolayı, kısmi bir amaç için uygunluğu ile ilgili hiçbir garanti verilmemektedir.

Hasarlar için kısıtlamalar

Sözleşmenin ihlali, haksız muamele (ihmal de dahil), ürün sorumluluğu veya başka türlü etkenlerden ileri gelsin veya gelmesin, hatta satıcı veya onun temsilcileri bu tür zararların ihtimaline karşı önceden bilgilendirilseler dahi ve hatta ürünün ana kullanım amacının başarısız olduğuna dair hukuki olarak düzenlenmiş bir yol bulunsa dahi herhangi bir dolaylı, özel, tesadüfi veya bunun sonucu ortaya çıkacak önemli zararlar durumunda (iş kaybı, kazanç kaybı ve benzeri zararlar da dahil) satıcı sorumlu değildir.

Bilgi ve destek için nereye gitmeli?

Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: En son ürün bilgisi için www.philips.com.

Gidiniz: En son sürücü sürümleri ve sorun giderme ipuçları için www.philips.com/support.

Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Ticari markaların mülkiyeti, Koninklijke Philips Electronics N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

www.philips.com