



Philips  
Müraeemaldusega  
kõrvaklapid

32 mm kõlariemendid/suletud  
tagaosa

Kõrvale asetuvad  
Kompaktne kokkupandav disain

SHL3850NC



## Rohkem heli, vähem müra

võimas bass

Uuenduslik aktiivne ActiveShield™-i müraeraldustehnoloogia aitab muusikasse süveneda. Survet vähendavad padjandid tagavad pikaajalise mugavuse ja kompaktne kokkuklapitav kuju sobib ideaalselt kaasaskandmiseks ja lihtsaks hoiustamiseks.

### Müraeralduse kunst

- ActiveShield™-i müraeemaldus vähendab müra kuni 97%

### Võimas heli

- 32 mm neodüümist kõlariemendid tagavad rikkaliku bassi
- Suletud tagaosaga disain kõrvaldab isolatsiooni abil müra

### Muutke oma elu mugavamaks

- Õhuke ja kompaktne kokkupandav disain tagab lihtsa kaasaskantavuse

# PHILIPS

Müraeemaldusega kõrvaklapid  
32 mm kõlarielemendid/suletud tagaosa Kõrvale asetuvad, Kompaktne kokkupandav disain


## Esiletõstetud tooted

### 32 mm kõrgsageduslikud elemendid



Peenhäälestatud 32 mm neodüümelemendid koos suletud tagaosa akustilise disaini ja kõrvale asetuva klapiga tagavad rikkaliku bassi.

### Suletud tagaosaga kujustus

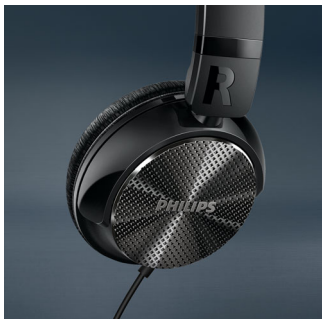

Häälestatud 32 mm neodüümelemendid koos suletud tagaosa akustilise disaini ja kõrvale asetuva klapiga tagavad suurepärase ja muljetavaldavalt täpse heli.

### Kompaktne kokkupandav disain



Õhuke ja kompaktne kokkupandav disain tagab liikvel olles lihtsa kaasaskantavuse.

### ActiveShield™



ActiveShield™-i müraeemaldus kasutab madalsageduste summutamiseks kahte tahapoole suunatud mikrofoni. Need tuvastavad ümbritseva müra ja pööravad helilaine vastupidiseks, nullides sisuliselt müra ja muutes taustamüra vaikuseks.

SHL3850NC/00

## Spetsifikatsioon

### Heli

- Helisüsteem: Suletud
- Sageduslik tundlikkus: 10–22 000 Hz
- Näivtakistus: 16 oomi
- Magneti tüüp: Neodüüm
- Maksimaalne sisendvõimsus: 30 mW
- Tundlikkus: 105 dB
- Kõlari läbimõõt: 32 mm

### Ühenduvus

- Juhtme pikkus: 1,2 m
- Juhtmeühendus: Ühepoolne
- Liitmik: 3,5 mm

### Võimsus

- Muusikaesitamisaeg: 40\* h
- Ooterežiimi kestus: 50\* h
- Aku tüüp: AAA

### Väline papp-pakend

- Kogukaal: 2,161 lb
- Kogukaal: 0,98 kg
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- Outer carton (L x L x K): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Outer carton (L x L x K): 8,0 x 6,4 x 8,5 tolli
- Kaal pakendita: 1,157 lb
- Kaal pakendita: 0,525 kg
- Pakendite arv: 3
- Pakendi kaal: 0,455 kg
- Pakendi kaal: 1,003 lb

### Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 19,5 x 20 x 5 cm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 7,7 x 7,9 x 2,0 tolli
- EAN: 69 25970 70556 1
- Kogukaal: 0,282 kg
- Kogukaal: 0,622 lb
- Kaal pakendita: 0,386 lb
- Kaal pakendita: 0,175 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 0,236 lb
- Pakendi kaal: 0,107 kg
- Paigutus riulil: Mõlemad



Väljalaske kuupäev  
2017-01-17

Version: 8.0.10

12 NC: 8670 001 27503  
EAN: 69 25970 70556 1

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)