



Philips
HD-videokamera



CAM200WH



Dra med fingret och dela fantastiska ögonblick på TV eller webben
via inbyggd WiFi

Med Philips ESee CAM200 kan du enkelt spela in videor och ta foton, och delningen når nya nivåer av enkelhet. Dra med fingret på 3-tumspekskärmen och dela med dig av bilderna på TV eller internet – direkt, trådlöst.

Spela in videor snabbt och lätt med full HD-kvalitet

- Återupplev minnen i detaljrik full HD-video
- Upplösning på upp till 10 megapixel för foton av hög kvalitet
- 3-tums pekskärm för smidig och intuitiv kontroll
- Filma klarare och stadigare videofilmer med avancerad bildstabilisering
- Blixt, autofokus samt ansikts- och leendeigenkänning

Dela dina favoriter trådlöst genom att dra med fingret

- Inbyggd Wi-Fi för delning utan sladdar eller dator
- Dra med fingret och dela videor och foton på TV:n
- Direkt uppladdning via Wi-Fi till Facebook, YouTube och Twitter utan att använda en dator
- Du kan spara dina videor och foton på datorn trådlöst
- Go Live för trådlös videosändning till en webbplats via UStream


Ta den med dig överallt

- Liten och smidig design som lätt får plats i fickan
- Med extra lång batterilivslängd kan du filma mer

PHILIPS
sense and simplicity


Funktioner

Videofilmer i Full HD (1080p)

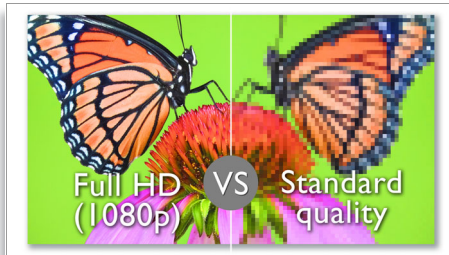

Fånga och njut av videor i full HD-kvalitet (full HD 1080p). "1080" anger skärmmupplösningen, d.v.s. antalet horisontella linjer på skärmen. "p" står för "progressive scan", eller linjernas sekventiella utseende i varje bildruta. 1080p ger bildkvalitet som är överlägsen den som finns i vanliga mobiltelefoner och digitalkameror. Dessutom använder videokameran samma videoformat som Blu-ray-spelare och -skivor – H.264. Det här mycket sofistikerade formatet ger fantastisk HD-bildkvalitet, så att du kan njuta av kristallklara minnen på video.

Avancerad bildstabilisering

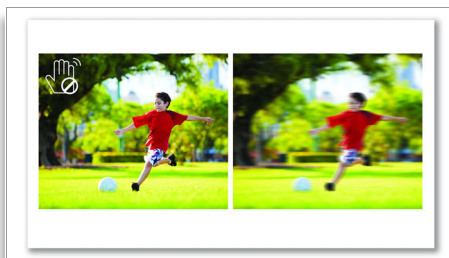

Med avancerad bildstabilisering får du fantastisk videokvalitet som du kan vara stolt över att visa upp. Du får stadiga och oförvrängda videor tack vare gyrosensorer med avancerade algoritmer. Sensorerna mäter avståndet mellan marken och kameranlinsen och gör de korrigeringar som behövs när videokameran skakar. Den här avancerade tekniken ger dig fler skarpa bilder varje gång och gör att du kan fånga livets bästa stunder i fantastisk videokvalitet.

Inbyggd Wi-Fi

Videokameran har inbyggt Wi-Fi, vilket gör att du kan dela dina foton och videor direkt – utan

dator och utan sladdar. Videokameran ansluter trådlöst till enheter med Philips SimplyShare och DLNA-kompatibla TV-apparater, Blu-ray-spelare, nätverksmediespelare, hemmabiosystem och fotoramar, så att du kan visa dina favoritbilder på en större skärm. Du kan även ladda upp dina bilder och videoklipp till webbplatser på internet med hjälp av användarvänliga, inbyggda program för Facebook, Twitter, YouTube och Picasa. Med Philips ESee blir delning verkligt enkelt.

SimplySwipe



Du behöver bara dra med fingret över ESee-videokamerans pekskärm för att dela foton och videoklipp. När du bläddrar igenom bilder och foton med videokameran kan du bestämma vad du vill dela genom att dra med fingret över bilden. Visa favoriter direkt på dina Philips SimplyShare-enheter eller DLNA-kompatibla TV-apparater, Blu-ray-spelare, nätverksmediespelare och hemmabiosystem. Du kan till och med dra med fingret och dela dina bilder på Philips fotoramar och surfplattor.

Ladda upp direkt till Facebook



Det är busenkelt att ladda upp innehåll direkt från videokameran till webbplatser som YouTube, Facebook, Tweeter och Picasa – allt du behöver göra är att dra med fingret över

videokamerans pekskärm för att ladda upp och dela foton och videoklipp trådlöst till önskat socialt nätverk.

Go Live



Sänd evenemang live med ESee-videokameran, och dela allt som händer när det händer. Allt du behöver göra är att upprätta en Wi-Fi-anslutning och välja Go Live. Det du spelar in strömmas sedan till Ustream-webbplatsen där det kan visas för familj och vänner var de än är. Låt nära och kära vara delaktiga i dina upplevelser och dela med dig av livets största ögonblick när de inträffar.

Foton med upp till 10 megapixel



Upplösning på upp till 10 megapixel för foton av hög kvalitet

3-tums pekskärm



3-tums pekskärm för smidig och intuitiv kontroll

Specifikationer

Videokvalitet

- Upplösning: Full HD (1920 x 1080p) vid 30 fps, HD (1 280 x 720p) vid 30 fps, Sportläge (1 280 x 720p) vid 60 fps
- Fotoupplösning: 10 mp, 8 mp
- Format: H.264 videokomprimering, MP4-filformat, AAC Ljudkomprimering, Stillbilder: JPEG
- Scenläge: Fin - hud, Bakgrundsbelysning, Natt, Snö/strand, Solnedgång, Auto
- Effekter: Svartvit, Negativ, Normal, Sepia, Analog, Färgfilter, Sjuttioalet
- Vitbalans: Automatisk vitbalans
- Exponering: Automatisk exponeringskontroll

Objektiv och sensor

- Objektiv: Autofokus (0,1 m till oändligt)
- Bländare: F2.8
- Zoom: Snabb flerstegs 5x digital
- Sensor: 1:3,2 tum, 8 mp CMOS-sensor

Videokamerafunktioner

- SimplySwipe: för delning av videor eller foton till en TV, digital fotoram eller till internet
- Förbättring: Autofokus, Automatisk identifiering, Leendeigenkänning
- Blinkande lampa: LED-lampa för användning i mörker
- 3 sekunders förinspelning
- Tid för uppstart: 2 sekunder
- Automatisk avstängning: 3 minuter
- Stativfäste

Trådlös delning

- WiFi: WiFi 802.11 b/g/n
- SimplyShare: kompatibel med DLNA-enheter
- Go Live: live-sändning till webbplatsen UStream
- Social mediedelning: Facebook, Picasa, Twitter, YouTube

Batteri

- Typ: Litiumjonbatteri
- Livslängd: 120 minuter
- Laddningstid: 3 timmar via adapter, 4 timmar via dator-USB

Philips Arcsoft-program

- Enkel delning: direktuppladdning till Facebook, direkt uppladdning till YouTube, uppladdningsknapp för e-post, uppladdningsknapp för webbplatser
- Videoredigering: lägg till titlar, musik och erkännanden, skapa filmer, redigera video

Teckenfönster

- 3-tums LCD-skärm (diagonal)
- Upplösning på 960 x 240 pixel

Kapacitet

- Inspelningsmedia: Micro SD-kort (upp till 32 GB)
- Inspelningstid: 1 timme med 4 GB för Full HD, 1 timme med 2 GB för HD, 2 timmar med 1 GB för SD

In- och utsignal

- TV-utgång: HDMI
- USB: Mini-USB-port
- Ljudutgång: via HDMI
- Högtalare: Inbyggd högtalare
- Mikrofon: Riktad stereomikrofon

Mått

- Produktens mått (B x H x D): 107 x 54 x 19,5 mm

Minimikrav

- Windows: 1 GB RAM och 64 MB video-RAM, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-processor, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- MAC: MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Övrigt: 300 MB ledigt utrymme på hårddisken, USB v1.1, Skärmupplösning på 1 024 x 768

Medföljande tillbehör

- USB-kabel
- Armband
- Mjukt skyddsfodral
- Snabbstartshandbok
- Philips Arcsoft-program: .



Publiceringsdatum
2013-04-03

Version: 2.3.8

12 NC: 8670 000 84719
EAN: 87 12581 62574 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com