



Philips  
iPod/iPhone 专用底座

增强型应用程序  
10 瓦

AJ7034D

## 伴着 iPod/iPhone 中的美妙音乐醒来

美好的一天，从飞利浦多媒体系统开始。它具有低音反射扬声器系统，可带来深沉浑厚的低音效果，20W RMS 输出及适用于任何 iPod/iPhone 的基座。您还可以通过免费的飞利浦应用程序享受增强的唤醒及收音机体验。

### 丰富您的音效体验

- 10W RMS 总输出功率
- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 可预设的 FM 数码调谐
- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 可插接任何 iPod/iPhone，即使其在保护套里

### 以您的方式开始新的一天

- 定时关机，让您伴着最喜爱的音乐轻松入睡
- 让 iPod/iPhone 中的音乐或收音机的旋律将您唤醒
- 温和叫醒，在舒畅的心情中醒来
- 双重闹铃，在不同的时间唤醒您和您的伴侣

### 易于使用

- 时间和闹钟备份，甚至在断电时也可按时唤醒
- 插接到底座时与 iPod/iPhone 建立自动时钟同步
- 免费的 HomeStudio 应用程序提供增强的唤醒及收音机体验

# PHILIPS

# 产品亮点

## 低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

## 插接装在保护套里的 iPod/iPhone



设计灵动的弹簧式底座端口，轻松容纳任何 iPod 或 iPhone，而无需特殊适配器。不但如此，iPod 或 iPhone 就算装在保护套里，您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在，您体会到什么是真正无拘无束的音乐享受了吧？

## 可预设的 FM 数码调谐



数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预

设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

## 免费的 HomeStudio 应用程序



没有比飞利浦 HomeStudio 应用程序更好的唤醒或收音方式了。只需从 Apple 应用商店下载该应用程序，即可享受多种精彩功能。例如，高级闹钟设置赋予您极其灵活的闹钟设置 - 包括闹钟音量、持续时间、日期和声音。若要收听电台节目，易于使用的电台预置功能带来更佳界面。

## 可调节闹钟音量



飞利浦时钟收音机以您喜欢的方式将您唤醒。闹钟音量可调，全凭您的喜好而定。既可调大以便准时起床，也可调小让您从梦中慢慢转醒，让您按照喜爱的方式开始每一天。

## 让 iPod/iPhone/ 收音机将您唤醒


让 iPod/iPhone 中的音乐或收音机的旋律将您唤醒

## 自动时钟同步



连接和插接底座时，此底座系统会在几秒钟内自动使时钟与您的 iPod/iPhone 同步。有了这种便利功能，您无需手动设置时间。

## 双重闹钟

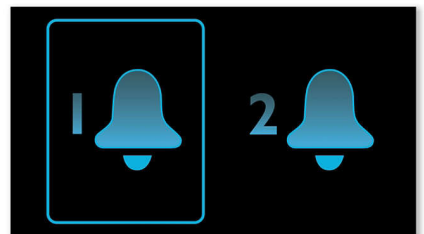

飞利浦音频系统具有双重闹钟时间设定。您可为唤醒自己设定一个时间，为您的伴侣设定一个时间。

## MP3 Link



通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

## 时间和闹钟备份

出现电源故障时，本款智能时钟仍可保持可靠的时间和设置。设定的闹钟即使在关闭显示屏时仍处于活动状态 - 这一切得益于预安装的电池。当电源恢复时，则无需调整时钟或重新设置。更令人称奇的是，即使电源未恢复，电池也会为蜂鸣器提供足够的能量，使其在您设置的闹钟时间发出警报 - 确保您绝不会迟起床。



# 规格

## 声音

- 输出功率 (RMS): 10 瓦
- 声音系统: 立体声
- 音量控制: 旋转式

## 扬声器

- 内置扬声器: 2
- 主音箱: 低音反射扬声器系统

## 连接

- MP3-Link: 是, 3.5 毫米插孔

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 自动数字调谐
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20

## 便利性

- 闹钟: 双闹钟时间, 蜂鸣器闹钟, 无线电警报, 重复响铃 (停顿)
- 显示屏类型: LED 灯
- 背光颜色: 琥珀色
- 方便用户: 定时关机
- 时钟 / 版本: 数字

## 功率

- 主电源
- 电源: 100-240 伏, 47-63 赫兹

## 附件

- 随附的附件: 保修证书, 快速使用指南

## 尺寸

- 外箱数量: 4

- 重量 (含包装): 1.73 千克
- 外箱重量: 7.55 千克
- 重量: 1.36 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 283 x 112 x 118 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 319 x 144 x 180 毫米
- 外箱尺寸: (宽 x 深 x 高) 298 x 327 x 375 毫米

## 音频播放

- 底座播放模式: 为 iPhone 充电, iPod 充电, 快进和快退, 下一首和上一首曲目, 播放和暂停

## iPod 兼容性

- 兼容: iPod Touch, iPod Touch 二代, iPod touch 二代 8/16/32GB, iPod touch 第 4 代, iPod Classic, iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 第 2 代, iPod Nano 第 3 代, iPod Nano 四代, iPod nano 五代, iPod nano 第 6 代, iPod 第 5 代, iPod mini

## iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod/iPhone 应用程序

- 应用程序名称: HomeStudio, 从应用程序专卖店免费下载
- 收音机: FM 收音机, 预设, 扫描, 调谐
- 5 天天气预报
- 闹钟: 多种闹铃, 定时关机
- 兼容性: 用于 iPod/iPhone、iPod Touch 和 iPhone 的底座收音机
- 播放: 专辑 / 曲目导航, 播放控制
- 时钟: 模拟显示屏, 数字显示屏



发行日期 2024-04-08

版本: 2.0.1

EAN: 69 23410 71615 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)