

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS2511
HTS2512



PHILIPS

WARRANTY

This Philips Home Theatre System is covered under warranty against any defect arising out of faulty or defective material or workmanship for a period of 12 Months from the date of purchase.

Should a defect develop during the period of warranty, Philips Electronics India Limited undertakes to repair the apparatus free of charge through an Authorised Philips service centre. If the purchaser shifts his residence to other town, the warranty will be valid at the nearest Authorised Philips service center.

The Warranty is not valid in case:

- Proof of purchase is not accompanied with this warranty form
- This warranty form is not completed immediately after purchase
- The Apparatus is not used according to this manual
- Defects are caused by improper or reckless use
- Any repair work are done by person other than Authorised Philips service center
- Any modification or alteration of any nature are made in the apparatus
- The serial number is tampered
- Defects due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, Acts of God or while in transit to the purchaser's residence

Maintenance Tips for your Home Theatre System:

- Always keep a Disc loaded in your Home Theatre System tray.
- Keep the home theatre away from the dusty areas. Keep it covered with a dust cover.
- Clean your Home Theatre System Lens after every 20 Discs played.
 - Use the 2 brush Philips DVD Lens Cleaner SVC2520 for best results.
- Clean the CDs / VCD / DVD / MP3 CD before inserting in your Home Theatre System

Philips Electronics India Limited,

Registered Office: 7, Justice Chandra Madhab Road, Kolkata – 700 020

For Any Sales & Service Enquiry:

Email us at customercare.india@philips.com

Call us on Tel No. 1800 102 2929 *
1860 180 1111 *
0124- 429 1111*

*Standard Call rates apply for the calls made to above telephone lines

Pls fill the following for your reference and warranty validity:-

- Serial No: _____
- Bill No. & Date of Purchase: _____
- Purchaser's Name: _____
- Location & Tel No.: _____
- Dealer's Name: _____
- Location & Tel No: _____
- Dealer's Stamp & Sign: _____

विषय-सूची

1	महत्वपूर्ण	2
	सुरक्षा	2
	अपने उत्पाद की देखभाल	2
	पर्यावरण की देखभाल	3
	मदद और समर्थन	3
2	आपका होम थिएटर	3
	मुख्य इकाई	3
	कनेक्टर्स	3
	रिमोट कंट्रोल	4
3	कनेक्ट करें और सेटअप करें	6
	स्पीकर्स कनेक्ट करें	6
	TV से कनेक्ट करें	6
	ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज़ से कनेक्ट करें	7
	स्पीकर्स सेट करें	8
	प्रगतिशील स्कैन सेट करें	8
4	अपने होम थिएटर का उपयोग करें	9
	होम मेनू तक पहुँच प्राप्त करें	9
	डिस्क	9
	डेटा फाइलें	10
	USB संग्रहण डिवाइसेज़	10
	वीडियो और पिक्चर विकल्प	10
	रेडियो	11
	ध्वनि का चयन करें	12
5	सेटिंग्स परिवर्तित करें	12
	भाषा सेटिंग्स	12
	चित्र और वीडियो सेटिंग्स	13
	ऑडियो सेटिंग्स	13
	अभिभावक नियंत्रण सेटिंग्स	13
	प्रदर्शन सेटिंग्स	13
	ऊर्जा बचत सेटिंग्स	13
	डिफॉल्ट सेटिंग्स पुनर्सथापित करें	13

6	सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें	14
	सॉफ्टवेयर संस्करण जाँचें	14
	USB के द्वारा सॉफ्टवेयर अद्यतन करना	14
7	उत्पाद विनिर्देशन	15
8	समस्या निवारण	16
9	सूचना	17
	कॉपीराइट	17
	प्रगतिशील स्कैन के बारे में	17
	ट्रेडमार्क्स	17
10	अनुक्रमणिका	18

1 महत्वपूर्ण

अपने उत्पाद का उपयोग करने से पहले सभी निर्देशों को पढ़ और समझ लें। यदि निर्देशों का अनुसरण करने में विफलता के कारण नुकसान हुआ है, तो वारंटी लागू नहीं होती।

सुरक्षा

विद्युत के झटके या आग का खतरा!

- उत्पाद या एक्सेसरीज को कभी भी बारिश या पानी में न ले जाएं। तरल पदार्थों के कंटेनर्स, जैसे फूलदान उत्पाद के पास कभी भी न रखें। यदि तरल पदार्थ उत्पाद पर या उसमें फैल जाते हैं, तो इसे तुरंत पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें। उपयोग करने से पहले उत्पाद की जाँच कराने के लिए Philips उपभोक्ता सेवा से संपर्क करें।
- उत्पाद और एक्सेसरीज को कभी भी सीधी धूप सहित खुली लपटों या अन्य गर्म स्रोतों के पास न रखें।
- उत्पाद में कभी भी हवा आने-जाने वाले खोंचों या अन्य खुले स्थानों पर ऑब्जेक्ट्स न डालें।
- जहाँ पर मुख्य प्लग या किसी उपकरण कपलर का उपयोग डिस्कनेक्ट डिवाइस के रूप में किया जाता है, वह डिस्कनेक्ट डिवाइस सरलता से काम करने योग्य रहेगी।
- बिजली चमकने वाले तूफान आने से पहले उत्पाद को पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें।
- पावर की तार को डिस्कनेक्ट करते समय, हमेशा प्लग को खींचें, केबल को कभी नहीं।

शॉर्ट सर्किट या आग का खतरा!

- आप उत्पाद को पावर आउटलेट से कनेक्ट करें इससे पहले, सुनिश्चित करें कि पावर वोल्टेज उत्पाद के पीछे या नीचे मुद्रित मान से मेल खाती हो। यदि वोल्टेज भिन्न है, तो उत्पाद को पावर आउटलेट से कभी भी कनेक्ट न करें।
- होम थिएटर के क्षति होने या इसके नुकसान का खतरा!
- दीवार पर लगाए जाने वाले उत्पादों के लिए, सप्लाय किए गए दीवार पर लगाए जाने वाले ब्रेकेट का ही उपयोग करें। वॉल माउन्ट को ऐसी दीवार पर सुरक्षित करें जो उत्पाद और वॉल माउन्ट दोनों के भार को सह सके। Koninklijke Philips Electronics N.V. पर अनुपयुक्त वॉल माउन्टिंग के लिए, जिसका परिणाम दुर्घटना, क्षति या नुकसान में होता है कोई जिम्मेदारी नहीं है।
- स्टैंड वाले स्पीकरों के लिए, केवल सप्लाय किए गए स्टैंड्स का उपयोग करें। स्टैंड्स को स्पीकरों के साथ मजबूती से सुरक्षित करें। असेंबल किए गए स्टैंड्स को समतल, सतहों पर रखें जो स्पीकर और स्टैंड दोनों के संयुक्त भार को सहारा दे सके।
- किसी भी सामान या वस्तु को पावर की तार या अन्य विद्युत उपकरण पर न रखें।
- यदि उत्पाद को 5*से. से कम के तापमान में ले जाया जाता है, तो उत्पाद को अनपैक करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक इसका तापमान पावर आउटलेट से कनेक्ट करने से पहले कमरे के तापमान से मेल नहीं खाए।

- जब खुला हो तो दृश्य और अदृश्य लेजर किरणें, प्रकाश में लाने से बचें।
- डिस्क कंपार्टमेंट के भीतर डिस्क ऑप्टिकल लेन्स को न छुएं।
- इस उत्पाद के पाटर्स शीशे के बने हो सकते हैं। चोट लगने या खराब होने से बचने के लिए सावधानी से उपयोग करें।

ज्यादा गर्म होने का खतरा!

- इस उत्पाद को प्रतिबंधित स्थान पर कभी भी स्थापित न करें। उत्पाद के आस-पास हवा आने-जाने के लिए कम से कम चार इंच तक का स्थान हमेशा छोड़ें। सुनिश्चित करें कि पर्दे या अन्य वस्तुएं उत्पाद पर मौजूद हवा आने-जाने के स्थान को कभी भी न ढकें।

संदूषण का खतरा!

- बैटरियों को (पुरानी और नई या कार्बन और अलकलाइन, आदि) आपस में न मिलाएं।
- यदि बैटरियाँ गलत ढंग से बदली गई हैं, तो विस्फोट होने का खतरा है। केवल समान या समतुल्य प्रकार की बैटरी से ही बदलें।
- यदि बैटरियाँ खाली हो गई हैं या रिमोट कंट्रोल का लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है, तो बैटरियाँ निकालें।
- बैटरी में रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका उचित तरीके से निबटारा किया जाना चाहिए।

क्षतिग्रस्त बैटरीज का जोखिम!

- उत्पाद/रिमोट कंट्रोल में एक सिक्के/बटन के प्रकार की बैटरी हो सकती है जिसे निगला जा सकता है। सभी समय बैटरीज को बच्चों की पहुँच से दूर रखें! यदि इसे निगल लिया गया तो, बैटरी गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकती है। पेट में जाने के दो घंटे के भीतर ही गंभीर आंतरिक छाले हो सकते हैं।
- यदि आपको यह लगता है कि बैटरी को निगल लिया गया है या शरीर के किसी भाग के अंदर रख दिया गया तो तुरंत ही चिकित्सकीय उपचार ढूँढ़ें।
- जब आप बैटरियाँ बदलते हैं, तो सभी नए और प्रयोग किए हुए बैटरियों को बच्चों की पहुँच से हमेशा दूर रखें। सुनिश्चित करें कि बैटरी बदलने के बाद बैटरी खंड पूरी तरह से सुरक्षित है।
- यदि बैटरी खंड पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया जा सकता है तो, उत्पाद का उपयोग करना बंद कर दें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें और उत्पादक से संपर्क करें।

अपने उत्पाद की देखभाल

- डिस्क कंपार्टमेंट में डिस्कस के अलावा अन्य कोई भी ऑब्जेक्ट्स न डालें।
- डिस्क कंपार्टमेंट में क्षतिग्रस्त या दरार वाली डिस्कस न डालें।
- अगर आप एक विस्तृत समयावधि के लिए उत्पाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो डिस्क कंपार्टमेंट से डिस्कस निकालें।
- उत्पाद की सफाई के लिए केवल माइक्रोफाइबर कपड़े का उपयोग करें।

पर्यावरण की देखभाल



आपका उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और घटकों के साथ डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, जिसे रीसायकल और पुनः उपयोग किया जा सकता है।



जब यह क्रॉस-आउट व्हील बिन चिन्ह किसी उत्पाद से जुड़ा होता है, तो इसका अर्थ होता है कि उत्पाद European Directive 2002/96/EC के अंतर्गत आता है। कृपया अपने लिए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की अलग से स्थानीय संग्रह प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें।

कृपया अपने स्थानीय नियमों के अनुसार कार्य करें और अपने सामान्य घरेलू कचरे के साथ अपने पुराने उत्पादों का निपटान न करें। आपके पुराने उत्पाद का सही निपटान, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद करता है।



आपके उत्पाद में European Directive 2006/66/EC के अंतर्गत आने वाली बैटरीज हैं, जिसका निपटान सामान्य घरेलू कचरे के साथ नहीं किया जा सकता।

कृपया बैटरीज के पृथक संग्रह पर स्थानीय नियमों के बारे में स्वयं को सूचित करें क्योंकि सही निपटान वातावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद करता है।

मदद और समर्थन

Philips विस्तृत ऑनलाइन समर्थन प्रदान करता है। हमारी वेबसाइट www.philips.com/support पर जाएं:

- पूर्ण उपयोगकर्ता मैनुअल डाउनलोड करें
- त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका मुद्रित करें
- वीडियो प्रशिक्षण सामग्रियों देखें (केवल कुछ निश्चित मॉडल के लिए ही उपलब्ध)
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) के उत्तरों में से उत्तर ढूँढें
- हमें प्रश्न ईमेल करें
- हमारे समर्थन प्रतिनिधि के साथ चैट करें।


अपनी भाषा का चयन करने के लिए वेबसाइट पर निर्देशों का अनुसरण करें और फिर अपना उत्पाद मॉडल नंबर दर्ज करें। वैकल्पिक रूप से, आप अपने देश में Philips उपभोक्ता सेवा से संपर्क कर सकते हैं। Philips से संपर्क करने से पहले, अपने उत्पाद का मॉडल नंबर और क्रमांक संख्या नोट कर लें। अपने उत्पाद के पिछले या निचले भाग पर आपको यह जानकारी प्राप्त हो सकती है।

2 आपका होम थिएटर

अपकी खरीद पर बधाई और Philips में स्वागत है! Philips द्वारा प्रस्तावित समर्थन का पूर्ण लाभ लेने के लिए, अपने उत्पाद को www.philips.com/welcome पर पंजीकृत करें।

मुख्य इकाई

इस अनुभाग में मुख्य यूनिट का ओवरव्यू शामिल है।

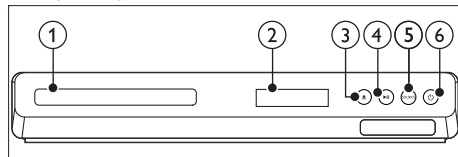


- 1 डिस्क कंपार्टमेंट
- 2 प्रदर्शन पैनेल
- 3 ▲ (खोले/बंद करें)
डिस्क कंपार्टमेंट खोले या बंद करें, या डिस्क बाहर निकालें।
- 4 ►|| (चलाएँ/ठहरो)
चलाएँ आरंभ करें, रोके या पुनरांभ करें।
- 5 SOURCE
होम थिएटर के लिए एक ऑडियो/वीडियो स्रोत का चयन करें।
- 6 ⏏ (स्टैंडबाय-चालू)
होम थिएटर को चालू या स्टैंडबाय पर स्विच करें।

कनेक्टर्स


इस अनुभाग में आपके होम थिएटर पर उपलब्ध कनेक्टर्स का ओवरव्यू शामिल है।

सामने के कनेक्टर्स

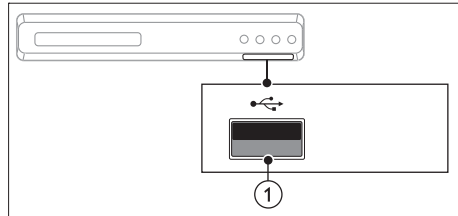

- 1 (USB)
USB संग्रहण डिवाइस से ऑडियो, वीडियो या चित्र इनपुट।


रियर कनेक्टर्स

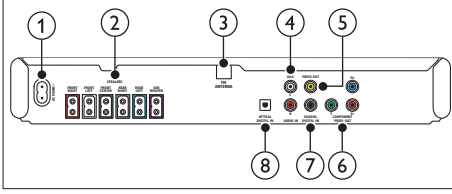

- ① AC MAINS
पावर आपूर्ति से कनेक्ट करें.
- ② SPEAKERS
आपूर्ति किए गए स्पीकर्स और सबवूफर से कनेक्ट करें.
- ③ FM ANTENNA
FM एंटीना फिक्स किया गया.
- ④ AUDIO IN-AUX
TV या किसी एनालॉग डिवाइस पर एनालॉग ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करें.
- ⑤ VIDEO OUT
TV पर मिश्रित वीडियो इनपुट से कनेक्ट करें.
- ⑥ COMPONENT VIDEO OUT
TV पर घटक वीडियो इनपुट से कनेक्ट करें.
- ⑦ DIGITAL IN-COAXIAL
TV या किसी डिजिटल डिवाइस पर कोएक्सियल ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करें.
- ⑧ DIGITAL IN-OPTICAL
TV या किसी डिजिटल डिवाइस पर एक ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करें.

रिमोट कंट्रोल

इस अनुभाग में रिमोट कंट्रोल का ओवरव्यू शामिल है.

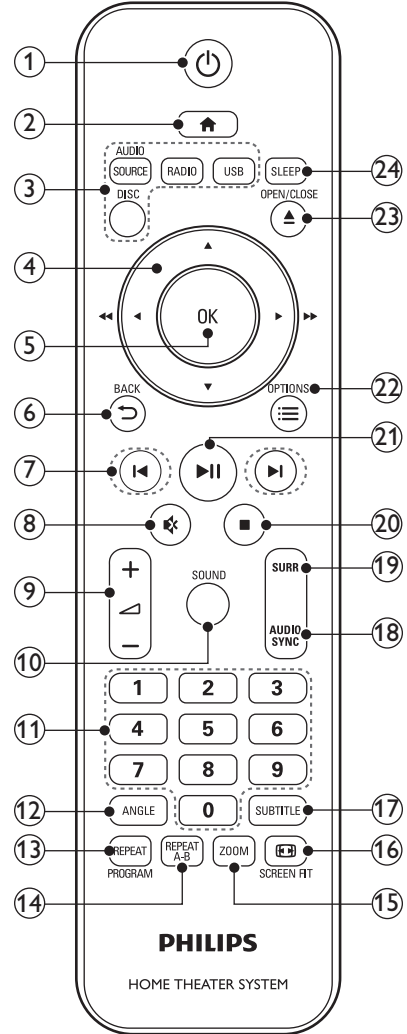

- ① ⏻ (स्टैडबाय-चाल)
होम थिएटर को चालू या स्टैडबाय पर स्विच करें.
- ② 🏠 (होम)
होम मेनू तक पहुँच प्राप्त करें.

- 3) **स्रोत बटन**
- **DISC:** डिस्क स्रोत पर स्विच करें. जब आप किसी डिस्क को चलाएँ तो डिस्क मेनू तक पहुँचे या बाहर निकलें.
 - **AUDIO SOURCE:** किसी ऑडियो इनपुट स्रोत का चयन करें.
 - **RADIO: FM** रेडियो पर स्विच करें.
 - **USB: USB** संग्रहण डिवाइस पर स्विच करता है.
- 4) **नेविगेशन बटन**
- मेनूज़ नेविगेट करें.
 - वीडियो मोड में, तेजी से पीछे या तेजी से आगे जाने के लिए बाएँ या दाएँ दबाएँ; धीरे पीछे या धीरे आगे जाने के लिए ऊपर या नीचे दबाएँ.
 - रेडियो मोड में, रेडियो स्टेशन खोजने के लिए बाएँ या दाएँ दबाएँ; रेडियो आवृत्ति ट्यून करने के लिए ऊपर या नीचे दबाएँ.
- 5) **OK**
किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करें.
- 6) **↶ BACK**
पिछले मेनू स्क्रीन पर वापस जाएँ.
- 7) **◀/▶ (पिछला/अगला)**
- पिछले या अगले ट्रैक, अध्याय या फ़ाइल पर जाएँ.
 - रेडियो मोड में, किसी प्रीसेट रेडियो स्टेशन का चयन करें.
- 8) **⏮ (म्यूट)**
वॉल्यूम म्यूट या पुनर्स्थापित करें.
- 9) **▲ +/-**
वॉल्यूम बढ़ाएँ या घटाएँ.
- 10) **SOUND**
किसी ध्वनि मोड का चयन करें.
- 11) **सांख्यिक बटन**
चलाने के लिए एक आइटम का चयन करता है.
- 12) **ANGLE**
विभिन्न कैमरा कोणों से रिकॉर्ड किए हुए वीडियो दृश्यों का चयन करें.
- 13) **REPEAT / PROGRAM**
- दोहराएँ मोड का चयन करें या बंद करें.
 - रेडियो मोड में, प्रोग्राम मोड तक पहुँचने के लिए एक बार दबाएँ और रेडियो स्टेशन संग्रहीत करने के लिए दोबारा दबाएँ.
 - रेडियो मोड में, रेडियो स्टेशंस को पुनः स्थापित करने के लिए तीन सेकेंड के लिए दबाएँ रखें.
- 14) **REPEAT A-B**
चलाएँ दोहराने के लिए, या दोहराएँ मोड को बंद करने के लिए किसी अध्याय के भीतर दो बिंदु चिह्नित करें.
- 15) **ZOOM**
किसी वीडियो दृश्य या चित्र में ज़ूम करें. नेविगेशन बटन ज़ूम फैक्टर का चयन करने के लिए (बाएँ/दाएँ) दबाएँ.
- 16) **SCREEN FIT**
टीवी स्क्रीन के लिए चित्र प्रारूप को फिट करें.
- 17) **SUBTITLE**
वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करें.
- 18) **AUDIO SYNC**
- किसी ऑडियो भाषा या चैनल का चयन करें.
 - ऑडियो डिले सेटिंग तक पहुँच प्राप्त करने के लिए दबाएँ रखें, और फिर +/- या नेविगेशन बटन दबा कर वीडियो से मिलान करने के लिए ऑडियो को विलंबित करें.
- 19) **SURR**
सराउंड साउंड या सराउंड साउंड का चयन करें.
- 20) **■ (रोकें)**
- चलाएँ रोकें.
 - रेडियो मोड में, वर्तमान प्रीसेट रेडियो स्टेशनों को हटाने के लिए दबाएँ रखें.
- 21) **▶|| (चलाएँ/ठहरें)**
चलाएँ आरंभ करें, रोकें या पुनराारंभ करें.
- 22) **≡ OPTIONS**
डिस्क या किसी USB संग्रहण डिवाइस को चलाते हुए अधिक चलाएँ विकल्प प्राप्त करें.
- 23) **▲ OPEN/CLOSE**
डिस्क कंपार्टमेंट खोलें या बंद करें, या डिस्क बाहर निकालें.
- 24) **SLEEP**
बीते समय के बाद होम थिएटर को स्टैंड बाय मोड पर स्विच करें.

3 कनेक्ट करें और सेटअप करें

यह अनुभाग आपके होम थिएटर को किसी TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करने, और फिर इसे सेट अप करने में आपकी मदद करता है। अपने होम थिएटर और एक्सेसरीज के मूल कनेक्शंस की जानकारी के बारे में, त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका देखें। एक व्यापक सहभागी मार्गदर्शिका के लिए, www.connectivityguide.philips.com पर जाएं।


नोट

- पहचान और आपूर्ति रेटिंम्स के लिए, उत्पाद के पिछले या निचले हिस्से में प्रकार प्लेट देखें।
- इससे पहले कि आप कोई कनेक्शंस बनाएँ या परिवर्तित करें, यह सुनिश्चित कर लें कि सभी डिवाइसेज पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट किए गए हैं।

स्पीकर्स कनेक्ट करें

आसान कनेक्शन के लिए स्पीकर केबल्स को रंग कोड दिया गया है। अपने होम थिएटर से किसी स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए, स्पीकर केबल के रंग का कनेक्टर के रंग से मिलान करें।

स्पीकर स्थिति आस-पास ध्वनि प्रभाव की सेटिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रेष्ठ प्रभाव के लिए, सभी स्पीकर्स को बैठने की स्थिति की दिशा में स्थित करें और उन्हें अपने कान के स्तर (बैठे हुए) के निकट रखें।

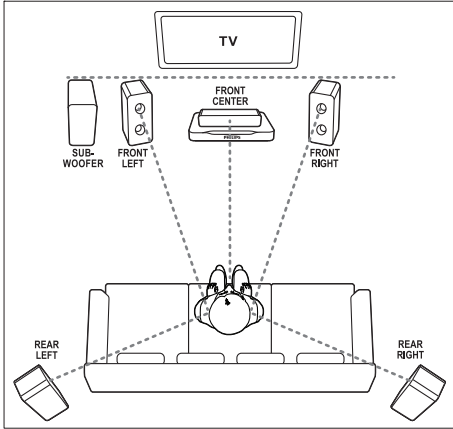

नोट

- आस-पास ध्वनि कमरे के स्वरूप और आकार, दीवार और छत के प्रकार, खिड़कियों और प्रतिबिंबित सतहों और स्पीकर अकाउस्टिक्स जैसे तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने लिए सर्वश्रेष्ठ सेटिंग प्राप्त करने के लिए स्पीकर स्थिति के साथ प्रयोग करें।

स्पीकर प्लेसमेंट के लिए इन सामान्य दिशानिर्देशों का अनुसरण करें।

- 1 बैठने की स्थिति:
यह आपके श्रवण क्षेत्र का केंद्र है।
- 2 FRONT CENTER(अग्रे स्थित केंद्र) स्पीकर:
मध्य स्पीकर को सीधे या तो टीवी के ऊपर या नीचे बैठने के स्थान के सामने रखें।
- 3 FRONT LEFT (अगला बायाँ) और FRONT RIGHT(अगला दायाँ) स्पीकर्स:
बाएँ और दाएँ स्पीकर को आगे की ओर और केंद्रीय स्पीकर से समान दूरी पर रखें। सुनिश्चित करें कि बाएँ, दाएँ और केंद्रीय स्पीकर्स आपके बैठने की स्थिति से समान दूरी पर हैं।
- 4 REAR LEFT (पीछे का बायाँ) और REAR RIGHT(पीछे का दायाँ) स्पीकर्स:
पीछे के स्पीकर्स को अपने बैठने के स्थान के बाईं या दाईं तरफ या तो पंक्ति में या थोड़ा पीछे रखें।
- 5 SUBWOOFER (सबवूफर):
सबवूफर को टीवी के बाईं या दाईं ओर कम से कम एक मीटर की दूरी पर रखें। दीवार से कम से कम 10-सेंटीमीटर की दूरी छोड़ें।

TV से कनेक्ट करें


वीडियो देखने के लिए अपने होम थिएटर को TV से जोड़ें। आप अपने होम थिएटर के स्पीकर्स के माध्यम से TV ऑडियो सुन सकते हैं। सबसे अच्छे उपलब्ध गुणवत्ता के कनेक्शन का उपयोग अपने होम थिएटर व TV के लिए करें।

विकल्प 1: घटक वीडियो के माध्यम से TV से कनेक्ट करें (YPbPr)

अच्छी गुणवत्ता वाले वीडियो

घटक वीडियो कनेक्शन प्रगतिशील स्कैन आउटपुट का समर्थन कर सकता है।

- 1 घटक वीडियो केबल के उपयोग द्वारा, अपने होम थियेटर पर COMPONENT VIDEO OUT कनेक्टर्स को अपने TV पर घटक वीडियो इनपुट (YPbPr) कनेक्टर्स से कनेक्ट करें।
- 2 TV ऑडियो सुनने के लिए अपने होम थियेटर के माध्यम से ऑडियो केबल कनेक्ट करें (देखें 'ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करें' पृष्ठ पर 7)।
- 3 जब आप TV कार्यक्रम देखते हैं, तो सही ऑडियो इनपुट का चयन करने के लिए अपने होम थियेटर पर बार-बार SOURCE दबाएं।
- 4 जब आप वीडियो देखते हैं, तो अपने TV को सही वीडियो इनपुट से कनेक्ट करें। अधिक जानकारी के लिए, TV उपयोगकर्ता मैनुअल को देखें।
- 5 यदि आपका TV प्रगतिशील स्कैन का समर्थन करता है, तो उच्च चित्र गुणवत्ता वाले का आनंद लेने के लिए प्रगतिशील स्कैन मोड को सक्रम करें (देखें 'प्रगतिशील स्कैन सेट करें' पृष्ठ पर 8)।

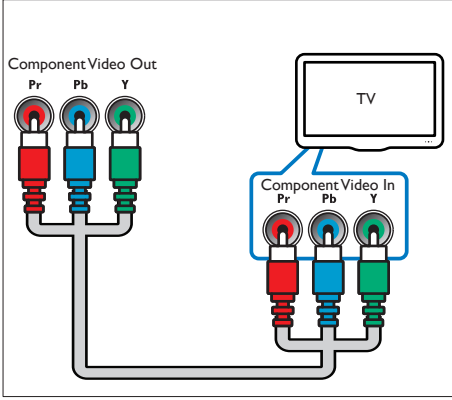


विकल्प 2: कम्पोजिट विडियो के जरिये टी वी से कनेक्ट करें.

मूल गुणवत्ता वीडियो

एक उच्च निर्धारण कनेक्शन को संयोजित कनेक्शन समर्थन नहीं करता है.

- 1 घटक वीडियो केबल के उपयोग द्वारा, अपने होम थियेटर पर VIDEO OUT कनेक्टर को अपने TV के VIDEO IN कनेक्टर्स से कनेक्ट करें.
 - हो सकता है कि वीडियो इनपुट कनेक्टर को AV IN, COMPOSITE या BASEBAND लेबल किया गया हो.
- 2 TV ऑडियो सुनने के लिए अपने होम थियेटर के माध्यम से ऑडियो केबल कनेक्ट करें (देखें 'ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करें' पृष्ठ पर 7).
- 3 जब आप TV कार्यक्रम देखते हैं, तो सही ऑडियो इनपुट का चयन करने के लिए अपने होम थियेटर पर बार-बार SOURCE दबाएं.
- 4 जब आप वीडियो देखते हैं, तो अपने TV को सही वीडियो इनपुट से कनेक्ट करें. अधिक जानकारी के लिए, TV उपयोगकर्ता मैनुअल को देखें.

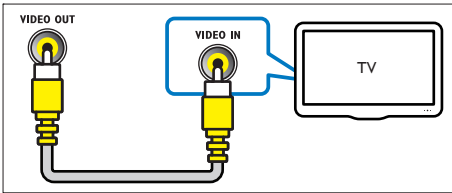

ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करें

अपने होम थियेटर से TV या अन्य डिवाइसेज को चलाइये. अपने TV पर मौजूद सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता कनेक्शन का उपयोग कीजिये, होम थियेटर व अन्य सेवाएं.


नोट

- इस उपयोगकर्ता मैनुअल में दिये गए ऑडियो कनेक्शन्स केवल सलाह है. आप अन्य कनेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

विकल्प 1: एक डिजिटल ऑप्टिकल केबल के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें

सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का ऑडियो


- 1 ऑप्टिकल केबल का उपयोग करते हुए, अपने होम थियेटर के OPTICAL कनेक्टर को TV या अन्य डिवाइसेज के OPTICAL OUT कनेक्टर से कनेक्ट करें.
 - हो सकता है कि डिजिटल ऑप्टिकल कनेक्टर को SPDIF या SPDIF OUT लेबल दिया गया हो.

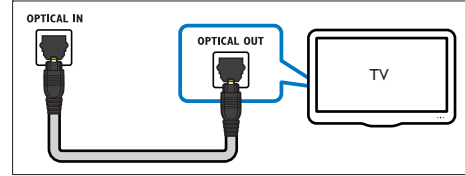

विकल्प 2: एक डिजिटल कोव्जियल केबल के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें

अच्छी गुणवत्ता का ऑडियो


- 1 कोव्जियल केबल का उपयोग करते हुए, अपने होम थियेटर के COAXIAL कनेक्टर को TV या अन्य डिवाइसेज के COAXIAL/DIGITAL OUT कनेक्टर से कनेक्ट करें.
 - हो सकता है कि कोव्जियल कनेक्टर को DIGITAL AUDIO OUT या लेबल दिया गया हो.

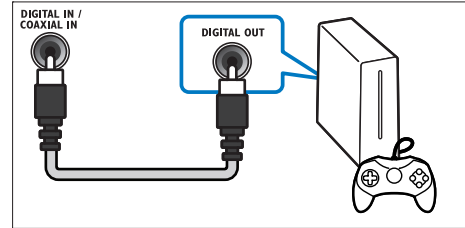

विकल्प 3: एनालॉग ऑडियो केबल्स के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें

मूल गुणवत्ता का ऑडियो

1 एनालॉग केबल का उपयोग करते हुए, अपने होम थिएटर के AUX कनेक्टर्स को TV या अन्य डिवाइस के AUDIO OUT कनेक्टर्स से कनेक्ट करें.

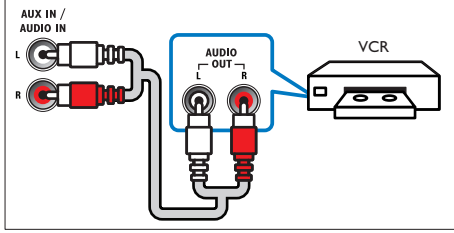

स्पीकर्स सेट करें

अनुकूलित सराउंड ध्वनि को अनुभव करने के लिए स्पीकर्स को मैनुअल स्प से सेट करें.

आप प्रारंभ करें इससे पहले

त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यक कनेक्शंस करें और फिर TV को अपने होम थिएटर के लिए सही स्रोत से स्विच करें.

- 1 (होम) दबाएँ.
- 2 [Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [ऑडियो] > [Speaker Setup] का चयन करें.
- 4 चयन और बदलाव करने के लिए नेविगेशन बटन और OK दबाएँ:
 - [Speakers Volume]: प्रत्येक स्पीकर के ध्वनि स्तर को निर्धारित करें.
 - [Speakers Delay]: बैठने की स्थिति के नजदीक स्थित स्पीकरों में डिले समय निर्धारित करें जिससे सभी स्पीकर्स से समान ऑडियो ट्रांसमिशन प्राप्त किया जा सके.

प्रगतिशील स्कैन सेट करें

प्रगतिशील स्कैन उच्चतर चित्र रिजॉल्यूशन और गुणवत्ता प्रदान करता है, यह साधारण TV की तुलना में प्रति सेकंड फ्रेम्स की दोगुनी संख्या प्रदर्शित करता है. यदि आपके पास प्रगतिशील स्कैन TV है, उच्च चित्र गुणवत्ता का आनंद लेने के लिए आप अपने होम थिएटर पर प्रगतिशील स्कैन सक्षम कर सकते हैं.

नोट

- कुछ प्रगतिशील स्कैन TV हैं जो कि आपके होम थिएटर के साथ पूरी तरह से संगत नहीं होते हैं. परिणामस्वरूप जब आप वीडियो डिस्क चलाते हैं अस्वभाविक चित्र दिखाई देते हैं. ऐसे मामलों में, अपने होम थिएटर और TV पर प्रगतिशील स्कैन सुविधाएं ऑफ करें.

आप प्रारंभ करें इससे पहले

- अपने होम थिएटर को घटक वीडियो कनेक्शन के माध्यम से TV से कनेक्ट करें.
- त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यक कनेक्शंस करें और फिर TV को अपने होम थिएटर के लिए सही स्रोत से स्विच करें.

- 1 (होम) दबाएँ.
- 2 [Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [वीडियो] > [प्रोग्रेसिव] का चयन करें.
- 4 [ऑन] का चयन करें और OK दबाएँ.
 - ↳ एक चेतावनी संदेश प्रदर्शित होता है.
- 5 आगे बढ़ने के लिए [ऑके] का चयन करें और OK दबाएँ.
 - ↳ एक विकृत चित्र प्रदर्शित हो सकता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीवी पर प्रगतिशील स्कैन मोड निष्क्रिय है.
- 6 TV पर प्रगतिशील स्कैन मोड सक्षम करें. अधिक जानकारी के लिए, TV उपयोगकर्ता मैनुअल को देखें.
 - ↳ यदि TV के साथ सेटिंग्स संगत नहीं हैं तो रिक्त या विकृत स्क्रीन प्रदर्शित होती है. स्वतः पुनर्प्राप्ति के लिए 15 सेकंड्स प्रतीक्षा करें.

4 अपने होम थिएटर का उपयोग करें



यह अनुभाग स्रोतों की एक विस्तृत श्रेणी से मीडिया चलाने के लिए होम थिएटर का उपयोग करने में आपकी मदद करता है।

आप प्रारंभ करें इससे पहले

- त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका और उपयोगकर्ता मैनुअल में वर्णित आवश्यक कनेक्शंस बनाएं।
- TV को अपने होम थिएटर के लिए सही स्रोत में स्विच करें (उदाहरण के लिए, HDMI, AV IN)।

होम मेनू तक पहुँच प्राप्त करें

होम मेनू आपके होम थिएटर में कनेक्ट किए गए डिवाइसेज, सेटअप और अन्य उपयोगी सुविधाओं तक आसान पहुँच प्रदान करती है।






- 1  (होम) दबाएँ।
↳ होम मेनू प्रदर्शित होती है।
- 2 निम्न का चयन करने के लिए नेविगेशन बटन और OK को दबाएँ:
 - [DISC]: डिस्क चलाना प्रारंभ करें।
 - [USB]: USB सामग्री ब्राउज़र तक पहुँच प्राप्त करें
 - [Setup]: वीडियो, ऑडियो और अन्य सेटिंग्स बदलने के लिए मेनू तक पहुँच प्राप्त करें।
- 3 बाहर निकलने के लिए  (होम) दबाएँ।

डिस्क

आपके होम थिएटर पर DVD, VCD, और CD चल सकती है। यह वो डिस्क भी चला सकता है जिन्हें आपने घर में बनाया है, जैसे कि फोटो और संगीत की CD-R डिस्क।

- 1 होम थिएटर में एक डिस्क डालें।
- 2 यदि डिस्क अपने आप नहीं चलती है, तो DISC दबाएं।
- 3 चलाएँ को नियंत्रित करने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग करें। (देखें 'रिमोट कंट्रोल' पृष्ठ पर 4)

बटन चलाएँ

बटन	क्रिया
नेविगेशन बटन	मेनू नेविगेट करें। उपर/नीचे: <ul style="list-style-type: none"> • वीडियो: धीरे आगे जाना या धीरे पीछे जाना (VCD/SVCD केवल धीरे आगे जा सकता है)। • चित्र: चित्र को घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएँ। बाएँ/दाएँ: <ul style="list-style-type: none"> • वीडियो: फास्ट बैकवर्ड या फास्ट फॉरवर्ड, खोज की गति बदलने के लिए बार-बार दबाएँ।
OK	किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करें।
 (चलाएँ/ठहरें)	चलाएँ आरंभ करें, रोकें या पुनराारंभ करें।
	चलाएँ रोकें।
	पिछले या अगले ट्रैक, अध्याय या फाइल पर जाएँ।
SUBTITLE	वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करें।
AUDIO SYNC	किसी ऑडियो भाषा या चैनल का चयन करें।
DISC	डिस्क मेनू तक पहुँच प्राप्त करें या बाहर आएँ।
	टीवी स्क्रीन के लिए चित्र प्रारूप को फिट करें।
SCREEN FIT	
ZOOM	किसी वीडियो दृश्य या चित्र पर ज़ूम करें।
REPEAT	दोहराएँ मोड का चयन करें या बंद करें।
REPEAT A-B	चलाएँ दोहराने के लिए, या दोहराएँ मोड को बंद करने के लिए किसी अध्याय के भीतर दो बिंदु चिह्नित करें।
ANGLE	विभिन्न कैमरा कोणों से रिकॉर्ड किए हुए वीडियो दृश्यों का चयन करें।
 OPTIONS	जब आप अपनी वीडियो या मीडिया फाइलें चलाते हैं तब उन्नत विकल्पों तक पहुँच प्राप्त करें (देखें 'वीडियो और पिक्चर विकल्प' पृष्ठ पर 10)।

चित्र और ध्वनि सिंक्रनाइज़ करें

अगर ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज़ नहीं किए गए हैं, तो आप वीडियो से मिलाने के लिए ऑडियो में विलंब करें।

- 1 वीडियो चलाते हुए, दबाए रखें AUDIO SYNC.
↳ ऑडियो सिंक मेनू प्रदर्शित करता है।
- 2 ऑडियो को वीडियो के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए +/- या नेविगेशन बटन को दबाएँ, और फिर OK दबाएँ।

नोट

- चित्र और ध्वनि को सेटअप मेनु के माध्यम से सिंक्रनाइज़ किया जा सकता है, **⬆** (होम) दबाएँ, [Setup] > [ऑडियो] > [लिप सिंक] का चयन करें.

डेटा फ़ाइलें

आपका होम थिएटर किसी डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस में मौजूद चित्र, ऑडियो और वीडियो फ़ाइलों को चला सकता है. फ़ाइल चलाने से पहले, जाँच लें कि फ़ाइल स्वरूप आपके होम थिएटर द्वारा समर्थित है (देखें 'फ़ाइल स्वरूप' पृष्ठ पर 15).

- 1 किसी डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस से फ़ाइलें चलाएँ.
- 2 चलाएँ बंद करने के लिए, **■** दबाएँ.
 - जहाँ आपने रोका था, वहाँ से वीडियो पुनरांभ करने के लिए **▶||** दबाएँ.

उपशीर्षक

यदि आपके वीडियो में उपशीर्षक एकाधिक भाषाओं में हैं, तो एक उपशीर्षक भाषा का चयन करें.

नोट

- यह सुनिश्चित करें कि उपशीर्षक फ़ाइल का ठीक वही नाम है, जो वीडियो फ़ाइल का है, उदाहरण के लिए, यदि वीडियो फ़ाइल का नाम 'movie.avi' है, तो उपशीर्षक फ़ाइल को 'movie.srt' या 'movie.sub' के रूप में नाम दें.
- आपका होम थिएटर निम्न फ़ाइल स्वरूपों का समर्थन करता है: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi और .sami. यदि उपशीर्षक ठीक से प्रकट नहीं होते हैं, तो वर्ण सेट बदलें.

- 1 वीडियो चलाते हुए, किसी भाषा का चयन करने के लिए SUBTITLE दबाएँ.
- 2 DivX वीडियो के लिए, यदि उपशीर्षक सही रूप में प्रकट नहीं होते हैं, तो वर्ण सेट बदलने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण जारी रखें.
- 3 **⬆** (होम) दबाएँ.
- 4 [Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 5 [वरीयता] > [DivX सबटाइटल] का चयन करें.
- 6 उपशीर्षक का समर्थन करने वाले एक वर्ण सेट का चयन करें.

वर्ण सेट

[Standard]

भाषा

अंग्रेज़ी, अल्बेनियाई, डेनिश, डच, फिनिश, फ्रेंच, गायलिक, जर्मन, इटैलियाई, कुर्दिश (लैटिन), नार्वेजियन, पुर्तगाली, स्पेनिश, स्वीडिश और तुर्की

DivX के लिए VOD कोड

आपके DivX वीडियो खरीदने और उन्हें होम थिएटर पर चलाने से पहले, होम थिएटर को DivX VOD कोड का उपयोग करते हुए www.divx.com पर पंजीकृत करें.

- 1 **⬆** (होम) दबाएँ.
- 2 [Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [जनरल] > [DivX(R) VOD कोड] का चयन करें.
 - ↳ आपके होम थिएटर के लिए DivX VOD पंजीकरण कोड प्रदर्शित होता है.

USB संग्रहण डिवाइसेज़

MP4 प्लेयर या डिजिटल कैमरे जैसे USB संग्रहण डिवाइस पर संग्रहित किए गए चित्रों, ऑडियो और वीडियो का आनंद उठाएँ, आपको क्या चाहिए

- एक USB संग्रह डिवाइस वह है, जो FAT फ़ाइल सिस्टम के लिए स्वरूपित किया जाता है और व्यापक संग्रह श्रेणी के अनुपालन में है.

नोट

- यदि आप USB एक्सटेंशन केबल, USB HUB या USB मल्टी-रीडर का उपयोग करते हैं, तो हो सकता है कि USB संग्रहण डिवाइस पहचानी नहीं जा सके.
- आप एक डिजिटल कैमरा से कनेक्ट कर सकते हैं यदि वे किसी विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किए बिना फ़ाइलों को चला सकते हैं.

- 1 अपने होम थिएटर पर **⬆** (USB) कनेक्टर से एक USB संग्रहण डिवाइस कनेक्ट करें.
- 2 USB दबाएँ.
 - ↳ सामग्री ब्राउज़र दिखाया गया है.
- 3 फ़ाइल का चयन करें, और फिर OK दबाएँ.
- 4 चलाना नियंत्रित करने के लिए प्ले बटंस का उपयोग करें (देखें 'बटन चलाएँ' पृष्ठ पर 9).

वीडियो और पिक्चर विकल्प

जब आप किसी डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस से चित्र और वीडियो फ़ाइलें चलाते हैं तब उन्नत सुविधाओं का उपयोग करें.

वीडियो विकल्प

- 1 **☰** OPTIONS दबाएँ.
 - ↳ वीडियो विकल्प मेनू प्रदर्शित होता है. वीडियो स्रोत पर निर्भर होने के कारण कुछ स्रोत उपलब्ध नहीं होते.

- 2 चयन और बदलाव करने के लिए नेविगेशन बटन और OK दबाएँ:
 - [जानकारी]: चलाने के लिए जानकारी प्रदर्शित करें.
 - [PBC]: : प्ले बैक नियंत्रण सुविधा के साथ VCD और SVCD डिस्क की सामग्री मेनू नेविगेशन को सक्षम या अक्षम करें.
 - [एस्पेक्ट अनुपात]: चित्र के प्रदर्शन अनुपात का चयन करें जो आपके TV स्क्रीन से मेल खाता हो.
 - [ऑडियो]: वीडियो के लिए ऑडियो भाषा का चयन करें.
 - [सबटाइटल]: वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करें.
 - [Angle]: विभिन्न कैमरा कोणों से रिकॉर्ड किए हुए वीडियो दृश्यों का चयन करें.

चित्र विकल्प

- 1 **≡** OPTIONS दबाएँ.
- 2 चयन और बदलाव करने के लिए नेविगेशन बटन और OK दबाएँ:
 - [रंग]: कलर मोड को ऑन या ऑफ करें.
 - [छायाचित्र पूर्वावलोकन]: चित्रों के थंबनेल प्रदर्शित करें.
- 3 पिछले या अगले पूर्व-अवलोकन पृष्ठ पर जाने के लिए **◀/▶** दबाएँ.
- 4 एक चित्र का चयन करने के लिए नेविगेशन बटन और OK दबाएँ.

संगीतमय स्लाइडशो

यदि चित्र और ऑडियो फ़ाइलें किसी समान डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस से हैं, तो आप एक संगीतमय स्लाइडशो बना सकते हैं.

- 1 किसी ऑडियो ट्रेक का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 2 **↶** BACK दबाएँ और चित्र फ़ोल्डर पर जाएँ.
- 3 चित्र का चयन करें, फिर स्लाइडशो प्रारंभ करने के लिए OK दबाएँ.
- 4 स्लाइड शो बंद करने के लिए **■** दबाएँ.
- 5 संगीत बंद करने के लिए दोबारा **■** दबाएँ.

रेडियो

अपने होम थिएटर पर FM रेडियो सुनें, और 40 रेडियो स्टेशनों तक संग्रहीत करें.

≡ नोट

- AM और डिजिटल रेडियो समर्थित नहीं हैं.
- अगर कोई भी स्टीरियो सिग्नल नहीं मिलता या अगर पॉंच से कम स्टेशंस ही मिलते हैं, तो आपको रेडियो स्टेशंस पुनः स्थापित करने का संकेत दिया जाता है.

- 1 अपने होम थिएटर के पीछे FM एंटीना को विस्तृत करें और इसे TV या विकिरण के अन्य स्रोतों से दूर रखें.
- 2 RADIO दबाएँ.
 - ↳ यदि आपने पहले ही रेडियो स्टेशन स्थापित कर लिए हैं, तो आपके द्वारा अंतिम बार सुना गया रेडियो स्टेशन चलता है.
 - ↳ यदि आपने कोई रेडियो स्टेशन स्थापित नहीं किया है, तो प्रदर्शन फलक पर AUTO INSTALL... PRESS PLAY संदेश प्रदर्शित होता है. **▶||** दबाएँ.
- 3 सुनने या रेडियो स्टेशन बदलने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग करें.

बटन	क्रिया
सांख्यिक बटन, ◀/▶	किसी प्रीसेट रेडियो स्टेशन का चयन करें.
नेविगेशन बटन	बाएँ/दाएँ: किसी रेडियो स्टेशन को खोजें. ऊपर/नीचे: किसी रेडियो प्रीक्वेंसी को फाइन ट्यून करें.
■	रेडियो स्टेशंस की स्थापना रोकने के लिए दबाएँ. प्रीसेट रेडियो स्टेशन को मिटाने के लिए दबाए रखें.
PROGRAM	मैन्युअल: 1) ≡ OPTIONS दबाएँ. 2) अपने प्रीसेट का चयन करने के लिए ◀/▶ दबाएँ. 3) रेडियो स्टेशन संग्रह करने के लिए ≡ OPTIONS दबाएँ. स्वचालित: रेडियो स्टेशंस को पुनः स्थापित करने के लिए तीन सेकेंड के लिए दबाए रखें.

ग्रिड ट्यून करना

कुछ देशों में, आप FM ट्युनिंग ग्रिड को 50 kHz और 100 kHz के बीच टॉगल कर सकते हैं. ट्युनिंग ग्रिड को स्विच करना सभी प्रीसेट रेडियो स्टेशंस को निकाल देता है.

- 1 RADIO दबाएँ.
- 2 **■** दबाएँ.
- 3 50 kHz या 100 kHz के बीच टॉगल करने के लिए **▶||** (चलाएँ/ठहरें) दबाएँ रखें.

ध्वनि का चयन करें

यह अनुभाग आपके वीडियो या संगीत के लिए आदर्श ध्वनि चुनने में मदद करता है।

ध्वनि मोड

अपने वीडियो या संगीत के लिए उपयुक्त पूर्वनिर्धारित ध्वनि मोड्स का चयन करें।

- 1 साउंड मोड के चयन के लिए लगातार **SOUND** दबाएं।
 - **ClInEMAA**: विशेष रूप से मूवीज के लिए संवर्धित, सिनेमैटिक ऑडियो अनुभव का आनंद लें।
 - **SAnGEt**: स्टूडियो में या किसी कॉन्सर्ट पर अपने संगीत के वास्तविक रिकॉर्डिंग वातावरण से मनोरंजन करें।
 - **CrIckEt**: क्रिया-पैक किए गए वीडियो गेम्स या लाउड पार्टियों के लिए आदर्श रोमांचकारी आर्केड ध्वनियों का आनंद लें।
 - **nEWS**: ऑप्टिमाइज़ की गई भाषा और स्पष्ट स्वरों के साथ प्रत्येक शब्द को सुनें।
 - **OrIgnAL**: बिना ध्वनि प्रभाव जोड़े, अपने मूवीज और संगीत की वास्तविक ध्वनि का अनुभव करें।

सराउंड ध्वनि मोड

सराउंड ध्वनि मोड्स के साथ इमर्सिव ऑडियो अनुभव का अनुभव करें।

- 1 सराउंड मोड के चयन के लिए लगातार **SURR** दबाएं।
 - **SURrOUnd (mUL-CH)**: 5.1-चैनल सराउंड साउंड, सर्वोत्तम सिनेमाई अनुभव।
 - **StErEO**: दो-चैनल वाली स्टीरियो ध्वनि। संगीत सुनने के लिए आदर्श।

5 सेटिंग्स परिवर्तित करें

होम थिएटर सेटिंग्स को पहले से ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कॉन्फिगर किया गया है, जब तक कि आपके पास सेटिंग बदलने का कोई कारण न हो, तब तक हम यह अनुशंसित करते हैं कि आप डिफॉल्ट सेटिंग रखें।

नोट

- आप धूसर की गई कोई सेटिंग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।
- पिछले मेनू पर वापिस जाने के लिए, **↶** **BACK** दबाएं। मेनू से बाहर निकलने के लिए, **⬆** (होम) दबाएं।

भाषा सेटिंग्स

ऑनस्क्रीन प्रदर्शन भाषा

- 1 **⬆** (होम) दबाएं।
- 2 **[Setup]** का चयन करें और फिर **OK** दबाएं।
- 3 **[जनरल]** का चयन करें और फिर **OK** दबाएं।
 - **[OSD भाषा]**: मेनू के लिए किसी प्रदर्शन भाषा का चयन करें।


डिस्क भाषा

- 1 **⬆** (होम) दबाएं।
- 2 **[Setup]** का चयन करें और फिर **OK** दबाएं।
- 3 **[वरीयता]** का चयन करें और फिर **OK** दबाएं।
 - **[ऑडियो]**: डिस्क के लिए किसी ऑडियो भाषा का चयन करें।
 - **[सबटाइटल]**: डिस्क के लिए एक उपशीर्षक भाषा का चयन करें।
 - **[डिस्क मेनू]**: डिस्क के लिए एक मेनू भाषा का चयन करें।

नोट

- यदि आपकी पसंदीदा डिस्क भाषा उपलब्ध नहीं है, तो आप सूची से [अन्य] चयन करें और वह 4-अंक वाली भाषा कोड दर्ज करें, जो इस उपयोगकर्ता मैनुअल के अंत में है।
- अगर अपने किसी ऐसी भाषा का चयन किया है जो एक डिस्क पर उपलब्ध नहीं है, तो होम थिएटर डिस्क की डिफॉल्ट भाषा का उपयोग करता है।


चित्र और वीडियो सेटिंग्स

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [वीडियो] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
 - [टीवी प्रणाली]: TV द्वारा समर्थित एक वीडियो स्वरूप का चयन करें.
 - [TV Display]: TV स्क्रीन पर फिट होने के लिए किसी चित्र स्वरूप का चयन करें.
 - [पिक्चर सेटिंग]: स्लाइडशो के लिए ऐनिमेशन का चयन करें.

नोट


- यदि आप कोई सेटिंग बदलते हैं, तो सुनिश्चित करें कि TV नई सेटिंग का समर्थन करता है.

ऑडियो सेटिंग्स


- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [ऑडियो] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
 - [साउंड मोड]: अपने वीडियो और संगीत के अनुरूप एक पूर्वनिर्धारित ध्वनि मोड का चयन करें.
 - [नाइट मोड]: शांत या पूर्ण ड्राइनेमिक ध्वनि का चयन करें. रात्रि मोड, तेज ध्वनियों के वॉल्यूम को घटाता है और वाक् जैसी मृदु ध्वनियों के वॉल्यूम को बढ़ाता है. केवल Dolby Digital एन्कोडिड DVD डिस्क पर लागू होता है.
 - [ट्रेबल/बास]: होम थियेटर के उच्च आवृत्ति (ट्रेबल) और निम्न आवृत्ति (बास) सेटिंग्स सेट करें.

अभिभावक नियंत्रण सेटिंग्स

पासवर्ड और रेटिंग्स

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [वरीयता] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
 - [पासवर्ड]: अभिभावक नियंत्रण पहुँच के लिए अपना पासवर्ड सेट करें या बदलें. यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो 000000 दर्ज करें.
 - [पैरेन्टल कंट्रोल]: रेटिंग्स के साथ रिकॉर्ड होने वाले DVD-वीडियो के प्लेबैक के लिए परिपक्वता-आधारित सीमित पहुँच सक्षम करें. किसी भी रेटिंग वाली डिस्क को चलाने के लिए, [8 वयस्क] का चयन करें.


डिस्क को लॉक करें.

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [जनरल] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
 - [डिस्क लॉक]: चलाएँ निषेध करने के लिए डिस्क को लॉक करें. "आप अपने होम थियेटर में 20 डिस्क तक लॉक कर सकते हैं.


नोट

- एक लॉक हुई डिस्क को चलाने के लिए, पासवर्ड दर्ज करने के लिए ऑनस्क्रीन अनुदेशों का अनुसरण करें और फिर OK दबाएँ.


प्रदर्शन सेटिंग्स

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [वरीयता] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
 - [PBC]: : प्ले बैक नियंत्रण सुविधा के साथ VCD और SVCD डिस्क की सामग्री मेनू नेविगेशन को सक्षम या अक्षम करें.

ऊर्जा बचत सेटिंग्स

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [जनरल] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
 - [Display Dim]: होम थियेटर के सामने के फलक प्रदर्शन की चमक सेट करें.
 - [सलीप टाइमर]: बीते समय के बाद होम थियेटर को स्टेड बाय मोड पर स्विच करें.
 - [स्वतः स्टेडबाय]: जब डिस्क या USB मोड पर हों तो निष्क्रियता के 30 मिनट के बाद होम थियेटर को स्टेडबाय मोड पर स्विच करें.

डिफॉल्ट सेटिंग्स पुनर्सथापित करें

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [वरीयता] > [डिफॉल्ट] का चयन करें, और फिर OK दबाएँ.
- 4 [ऑके] का चयन करें और फिर पुष्टि करने के लिए OK दबाएँ.
 - ↳ आपका होम थियेटर आपके पासवर्ड, अभिभावक नियंत्रण और डिस्क लॉक सेटिंग्स को छोड़कर इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट है.

6 सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें

Philips लगातार अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है. सर्वश्रेष्ठ सुविधाएँ और समर्थन प्राप्त करने के लिए, अपने होम थिएटर को नवीनतम सॉफ्टवेयर से अद्यतन करें.

अपने वर्तमान सॉफ्टवेयर के संस्करण की तुलना, www.philips.com/support पर मौजूद नवीनतम संस्करण से करें. यदि वर्तमान संस्करण Philips समर्थन वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम संस्करण से पुराना है, तो अपने होम थिएटर को नवीनतम सॉफ्टवेयर के साथ नवीनीकृत करें.




सावधानी

- आपके उत्पाद पर स्थापित वर्तमान संस्करण से निम्न संस्करण को स्थापित न करें. सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड होने के कारण आई समस्याओं के लिए Philips उत्तरदायी नहीं है.

सॉफ्टवेयर संस्करण जाँचें

अपने होम थिएटर पर स्थापित किया गया वर्तमान साफ्टवेयर जाँचें.

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [वरीयता] > [वर्जन की जानकारी] का चयन करें.
↳ सॉफ्टवेयर संस्करण प्रदर्शित किया जाता है.

USB के द्वारा सॉफ्टवेयर अद्यतन करना

आपको क्या चाहिए

- न्यूनतम 75MB मेमोरी के साथ FAT स्वरूपित एक USB फ्लैश ड्राइव. किसी USB हार्ड ड्राइव का उपयोग न करें.
- इंटरनेट पहुँच के साथ एक कंप्यूटर.
- एक संग्रह उपयोगिता जो कि ZIP फाइल स्वरूप का समर्थन करती है.

चरण 1: नवीनतम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें

- 1 अपने कंप्यूटर से फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करें.
- 2 अपने वेब ब्राउज़र में, www.philips.com/support पर जाएँ.
- 3 Philips समर्थन वेबसाइट पर, अपना उत्पाद ढूँढें और सॉफ्टवेयर और ड्राइवर का पता लगाएँ.
↳ सॉफ्टवेयर अद्यतन जिप फाइल के रूप में उपलब्ध है.
- 4 अपने USB फ्लैश ड्राइव की स्ट निर्देशिका में जिप फाइल सहेजें.
- 5 स्ट ड्राइवेटरी में अपडेट सॉफ्टवेयर को बाहर निकालने के लिए अर्काईव उपयोगिता का इस्तेमाल करें.
- 6 अपने कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव को डिस्कनेक्ट करें.

चरण 2: सॉफ्टवेयर को अद्यतन करें.



सावधानी

- अद्यतन के दौरान होम थिएटर को बंद न करें या USB फ्लैश ड्राइव को न निकालें.

- 1 डाउनलोड की गई फाइल शामिल करते हुए, होम थिएटर पर USB फ्लैश ड्राइव से कनेक्ट करें.
 - सुनिश्चित करें कि डिस्क कंपार्टमेंट बंद किया हुआ है और भीतर कोई डिस्क नहीं है.
- 2 अपने होम थिएटर के लिए अपने TV को सही स्रोत से स्विच करें.
- 3 अपडेट की पुष्टि करने के लिए ऑनस्क्रीन निर्देशों का अनुसरण करें.
↳ एकबार पूर्ण होने पर, होम थिएटर स्वचालित रूप से बंद होता है और पुनः प्रारंभ होता है. यदि यह नहीं होता है, तो पाँवर कॉर्ड को कुछ सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट करें और फिर इसे कनेक्ट करें.



7 उत्पाद विनिर्देशन

नोट

- विनिर्देशन और डिजाइन बिना किसी सूचना के परिवर्तित किए जा सकते हैं।

क्षेत्रीय कोड

होम थिएटर के पीछे या नीचे टाइप प्लेट दिखाता है कि वह किस क्षेत्र का समर्थन करता है।

Country	DVD
Europe, United Kingdom	
Russia, India	

मीडिया स्वरूप

- DVD-वीडियो, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, ऑडियो CD, वीडियो CD/SVCD, चित्र फाइल्स, MP3 मीडिया, WMA मीडिया, DivX मीडिया, USB भंडारण डिवाइस

फाइल स्वरूप

- ऑडियो: .mp3, .wma
- वीडियो: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- चित्र: .jpg, .jpeg

एम्पलीफायर

- कुल आउटपुट पावर: 300 W RMS (30% THD)
- आवृत्ति प्रतिक्रिया: 20 हर्ट्ज - 20 kHz / \pm 3dB
- संकेतक - से - शोर अनुपात: > 65dB (CCIR) / (एक-भारित)
- इनपुट संवेदनशीलता:
 - AUX: 2 V

वीडियो

- सिग्नल सिस्टम: PAL / NTSC
- घटक वीडियो आउटपुट: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i

ऑडियो

- S/PDIF डिजिटल ऑडियो इनपुट:
 - समाक्षीय: IEC 60958-3
 - ऑप्टिकल: TOSLINK
- सैपलिंग आवृत्ति:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- स्थिर बिट रेट:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 128 bps - 192 kbps

रेडियो

- ट्यूनिंग श्रेणी:
 - यूरोप/रूस/चीन: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - एशिया प्रशांत/लैटिन अमेरिका: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- सिग्नल-टू-नॉइज़ अनुपात: FM >45 dB
- आवृत्ति प्रतिक्रिया: FM 200 Hz-12.5 kHz / \pm 6 dB

USB

- संगतता: तेज़-गति यूएसबी (2.0)
- वर्ग समर्थन: USB मास स्टोरेज क्लास (MSC)
- फाइल सिस्टम: FAT16, FAT32

मुख्य इकाई

- विद्युत आपूर्ति:
 - यूरोप/चीन/रूस/भारत: 220-240V~, 50 Hz
 - लैटिन अमेरिका/एशिया प्रशांत: 110-240V~, 50-60 Hz
- पावर खपत: 55 W
- स्टैंडबाय पावर की खपत: \leq 0.9 W
- आयाम (WxHxD): 360 x 58 x 325 मिमी
- वजन: 2.35 किग्रा

सबवूफर

- कुल आउटपुट पावर: 50W RMS (30% THD)
- प्रतिबाधा: 8 ohm
- स्पीकर ड्राइवर्स: 133 मिमी (5.25") वूफर
- आयाम (चौड़ाईxऊंचाईxगुंथारा): 195 x 265 x 265 मिमी
- वजन: 2.61 किग्रा

स्पीकर्स

मध्य स्पीकर:

- कुल आउटपुट पावर: 50W RMS (30% THD)
- स्पीकर इंपीडेंस: 4 ohm
- स्पीकर ड्राइवर्स: 1 x 70 मिमी (2.75") वूफर
- आयाम (WxHxD): 84.5 x 89 x 89 मिमी
- वजन: 0.27 किग्रा

अगला/पिछला स्पीकर:

- कुल आउटपुट पावर: 4 x 50W RMS (30% THD)
- स्पीकर इंपीडेंस: 4 ohm
- स्पीकर ड्राइवर्स: 1 x 70 मिमी (2.75") वूफर
- आयाम (WxHxD): 84.5 x 89 x 89 मिमी
- वजन: 0.25-0.29 किग्रा/प्रत्येक

रिमोट कंट्रोल बैटरीज़

- 2 x AAA-R03-1.5 V

लेज़र

- प्रकार: सेमीकंडक्टर लेज़र GaAlAs (CD)
- तरंगदैर्घ्य: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- आउटपुट पावर: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- बीम झुकाव: 60 डिग्री.

8 समस्या निवारण



चेतावनी

- इलेक्ट्रिक झटके का जोखिम. कभी भी उत्पाद का आवरण न निकालें.

वारंटी को मान्य रखने के लिए, कभी भी स्वयं उत्पाद की मरम्मत करने का प्रयास न करें.

अगर आपको इस उत्पाद का उपयोग करने में समस्याएँ हैं, तो इससे पहले कि आप सेवा का अनुरोध करें निम्न बिंदुओं की जाँच करें. यदि आपको अभी भी कोई समस्या है तो www.philips.com/support पर सहायता प्राप्त करें.

मुख्य इकाई

इस होम थिएटर पर बटन कार्य नहीं करते हैं.

- कुछ मिनट के लिए होम थिएटर को पावर आपूर्ति से डिस्कनेक्ट करें, फिर पुनः कनेक्ट करें.

चित्र

कोई चित्र नहीं.

- सुनिश्चित करें कि TV को होम थिएटर के लिए सही स्रोत पर स्विच किया गया है.
- जब आप टीवी सिस्टम बदलते हैं तब ऐसा होता है तो डिस्क कंपार्टमेंट खोलने के लिए ▲ दबाएं, और तब डिफ़ॉल्ट TV सिस्टम वापस लाने के लिए रिमोट कंट्रोल पर स्थिति 439 को दबाएं.
- यदि आपने प्रगतिशील स्कैन मोड को सक्रम किया है, तो डिस्क कंपार्टमेंट खोलने के लिए ▲ दबाएं और फिर प्रगतिशील स्कैन को अक्षम करने के लिए रिमोट कंट्रोल पर 297 दबाएं.

ध्वनि

होम थियेटर स्पीकर से कोई आवाज नहीं.

- ऑडियो केबल को अपने टी वी या अन्य डिवाइस से जोड़ें. (देखें 'ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज़ से कनेक्ट करें' पृष्ठ पर 7)
- अपने होम थियेटर को फ़ैक्ट्री सेटिंग पर (देखें 'डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें' पृष्ठ पर 13) पुनः सेट करने के लिए इसे ऑफ़ करें और दुबारा ऑन करें.
- अपने होम थियेटर पर, सही ऑडियो इनपुट को चुनने के लिये SOURCE बार बार दबाएं.

विकृत ध्वनि या प्रतिध्वनि.

- यदि आप होम थिएटर के द्वारा TV से ऑडियो चलाते हैं, यह सुनिश्चित करें कि TV की ध्वनि बंद है.

ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज़ नहीं किए गए हैं.

- 1) AUDIO SYNC दबाएँ और होल्ड करें. 2) वीडियो के साथ ऑडियो सिंक्रनाइज़ करने के लिए 5 सेकेंड के भीतर +/- या नेविगेशन बटन दबाएं.

चलाएँ

डिस्क नहीं चला सकता.

- डिस्क रिक्त करें.
- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर डिस्क के प्रकार का समर्थन करता है (देखें 'मीडिया स्वरूप' पृष्ठ पर 15).
- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर डिस्क के क्षेत्र कोड का समर्थन करता है.
- यदि डिस्क DVD±RW या DVD±R डिस्क है, यह सुनिश्चित करें कि यह अंतिम रूप में है.

DivX फ़ाइल नहीं चला सकता.

- सुनिश्चित करें कि DivX फ़ाइल 'होम थिएटर प्रोफाइल' के अनुसार DivX एन्कोडर के साथ एन्कोड की गई है.
- यह सुनिश्चित करें कि DivX फ़ाइल पूरी है.

DivX उपशीर्षक सही रूप से प्रदर्शित नहीं होता.

- सुनिश्चित करें कि उपशीर्षक फ़ाइल नाम, मूवी फ़ाइल नाम के समान ही है (देखें 'उपशीर्षक' पृष्ठ पर 10).
- सही वर्ण सेट का चयन करें (देखें 'उपशीर्षक' पृष्ठ पर 10).

किसी USB संग्रह डिवाइस की सामग्रियाँ नहीं पढ सकता.

- यह सुनिश्चित करें कि USB संग्रहण डिवाइस का स्वरूप होम थिएटर के साथ संगत है.
- यह सुनिश्चित करें कि USB संग्रह डिवाइस होम थिएटर द्वारा समर्थित है.

TV पर 'प्रवेश निषेध' या 'X' चिह्न प्रकट होता है.

- यह कार्रवाई संभव नहीं है.

9 सूचना

इस अनुभाग में कानूनी और ट्रेडमार्क सूचनाएँ शामिल हैं.

कॉपीराइट



Be responsible
Respect copyrights

यह आइटम अमेरिका द्वारा सुरक्षित कॉपीराइट संरक्षण तकनीक शामिल करता है. Rovi Corporation के पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार. विपरीत अभियान्त्रिकी या निराकरण प्रतिबंधित है.

प्रगतिशील स्कैन के बारे में

उपभोक्ताओं को यह नोट करना चाहिए कि सभी उच्च निर्धारण वाले टेलीविजन सेट्स पूर्ण रूप से इस उत्पाद के संगत हैं और चित्र में कलाकृतियों प्रदर्शित होने का कारण हो सकते हैं. 525 या 625 प्रगतिशील स्कैन समस्याओं के मामले में, यह अनुशंसित है कि उपयोगकर्ता कनेक्शन को 'मानक परिभाषा' आउटपुट पर स्विच करें. अगर यहाँ हमारे TV सेट की इस मॉडल 525p और 625p DVD प्लेयर के साथ संगतता के संबंध में प्रश्न हैं, तो कृपया हमारे ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें.

ट्रेडमार्क्स



Dolby Laboratories से लायसेंस के अंतर्गत निर्मित. डॉलबी और दोहरे-D का चिह्न Dolby Laboratories के ट्रेडमार्क्स हैं.



DivX®, DivX अल्ट्रा®, DivX प्रमाणित® और संबद्ध लोगो Rovi कॉर्पोरेशन या इसके सहायकों के ट्रेडमार्क हैं और लायसेंस के तहत उपयोग किए गए हैं.

DivX Ultra® उन्नत सुविधाओं और प्रीमियम सामग्री के साथ DivX® वीडियो चलाने के लिए प्रमाणित है.

DIVX वीडियो के बारे में: DivX® एक डिजिटल वीडियो स्वरूप है जो कि DivX, LLC, Rovi कॉर्पोरेशन की एक सहायक द्वारा निर्मित किया गया है. यह एक आधिकारिक DivX प्रमाणित®

डिवाइस है जो कि DivX वीडियो चलाती है. अधिक जानकारी और अपनी फाइलों को DivX वीडियो में कनवर्ट करने के सॉफ्टवेयर उपकरणों के लिए divx.com पर जाएं.
DIVX VIDEO-ऑन-डिमांड के बारे में: इस DivX प्रमाणित डिवाइस को खरीदे गई DivX वीडियो-ऑन-डिमांड (VOD) मूवीज चलाने के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है. अपना पंजीकरण कोड प्राप्त करने के लिए, अपने डिवाइस सेटअप मेनू में DivX VOD अनुभाग का पता लगाएं. अपना पंजीकरण कैसे पूरा करें के बारे में अधिक जानकारी के लिए vod.divx.com पर जाएं.



10 अनुक्रमणिका

D	
DivX	10, 15
DivX उपशीर्षक	10
DivX के लिए VOD कोड	10

F	
FM एंटीना कनेक्ट करें	3, 11

M	
MP3/JPEG के लिए मेनू प्रदर्शित करें	13

P	
PBC (प्लेबैक कंट्रोल)	13

T	
TV और अन्य डिवाइसेज से ऑडियो	7
TV से कनेक्ट करें	6

U	
USB संग्रहण डिवाइस	10

V	
VCD/SVCD के लिए मेनू प्रदर्शित करें	13

अ	
अभिभावक नियंत्रण	13

उ	
उत्पाद क्रम संख्या	3

ए	
एनालॉग ऑडियो केबल कनेक्ट करें	7
एनालॉग ऑडियो केबल कनेक्ट करें	8

ऑ
ऑनस्क्रीन मेनू भाषा 12

क
कनेक्टर्स 3
कोएक्सीएल ऑडियो केबल कनेक्ट करें 7

ग
ग्राहक समर्थन 3
ग्रिड टून करना 11

घ
घटक वीडियो कनेक्ट करें (लाल/नीला/हरा) 6

च
चमक प्रदर्शित करें 13
चलाएँ बटन नियंत्रित करें 9
चित्र और ध्वनि सिंक्रनाइज़ करें 9
चित्र विकल्प 11
चित्र सेटिंग्स 13
चित्रों को घुमाएँ 9

ट
ट्रेडमार्क्स 17

ड
डिस्क 9
डिस्क के लिए उपशीर्षक भाषा 12
डिस्क के लिए ऑडियो भाषा 12
डिस्क के लिए मेनू भाषा 12
डिस्क को लॉक करें 13
डिस्क मेनू 12

द
दोहराएँ मोड 9

ध
ध्वनि मोड 12

न
निपटान 3

प
पासवर्ड 13
पैरेटल रेटिंग्स 13
पैस्वर्ड बदले 13
प्रगतिशील स्कैन 8

ब
बैटरीज़ 16

भ
भाषा सेटिंग्स 12

म
मुख्य इकाई ओवरव्यू 3

र
रात्रि मोड 13
रिमोट कंट्रोल ओवरव्यू 4
रिस्टॉर डिफ़ाल्ट सेटिंग्स 13
रीसायकलिंग 3
रेडियो 11
रेडियो स्टेशन प्रोग्राम करें 11

व
वर्ण सेट 10
विनिर्देशन 15
वीडियो रिज़ॉल्यूशन 13
वीडियो विकल्प 10

श
शीर्षक 10

स

संगीतमयी स्लाइडशो	11
समय खोज	10
समर्थित फ़ाइल स्वरूप	15
समर्थित मीडिया स्वरूप	15
समस्या निवारण	16
सराउंड ध्वनि	12
सेटअप मेनू	12
सॉफ़्टवेयर अद्यतन करें	14
सॉफ़्टवेयर संस्करण	14
स्क्रीन सेवर	13
स्पीकर्स कनेक्ट करें	6
स्पीकर्स प्लेसमेंट	6
स्पीकर्स सेटअप	8
स्लाइड शो	11
स्टीलप टाइमर	13
स्वतः स्टैंडबाय	13

ह

होम थिएटर कनेक्ट करें	6
होम मेनू	9

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegh	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

