

Philips
Téléphone sans fil

B130

Écran 1,6", rétroéclairage ambre
3 combinés
3 combinés

B1303W



Simplicité

D'une simplicité parfaite, ce téléphone vous apporte tous les avantages d'un confort ergonomique durable avec une excellente reproduction sonore. Réellement « plug and play » et doté d'un menu intuitif, il est d'une totale simplicité.

Crystal Clear Sound

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Le contrôle automatique du volume élimine les variations de volume désagréables
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

Produit éco-responsable

- Consommation électrique et rayonnements faibles

Simplissime

- Un réglage simple pour un confort absolu
- Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage ambre
- Identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle
- Menu disponible en plusieurs langues
- Touches de raccourci programmables pour une numérotation rapide
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge

PHILIPS


Points forts

Tests acoustiques avancés




Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs acoustiques de mesurer et ajuster les éléments du son tels que fréquence de réponse, distorsion et perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite, aussi bien en mode combiné que mains libres.

Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

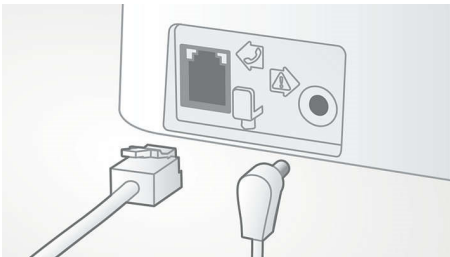

Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

Disposition optimisée de l'antenne

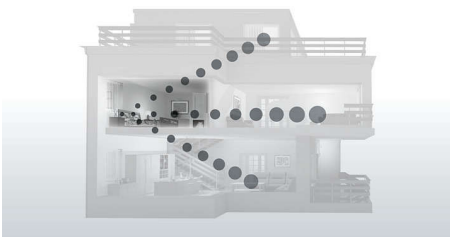

Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre

au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.

Contrôle automatique du volume



Le contrôle automatique de volume élimine les variations de signal sonore causées par la distance, la puissance du signal ou le téléphone de l'appelant, pour un volume sonore constant. Il réduit l'amplification sonore pour les signaux puissants et l'augmente pour les signaux faibles afin de vous permettre de discuter au téléphone sans subir de variations de volume désagréables.

Affichage de l'appelant



Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction

Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

Produit éco-responsable



LOW
radiation
and power
consumption

Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement.

Menu disponible dans les langues locales



Profitez d'une configuration, d'une navigation et de commandes simples avec le menu intuitif disponible en plusieurs langues.

Touches de raccourci programmables



Désormais, appeler les gens qui vous sont chers n'a jamais été aussi facile. Grâce à la fonction de numérotation rapide, plus besoin de chercher leurs numéros. Vous pouvez programmer jusqu'à 2 touches pour leur numérotation rapide.

Caractéristiques

Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques

Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Indication de l'intensité du signal
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Témoin de charge batterie
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Jusqu'à 16 h en communication
- Jusqu'à 180 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Prise en main facile: Texture circulaire

Alimentation

- Capacité de la pile: 550 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de pile: AAA NiMH Rechargeable
- Consommation électrique: < 0,7 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13,5 cm
- Type d'emballage: Factice
- Type d'installation en rayon: Factice
- Largeur: 24,9 cm
- Profondeur: 8,9 cm
- Hauteur: 5,3 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 67949 1
- Largeur: 9,8 pouces
- Poids brut: 0,909 kg
- Profondeur: 3,5 pouces
- Poids net: 0,738 kg
- Poids brut: 2,004 lb
- Poids net: 1,627 lb
- Poids à vide: 0,171 kg
- Poids à vide: 0,377 lb

Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Type d'affichage: Matrice 1 ligne + icônes 2 lignes
- Rétroéclairage : oui

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication
2024-03-26

Version: 1.1.4

EAN: 87 12581 67949 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com