

Philips BeNear  
無線電話

### 1000 系列

1.6 吋屏幕 / 琥珀色背光  
免提電話  
2 部手機



CD1912B

## 透過超凡音效

### 免提通話

聰明的設計為您提供非凡原音重現的同時，免卻手持電話的麻煩，無需使用雙手即可輕鬆通話。安裝簡單，配合易於使用的功能表，愉快地聊天變得前所未有的簡單。

#### 水晶般清晰的聲音

- 手機喇叭可讓您免提通話
- 參數均衡器傳遞清晰純音
- 聲音回聲消除讓您的通話免除回聲的影響
- 優化天線設計提供最好的訊號接收
- 進階音效測試和微調以提供超凡音質

#### 簡單易用

- 簡易設定，極其方便
- 方便查看的 4.1 厘米 (1.6 吋) 點陣顯示屏
- 在電話簿儲存多達 50 個常用號碼
- 長達 16 小時的通話時間

#### 關注環保的產品

- 減少充電時所產生的輻射多達 95%
- 低耗電量：待機模式下少於 0.6 瓦

# PHILIPS

## 產品特點

### 進階音效測試



我們以高階耳筒製造商相同的測試方式測試了 DECT 電話的音質。透過進階的耳朵模擬器，我們可以準確地再現人類聆聽的方式。這可以幫助我們的聲學工程師測量以及微調頻率響應、失真和聆聽感覺等等，為手機和免提模式提供最完美的語音再現。

### 參數均衡器



我們的電話的數碼音效處理使用參數均衡器，微調響應回線性頻率響應曲線的聲音，為所有通話傳遞清晰純音。

### 聲音回聲消除


聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。

### 手機喇叭




免提模式利用內置的響亮喇叭，以擴大來電者的聲音，讓您無需將手持電話貼近耳邊，也可接聽來電。在您想與其他人一起說話或僅在多任務時尤其有用。

### 4.1 厘米 (1.6 吋) 點陣顯示屏

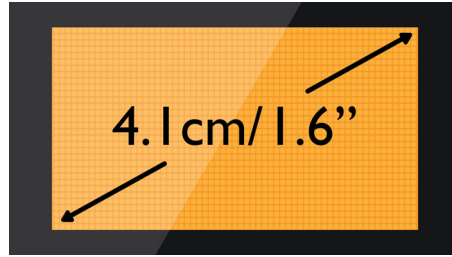

方便查看的 4.1 厘米 (1.6 吋) 點陣顯示屏

### 輕鬆安裝

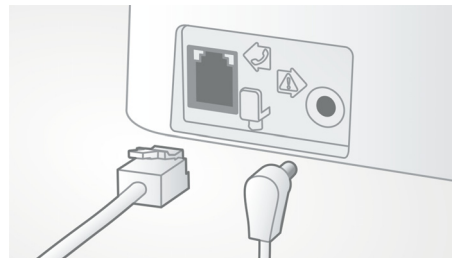


簡易設定帶來終極便利。簡單安裝 - 即插即用產品

### 電話簿可儲存 50 個電話號碼



時刻輕鬆取得摯愛的電話號碼；在電話簿中可儲存最多達 50 個號碼。

### 優化天線設計

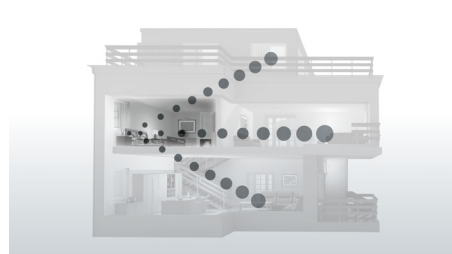

優化天線設計確保強勁和穩定的訊號接收，即使身處難以進行無線傳送的地方亦沒有

問題。無論您身在何處，您現在也可以隨時隨地享受持久以及順暢無阻的通話。

低耗電量： $< 0.6$  瓦



Philips 電話不但節能，而且還具有卓越的環保效果。在備用模式中，功耗少於 0.6 瓦。

### 充電時產生更少的輻射



減少充電時所產生的輻射多達 95%

### 長達 16 小時的通話時間



本手機單次充電即可通話長達 16 小時。

# 規格

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 18.5 x 13.6 x 10.4 厘米
- 淨重: 0.502 千克
- 總重量: 0.65 千克
- 淨重: 0.148 千克
- EAN: 87 12581 64173 3
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 模型
- 貨架佈置類型: 模型

## 聲音

- 手機上的音量控制
- 手機上的鈴聲: 10 和弦

## 影像 / 顯示

- 顯示大小: 4.1 厘米 / 1.6 吋
- 顯示類型: 單行點陣 + 兩行圖示
- 背光畫面: 有
- 背光燈顏色: 琥珀色

## 舒適

- 喇叭 - 免提通話
- 手機的功能表結構: 清單功能表
- 訊號強弱指示器: 3 格指示
- 電量指示燈: 3 格電量圖示
- 日期 / 時間顯示
- 底座鍵: 呼叫鍵
- 電池充電顯示
- 可設定熱鍵: 鍵 1 和 2
- 自動掛斷
- 鍵音開 / 關
- 來電管理: 來電等候\*, 來電顯示\*, 麥克風靜音,

## 未接來電, 已接來電

- 多重底座功能: 1
- 多重手機功能: 最多 4
- 電線長度: 1.8 米
- 電源線長度: 1.8 米
- 充電時間: 8 小時
- 長達 16 小時通話時間
- 長達 250 小時待機時間
- 範圍: 室外 <300m; 室內 <50m

## 記憶體容量

- 電話簿: 50 個姓名及號碼
- 重撥清單容量: 10 筆記錄
- 來電記錄項目: 20 筆記錄
- 電話簿儲存於機座內

## 電源

- 電池容量: 650 mAh
- 電池類型: AAA NiMH 充電電池
- 電源: 交流: 100 至 240 伏, 50/60 赫茲
- 耗電量: <0.6 瓦

## 安全性

- 傳送加密: 是

## 網絡功能

- 兼容: GAP

## SAR 值

- Philips 手機: < 0.1 W/kg

## 環保設計

- 環保模式: 自動

