


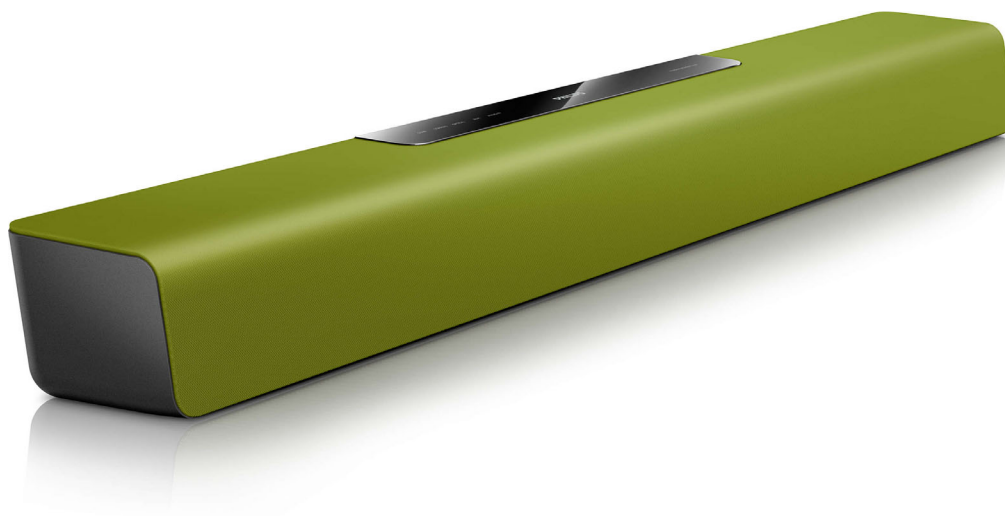

Philips
SoundBar-högtalare

Virtuellt surroundljud

Basreflexsystem
Opt, Coax, Aux in, Audio in

HTL2100G

Perfekt ljud för alla TV-modeller

Enkel anslutning med en enda kabel

Med den här soundbar-högtalaren från Philips kan du få förbluffande virtuellt surroundljud från TV:n via en enda kabel! Förutom filmer kan du också njuta av förstklassig MP3-uppspelning från dina mobila enheter.

Anslut och njut av all din underhållning

- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
- Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

Utformad för enkelhet

- Låg profil som passar perfekt framför din TV
- Ultrakompakt SoundBar – endast 85 cm bred


Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

PHILIPS

Funktioner

Virtual Surround Sound

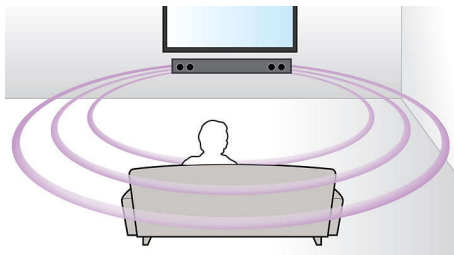


Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

Ljudingång



Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara datorer via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara ljudenheten till ljudingången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

Dolby Digital

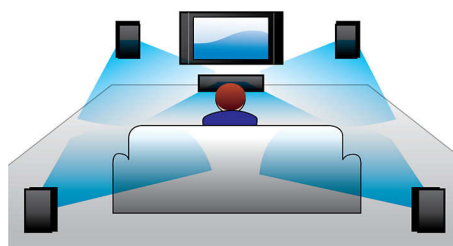

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt

ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

Fungerar tillsammans med flera olika enheter

Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

Låg profil



Låg profil som passar perfekt framför din TV

Ultrakompakt SoundBar

Ultrakompakt SoundBar – endast 85 cm bred

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Virtual Surround Sound, Diskant- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Uteffekt för högtalare: 2 x 20 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 40 W

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Högtalarelement per sida: 2 x 2-tums fullregisters baselement
- Högtalarimpedans: 4 ohm

Anslutningar

- Anslutningar bak: AUX-ingång, Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång
- iPod/iPhone: via 3,5 mm-ljudingång
- Sidoanslutningar: Ljudingång (3,5 mm)

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 67304 8
- Längd: 93 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 14,5 cm
- Bruttovikt: 2,8 kg
- Höjd: 14,1 cm
- Nettovikt: 1,972 kg
- Taravikt: 0,828 kg

Effekt

- Strömförbrukning: 40 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Förpackningens mått

- Höjd: 14,5 cm

- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 93 cm
- Djup: 14,1 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 67304 8
- Bruttovikt: 2,8 kg
- Nettovikt: 1,972 kg
- Taravikt: 0,828 kg

Produktstorlek

- Höjd: 7,45 cm
- Bredd: 84,5 cm
- Djup: 9,4 cm
- Vikt: 1,88 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 1 x CR2025-batteri, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen

Design

- Vägghöjning

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 845 x 72 x 93 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,88 kg
- Huvudenhetens vikt: 1,93 kg
- Förpackning (B x H x D): 930 x 145 x 141 mm

Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Sojabaserat bläck



Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 4.0.4

EAN: 87 12581 67304 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com