




Philips
无线便携式音箱

10 瓦 10 小时

较长的蓝牙范围
防水, 防尘
快速充电选项

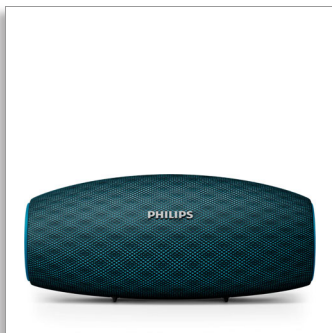

BT6900A

音乐不停歇

音乐不停歇。凭借稳定的蓝牙连接与直观式充电功能，Everplay 无线便携式音箱能带给您不间断的音乐体验。定制外观结构不仅美观，更是耐用

直观式充电

- 快速充电为音响充电的速度提高 3 倍
- 电池电量指示灯，可轻松查看电量
- USB 线缆可用作带

稳定的蓝牙连接

- 蓝牙无线音乐传输
- 稳定的蓝牙连接，长达 30 米或 100 英尺
- 内置麦克风，尽享免提呼叫

震撼的音效

- 低音辐射器，可提供超重低音和延伸
- 正面反射钹制扬声器可提供强劲音效
- 抗削顶失真功能，提供响亮无失真的音乐

超强耐用性

- 坚固耐用 - 防震、防尘和防水 (IP57)
- 高性能 DuraFit 外观结构

PHILIPS

无线便携式音箱

10 瓦 10 小时 较长的蓝牙范围, 防水, 防尘, 快速充电选项

产品亮点


正面反射扬声器

EverPlay 音响具有优质音效。采用正面反射钹制驱动器, 可提供清晰、自然、强劲的音乐, 及深沉丰富的低音。适合任何音乐类型, 无论您是在室外还是室内播放。

低音辐射器


EverPlay 音箱外形小巧, 具有较大的低音辐射区域, 可提供强劲音效。它可提供超重低音和延伸。

抗削顶失真功能

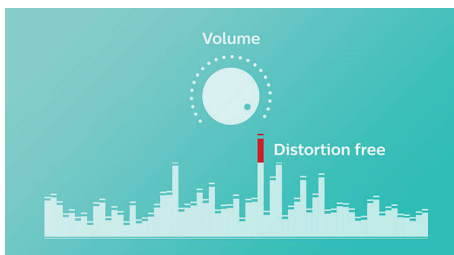

抗削顶失真功能让您大声播放音乐并保持优质音效, 即使是在电池电量不足时。该功能可接受 300 毫伏至 1000 毫伏等一系列输入信号, 让您的扬声器丝毫不受失真的影响。该内置功能可监控通过放大器的音乐信号, 将信号峰值控制在放大器的范围内, 防止由削顶造成的音频失真, 而丝毫不影响响度。便携式扬声器再现音乐峰值的能力会随着电池电量的下降而降低, 而抗削顶失真功能却能减少因电池电量不足导致的峰值下降, 确保欣赏无失真的音乐。


无线音乐传输

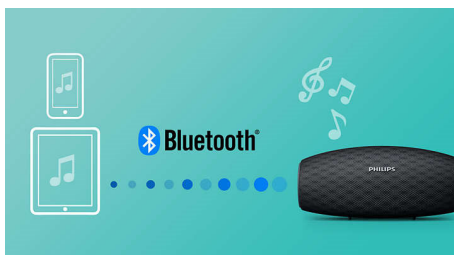

蓝牙是一种既可靠又节能的无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接

至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备, 例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

30 米蓝牙范围

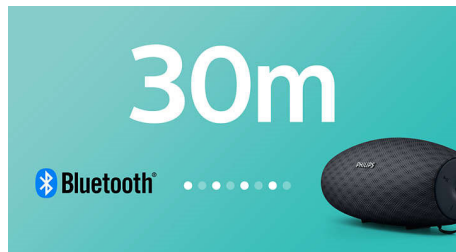

使用智能手机, 可自由走动, 无需担心音乐中断。EverPlay 音响提供极其稳定的长距离蓝牙连接, 范围可达 30 米 (或 100 英尺), 速度是行业标准的三倍。该音响配有敏感型天线和无线电频率滤波器, 可最大程度减少背景干扰。

内置麦克风

借助内置麦克风, 这款扬声器还可作为扬声器电话使用。来电时, 音乐会暂停, 您可通过扬声器通话。您还可以召开会议时通话或在聚会时给好友打电话。不管是哪种方式, 效果都很出色。


快速充电



通常为音响充电所用的时间会较长。EverPlay 提供快速充电选项, 与常规 USB 适配器相比, 为音响充电的速度提高了 3 倍。通过采用 Qualcomm Quick-Charge 适配器 (不提供) (常用于新 Android 手机中) 为音响充电, 充电速度更快。

BT6900A/93

电量不足指示

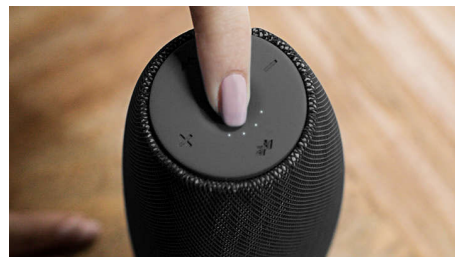

最后, 蓝牙音箱提供让您查看剩余电量的简单、清晰方法! 凭借 EverPlay, 只需按电源按钮即可查看剩余电池电量。

USB 带

充电从未如此简单。电量开始消耗时, 使用便利的二合一 USB 带为线缆充电。将其插入电源插座以进行充电, 或使用其将音响附加到包上, 便于携带。

坚固耐用



EverPlay 音响超级耐用, 且防尘、防震和防水。灰尘无法干扰音响的运作。它可耐浸入 1 米深的水中长达 30 分钟。这意味着在沐浴时使用、遇到下雨情况或快速掉入水中均不会造成损坏。防震, 此产品在“刑室”的严苛条件下经测试, 经受滚柱摆动测试, 具有 5 年产品使用寿命可靠性。

Everplay 坚固耐用!

规格

声音

- 输出功率 (RMS): 10 瓦
- 声音系统: 单声道

设计和外观

- 颜色: 蓝色

扬声器

- 扬声器驱动器: 1 x 2 英寸全频驱动器和 1 x 2 英寸无源辐射器

连接

- 音频接口: 3.5 毫米线路输入
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 蓝牙范围: 视线, 30 米或 100 英尺

便利性

- 防水: IPX7
- 内置麦克风: 适用于电话会议
- 防尘

兼容性

- Android 平板电脑和智能手机: 带 Android 2.1 和 Bluetooth 2.1 或更高版本

- iPod Touch: 第 3 代或以上
- iPad: iPad 1, iPad 2, 新 iPad, iPad mini, 带 Retina 显示屏的 iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- 其他蓝牙设备

功率

- 电池类型: 锂电池 (内置)
- 电池支持的播放时间: 10 小时

附件

- 随附的附件: 用于电脑充电的 USB 线缆, 快速安装指南

尺寸

- 重量 (含包装): 0.488 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 160 x 71 x 72 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 175 x 122 x 94 毫米
- 产品重量: 0.313 千克



发行日期 2024-03-26

版本: 3.3.3

EAN: 69 25970 71394 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com