



Philips  
Predvajalnik Blu-ray Disc/  
DVD

**DivX Plus HD**

USB 2.0, Media Link  
BD-Live

**BDP2110**

## Predvajajte vse filme na ploščah Blu-ray in DVD-jih

Predvajalnik Blu-ray Philips BDP2110 filme predvaja v najboljši luči. Filme na ploščah Blu-ray predvaja v neverjetno ostri sliki polne visoke ločljivosti 1080p, višanje ločljivosti DVD-jev pa zagotavlja sliko skoraj visoke ločljivosti.

### **Slišite več**

- Dolby TrueHD za izjemno pristen zvok
- Digitalni izhod DTS 2.0

### **Oglejte si več**

- Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
- Višanje ločljivosti DVD-videa na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- Premik podnapisov za široki zaslon brez manjkajočih podnapisov


### **Doživite več**

- Uživajte v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska
- BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray

# PHILIPS

# Značilnosti

## Uživajte v filmih in glasbi

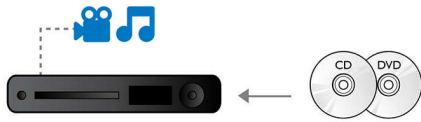


Uživajte v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih

## BD-Live (profil 2.0)



BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetom za prenos najnovejše vsebine. Zagotovite si dostop do številnih ekskluzivnih vsebin, kot so vsebina za prenos, dogodki in klepeti v živo, igre in spletno nakupovanje. S predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se podajte v svet visoke ločljivosti

## Predvajanje plošč Blu-ray

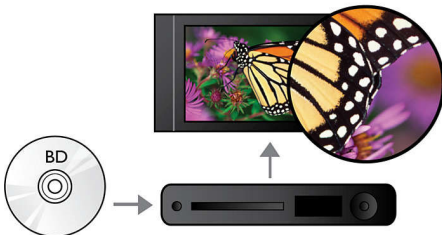

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjene prostorskega zvoka, ki je


neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavni meniji, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.

## Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

## Dolby TrueHD

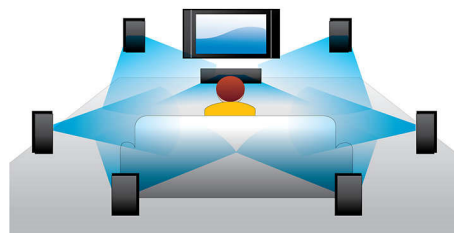

Dolby TrueHD proizvaja najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD dopolni razvedrilo v visoki ločljivosti.

## Višanje ločljivosti DVD-vida



Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. DVD-filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostril slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, brez vsakršnih šumov.

## EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalnik DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vsi priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

# Specifikacije

## Zvok

- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izhod

## Povezljivost

- Sprednji priključki: USB 2.0
- Priključki na zadnji strani: Digitalni koaksialni izhod, Ethernet, Izhod HDMI

## Zunanja škatla

- EAN: 48 95185 60850 1
- Dolžina: 31.5 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 25.9 cm
- Bruto teža: 1.3 kg
- Višina: 8.1 cm
- Neto teža: 1.02 kg
- Teža embalaže: 0.28 kg

## Priročnost

- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

## Napajanje

- Poraba energije: 11 W
- Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>1\text{ W}</math>

## Dimenzije embalaže

- Višina: 25.9 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 31.5 cm
- Globina: 8.1 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95185 60850 1
- Bruto teža: 1.3 kg
- Neto teža: 1.02 kg
- Teža embalaže: 0.28 kg

## Dimenzije izdelka

- Višina: 4.1 cm

- Širina: 27 cm
- Globina: 19.93 cm
- Teža: 0.91 kg

## Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, CD-R (uporabniški priročnik), registracijska kartica izdelka, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik

## Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 1,32 kg
- Embalaža (Š x V x G): 315 x 81 x 259 mm
- Izdelek (Š x V x G): 270 x 41 x 199 mm
- Teža izdelka: 1,09 kg

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

## Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9, 21 : 9, 4:3
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

## Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojeksija z glasbo, Povečava

## Predvajanje videa

- Regijska koda BD-ja: B
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni plošče, Premor, Ponovitev, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Iskanje naprej/nazaj, Preskoči, Počasi naprej, Standardno predvajanje, Povečava
- Izboljšave videa: Deep Color, Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa, x.v. Color
- Regijska koda DVD-ja: 2



Datum izdaje 2024-04-05

Različica: 3.3.5

EAN: 48 95185 60850 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)