




Philips Fidelio
boxă portabilă wireless

Bluetooth®

Port USB pentru încărcare
Baterie reîncărcabilă
20 W, Stereo cu amplificator de bas

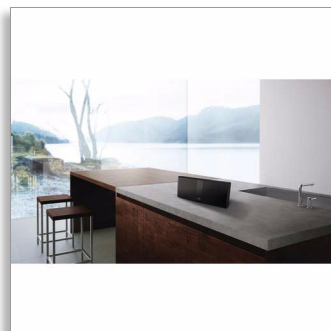

P8BLK

Sunet de înaltă fidelitate portabil

Obsedat de sunet

Philips Fidelio este o boxă wireless de înaltă performanță și este portabilă. Aceasta oferă un sunet excelent, clar și dinamic și este perfectă pentru a fi utilizată acasă și în deplasare. Cu funcția de transferare a muzicii wireless, prin Bluetooth, aceasta vă permite să vă bucurați de muzică fără bătaie de cap.

Calitate incomparabilă a sunetului

- Drivele de calitate oferă un sunet natural cu bas profund
- Amplificator de înaltă performanță pentru intensitate și dinamică crescută
- Putere totală de ieșire 20 W RMS

Proiectat pentru mobilitate

- Design premium cu finisaj de aluminiu
- Acumulator reîncărcabil încorporat Li-ion pentru redare de muzică oriunde
- Include o husă de protecție în timpul călătoriilor

Multifuncționalitate avansată

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Port USB pentru a încărca orice dispozitiv mobil
- Nivelul bateriei este afișat automat la atingerea boxei
- Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

PHILIPS
Fidelio


Boxă portabilă wireless

Bluetooth® Port USB pentru încărcare, Baterie reîncărcabilă, 20 W, Stereo cu amplificator de bas

P8BLK/10

Repere

Drive de calitate

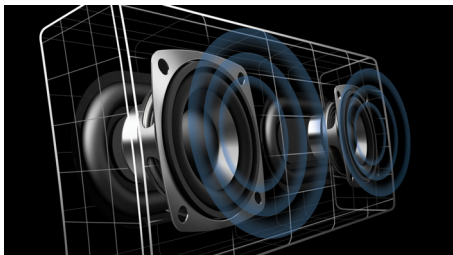

În ciuda unui volum acustic foarte compact, basul este solid și uimitor de profund, fiind posibil să vă bucurați de toate tipurile de muzică. Acest lucru se obține utilizând o combinație între un woofer de mare putere și gamă largă și un difuzor pasiv pentru zone extinse per canal, toate într-o incintă foarte rigidă care nu irosește energia basului. Masa mare, mobilă a difuzorului pasiv face posibilă reglarea sistemului la o frecvență foarte scăzută de 80 Hz, împiedicând în același timp turbulențele de aer care altfel ar apărea în cazul unui design portat. Simțiți ritmul muzicii, nu pierdeți nici un acord.

Amplificator de înaltă performanță

Intensitatea și dinamica sunt grozave, datorită unui amplificator de înaltă performanță cuplat cu 4 transductoare cu eficiență crescută. Wooferle au fost adaptate pentru acest produs unic și au un factor înalt de forță, rezultând un sunet dinamic și impresionant pentru toate nivelurile de ascultare. Muzica este plină de viață, dinamică și plăcută în orice situație.

Streaming de muzică wireless



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic.


Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Port USB



Această boxă dispune de un port USB, dacă bateria telefonului dvs. smartphone se descarcă fie acasă, fie în călătorii, această boxă portabilă vă permite să transferați bateria stocată în boxă în dispozitivul dvs. mobil.

Nivel baterie

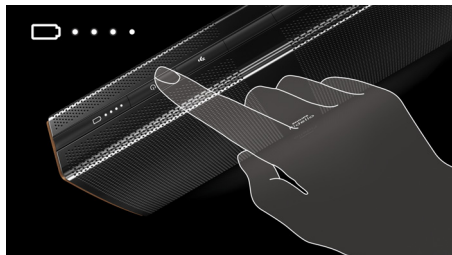

Atingeți ușor boxa și aceasta va afișa nivelul bateriei.

Specificații

Compatibilitate

- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android
- alte dispozitive cu Bluetooth activat

Difuzoare

- Caracteristici superioare boxe: Amplificator bas wOOx
- Drive boxe: 2 woofere pentru întreaga gamă de 2,5"
- Putere de ieșire (RMS): 20W

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de instalare rapidă, Certificat de garanție, Certificat de garanție internațională

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)
- Încărcare USB

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 287 x 63 x 127 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 326 x 101 x 224 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tip baterie: Li-ion (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 8 oră



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 6.0.6

12 NC: 8670 000 96395
EAN: 08 71258 16628 51

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com