

Philips  
Blu-ray-spiller



BDP9100



## Virkelig kinoopplevelse i 21:9 ultra-widescreen

Den perfekte partneren til Cinema 21:9-TVen. I motsetning til vanlige Blu-ray-spillere er BDP9100 den eneste Blu-ray-spilleren som gir deg mulighet til å bytte teksting i sideforholdet for 21:9-formatet. På den måten får du teksting uten svarte striper.

### Se mer

- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer
- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
- 1080p ved 24 fps for kinolignende bilder
- DivX® Ultra for forbedret avspilling av DivX®-mediefiler
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder

### Hør mer

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd

### Finn frem mer

- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD
- EasyLink kontrollerer alle EasyLink-produkter med én fjernkontroll
- Med AVCHD kan du se videoer fra HD-videokamera på TVen




# PHILIPS

sense and simplicity


# Høydepunkter

## Flytting av underteksting

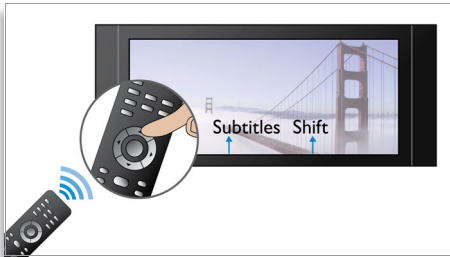


Flytting av underteksting er en forbedringsfunksjon som lar brukeren manuelt justere underteksternes plassering på TV-skjermen eller dataskjermen. Ved å bruke fjernkontrollen kan brukere flytte undertekstene opp og ned på skjermen. På widescreenskjerm, for eksempel 21:9-kino og projektorer, kan undertekstene noen ganger bli avkuttet. For å kunne se dem tydelig må brukeren endre sideforholdet på skjermen, noe som fjerner poenget med widescreen. Med funksjonen for flytting av underteksting kan brukeren beholde det riktige sideforholdet og plassere undertekstene på det beste stedet på skjermen.

## Blu-ray-plateavspilling

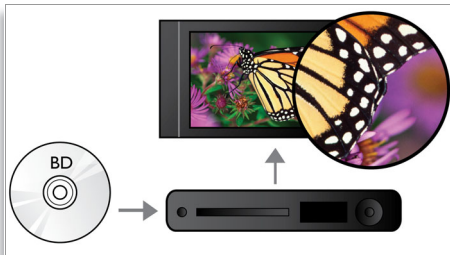

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.

## Dolby TrueHD og DTS-HD MA

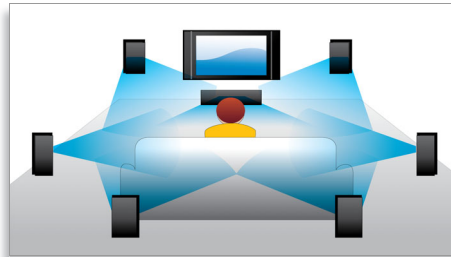

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gir 7.1-kanaler med den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgiengivelsen kan nesten ikke skiller fra studiomasterlyden, slik at du hører det de som laget den, vil du skal høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live gir deg en enda større HD-verden. Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-spilleren til Internett. Spennende nye ting som eksklusivt nedlastbart innhold, direkte begivenheter, live-chatting, spilling og handel på Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen med Blu-ray-avspilling og BD-Live

## 1080p ved 24 fps



Gjør stuen til en ordentlig kinosal med video på 24 bilder i sekundet. Originalfilmer spilles inn i denne bildehastigheten for å gi en unik

atmosfære og bildesammensetning. Philips Blu-ray-spillere gir 24 fps direkte fra Blu-ray-plater, slik at du får fantastiske høydefinisjonsbilder som på kino.

## DVD-videooppskalering



HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjerm. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

## DivX Ultra



DivX® Ultra kombinerer DivX®-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydpråk, flere spor og menyer i ett praktisk filformat.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Videooppskalering
- D/A-omformer: 12 bit / 150 MHz

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashstasjon
- Komprimeringsformater: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Modi for plateavspilling: Standard avspilling, Pause, Søk forover/bakover, Sakte forover, Fortsett avspilling fra stopp, Hopp over, Platemeny, Gjenta, A-B-gjentakelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Videooppskalering, Progressive Scan
- BD-regionkode: B
- DVD-region.: 2

## Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/støy-forhold: 110 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 100 dB
- Frekvensområde: 100 Hz
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-flashstasjon
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: USB-flashstasjon, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Oppløsning med høy definisjon, Lysbildefremvisning, Snu, Zoom

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Komponentvideoutgang, Digital koaksialutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Analog lyd 5.1-kanalutgang, Analog audio venstre/høyre ut, Ethernet, Digital optisk utgang
- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0

## Anvendelighet

- EasyLink: Ettrykks spill, Ettrykks standby
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk
- BD-Live (1 GB internminne)

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: HDMI-kabel, Lyd- og videokabel, Bruksanvisning, CD-R (brukerhåndbok), Hurtigstartveiledning, Produktregistreringskort, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier
- Bruksanvisning: Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Svensk, Tyrkisk

## Effekt

- Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: 0,25 W
- Effektforbruk: 18 W

## Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 543 x 178 x 458 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 7 kg
- Produktmål (B x H x D): 435 x 58 x 308 mm
- Produktvekt: 4,1 kg



Utgivelsesdato  
2010-01-05

Versjon: 8.0.12

12 NC: 8670 000 30075  
EAN: 87 12581 33546 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)