



Philips
SoundBar-højtaler

2.0-kanals basreflekssystem

USB-lyd
40 W

HTL2101A



Fantastisk lyd til ethvert TV

Få fantastisk Virtual Surround-lyd fra dit TV med blot et enkelt kabel med denne Philips SoundBar-højtaler. Afspil både film og MP3-indhold i høj kvalitet fra dine mobilenheder.

Tilslut og nyd al din underholdning

- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spilkonsoller, MP3-afspillere
- Lydindgang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller

Designet til enkelhed

- Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV
- Ultrakompakt SoundBar - kun 85 cm/33" bred

Fyldigere lyd til TV og film

- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Virtual Surround Sound



Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.


Lyd ind



Lydindgang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/

iPad, MP3-afspiller eller bærbar PC via en enkel tilslutning til dit Philips hjemmebiografssystem. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydindgangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lydkvalitet fra Philips-hjemmebiografssystemet.

Dolby Digital

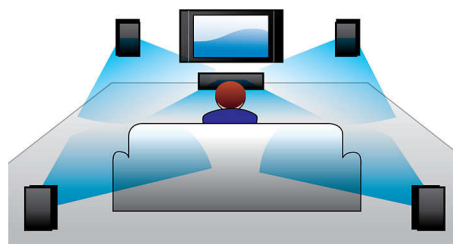

Dolby Digital, verdens førende digitale multikanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

Fungerer med flere enheder

Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spilkonsoller, MP3-afspillere

Lav profil



Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV

Ultrakompakt SoundBar

Ultrakompakt SoundBar - kun 85 cm/33" bred

USB



Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Diskant- og basregulering, Virtual Surround Sound
- Lydsystem: Dolby Digital
- Højttalerudgangseffekt: 2 x 20 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 40 W

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Højttaler-drivere pr. side: 2 x 2" full range-basenheder
- Højttaler-impedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lydindgang
- Tilslutninger på siden: Lydindgang (3,5 mm), USB

Strøm

- Strømforbrug: 40 W

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 1 x CR2025 batteri, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis

Design

- Kan hænges på væggen

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 845 x 72 x 93 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,88 kg
- Vægt for hovedenhed: 1,93 kg
- Emballage (B x H x D): 930 x 145 x 141 mm

Bæredygtighed

- Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Sojabaseret trykfarve



Udgivelsesdato
2024-04-12

Version: 4.1.3

EAN: 87 12581 71414 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com