




Philips
bezdrátový dokovací
reproduktor

pro systém Android
Bluetooth

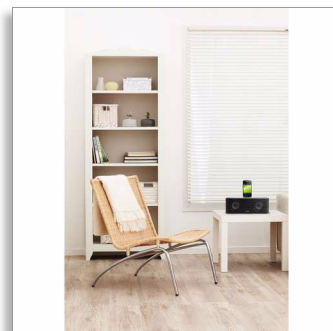

AS860

Streamujte hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android

Nabíjejte v doku telefon se systémem Android a vychutnávejte si úžasnou kvalitu zvuku dokovacího reproduktoru AS860. Stisknutím jediného tlačítka u chytrých telefonů s aktivní funkcí NFC párujete přes rozhraní Bluetooth nebo jednoduše streamujte hudbu.

Křišťálově čistý zvuk

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Bezdrátové streamování Bluetooth®-aptX® v kvalitě Hi-Fi
- Digitální zpracování zvuku pro špičkovou reprodukci hudby bez zkreslení
- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Snadné použití

- Chytré provedení doku FlexiDock pro vložení telefonů se systémem Android
- Nabíjejte druhé mobilní zařízení přes port USB


Pokročile univerzální

- Jednoduché ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- Snadné párování Bluetooth pro telefon Android
- Vestavěná nabíjecí baterie pro větší přenosnost

PHILIPS

Přednosti

Technologie NFC

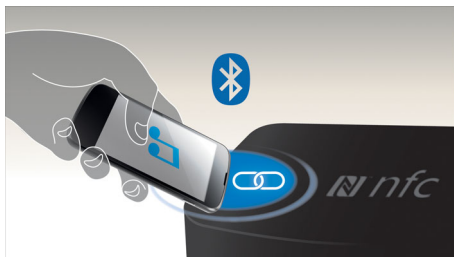


Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.

FlexiDock

Vylepšená verze doku Philips FlexiDock je opatřena konektorem micro USB, který je perfektní pro libovolný telefon se systémem Android. Dokovací mechanismus se skvěle hodí pro jakýkoli telefon se systémem Android, a to díky hladkému a zaoblenému provedení konektoru. Nabízí maximální možnosti nastavení. Konektor lze jednoduše posunout doleva nebo doprava či otočit tak, aby odpovídal jakémukoli umístění nebo orientaci portu micro USB na telefonu. Tato zcela mimořádná flexibilita je první svého druhu a vyhovuje všem telefonům se systémem Android, které pocházejí od různých výrobců a nemají standardizované umístění ani orientaci konektoru micro USB.

Bezdrátový přenos hudby

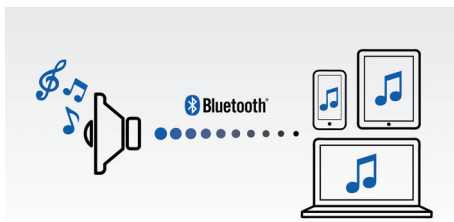

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími

zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.


Streamování Bluetooth®-aptX®

Pokročilá technologie posouvá streamování přes připojení Bluetooth® na vyšší úroveň. Standardní zvuk Bluetooth® využívá kodek SBC vytvořený pro základní přenos zvuku, což posluchačům často přináší zklamání a nespokojenost. Avšak reproduktor Philips je vyzbrojen bezdrátovou technologií Bluetooth®-aptX® v kvalitě Hi-Fi: poskytne vám bohatý, výkonný a křišťálově čistý zvuk. Výrobek společnosti Philips je kompatibilní s nejnovějšími chytrými telefony, tablety a dalšími zařízeními se systémem Android™ a přináší vám takovou kvalitu zvuku, kterou jste očekávali. Bezdrátová hudba ještě nikdy nezněla tak dobře.

Widget pro snadné párování Bluetooth

Widget Philips Bluetooth Audio Connect lze stáhnout z obchodu Google Play a umožní vám snadno připojit a spárovat vaše mobilní zařízení s jakýmkoli audiozařízením Philips Bluetooth. Klepnutím na widget můžete automaticky přidat, spárovat a připojit libovolné audiozařízení Philips Bluetooth. Jakmile proběhne párování, je možné zařízení přejmenovat a změnit ikony. Díky tomuto widgetu můžete mít několik audiozařízení Philips a snadno přepínat mezi zařízeními Bluetooth. Jednoduše klepnutím vyberte požadované audiozařízení Philips a spustíte streamování.

Digitální zpracování zvuku

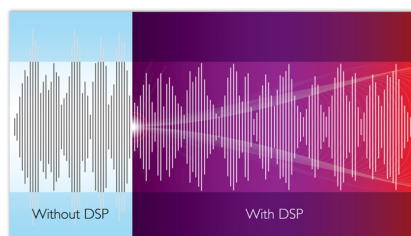

Pokročilá technologie zpracování zvuku zlepšuje reprodukci hudby, takže je každý tón

křišťálově čistý a přesný a každá pauza vyplněna naprostým tichem. Patentovaná technologie digitálního zpracování zvuku společností Philips optimalizuje výkon kompaktních reproduktorů a přináší čistý a výkonný zvuk plný detailů naprosto bez zkreslení.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.



Specifikace

Kompatibilita

- konektor micro USB: pro nabíjení všech telefonů se systémem Android
- streamování hudby pomocí funkce Bluetooth: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejem Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3. generace nebo novější, telefony a tablety se systémem Android, jiné zařízení podporující technologii Bluetooth
- pracuje s funkcí: Bluetooth 4.0 nebo nižší

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory

- Vínutí reproduktoru: 2 x 3" širokopásmové basové reproduktory

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 2.1
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- NFC: pro párování Bluetooth
- Podpora Bluetooth aptX: datový tok
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 325 x 115 x 117 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,5 kg
- Hmotnost výrobku: 2 kg
- Rozměry balení (Š x H x V): 358 x 166 x 196 mm

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz, Baterie
- Typ baterie: Li-ion (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 8 h



Datum vydání 2013-10-22

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 001 03621
EAN: 08 71258 16904 96

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com