

PHILIPS

True Wireless Kulaklıklar

Ayrıntılı, doğal ses

Gürültü Engelleme Pro

Sohbet İşitme modu

Hareket halindeyken daha net
çağrılar



TAT6908BK

Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar

Müziğinizin keyfini çıkarın. Podcast'lerinizi sevin. Öğle yemeğinizi yiyin. Bu gürültü önleyici true wireless kulaklıklar, yüz yüze konuşmaları daha iyi duymanıza yardımcı olabilecek mükemmel ses ve özelleştirilebilir işitme modları sunar. Ayrıca son derece rahat bir kullanım sağlar.

Her zaman yola çıkmaya hazır

- Endişelenmeyin. Kutuyla 28 saate kadar oynatma süresi sunar
- 5 dakika boyunca şarj edin ve ekstra bir saat kullanım süresi elde edin
- Philips Headphones uygulaması. İşitme modlarını ve daha fazlasını özelleştirin

Mükemmel ses ve özelleştirilebilir işitme modları

- Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası
- Gürültü Engelleme Pro ile sürükleyici deneyim
- Yüz yüze sohbetler için Sohbet İşitme modu
- Kişisel İşitme modu. Uygulama içi işitme testine katılın!

Günlük yaşamınız için

- Hareket halindeyken daha net çağrılar. Kişiler sizi duyacaktır, gürültüyü değil
- IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı
- Kulaklarınıza tam oturan, rahat yapı

Özellikler

Gürültü Engelleyici Pro



Dış gürültüyü engelleyerek dikkatinizin dağılmasını önleyen gürültü engelleyici işleviyle daha sürükleyici bir deneyimin keyfini çıkarın. Etrafınızda olup bitenleri duymak için bir kulaklığa dokunarak Farkındalık Modunu etkinleştirin. Philips Headphones uygulamasıyla gürültü engelleme seviyelerini ayarlayabilir veya rüzgar gürültüsü azaltma özelliğini açabilirsiniz.

Sohbet İşitme modu




Yüz yüze sohbetler için bu kulaklıklar diğer kişiyi daha iyi duymanıza yardımcı olabilir! Sohbet İşitme modunu etkinleştirmek veya Philips Headphones uygulamasını kullanmak için sol kulaklığa basmanız yeterlidir. Hüzmeleme özellikli mikrofonlar, karşınızdaki kişinin sesini alırken, gürültü engelleme ortam seslerini filtreler.

Uygulama içi işitme testi




Philips Headphones uygulamasındaki basit bir işitme testi, her kulakta farklı frekansları duyma şeklinize göre ayarlanmış kişisel bir işitme modu oluşturmanıza olanak tanır. Daha sonra, özel profilinizi ayarlamak veya sol ve sağ kulaklıkları istediğiniz zaman ayrı ayrı ayarlamak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

Philips Headphones uygulaması

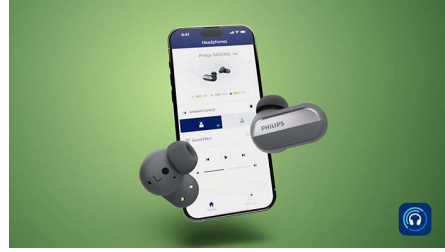

Kulaklıkların için düşük, orta veya yüksek ses frekanslarını tek tek ayarlayarak işitme modlarından herhangi birini özelleştirmek için uygulamayı kullanabilirsiniz. Konuşma sırasında kendi sesinizi ne kadar duymak istediğinizi de ayarlayabilirsiniz. Müzik zamanı mı? Ruh halinize uygun olarak dört ön ayarlı ses modundan birini seçin.


Hareket halindeyken daha net çağrılar

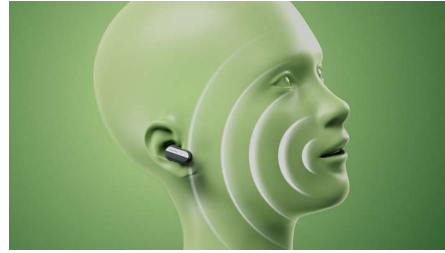

Arama esnasında, hüzmeleme özellikli mikrofonlar size ait sesi hassas bir şekilde alırken, yapay zeka algoritması etrafınızdaki arka plan

gürültüsünü kaldırır. Görüştüğünüz kişi gürültü yerine sizi duyacaktır ve yan ton özelliği açıkken çağrı sırasında siz de kendi sesinizi duyabilirsiniz.

Rahat ve güvenli

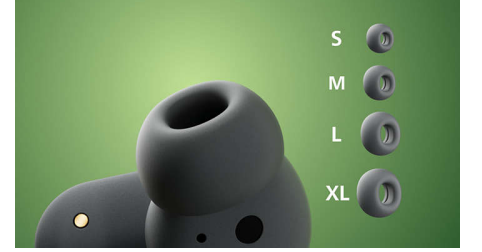

Bu kulaklıklar kulağa tam oturur ve rahat, yumuşak silikonla kaplıdır. Hiçbir kulak aynı olmadığından, değiştirilerek kullanılabilen dört boyutta esnek silikon kulak ucu elde edersiniz: Size uygun olanı bulmak için seçip eşleştirin.

Philips ses imzası

Net yüksek ve ağır düşük sesi yeniden üreten grafen kaplı sürücüler sayesinde podcast'lerden müzik dinlemeye kadar zengin baslarla ayrıntılı, doğal sesin tadını çıkaracaksınız. Çok noktalı bağlantı, aynı anda iki Bluetooth cihazına (iOS veya Android) bağlanmanızı sağlar.

Kutuyla 28 saatlik oynatma süresi

7 saatlik oynatma süresine ek olarak küçük şarj kutusuyla 21 saat daha kullanılabilir. Kulaklıkları yerine yerleştirdiğinizde 2 saat içinde tamamen şarj olur. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 5 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.

IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

Hava şartlarına aldırmayın; IPX4 derecesi bu kulaklıkların sıçramaya dayanıklı olduğu anlamına gelir ve kulaklıklar hafif yağmurdan etkilenmez! Kısa bir egzersiz sırasında veya özellikle sıcak bir günde mi kullanmak istiyorsunuz? Kulaklıklar hafif terden de etkilenmez.

Teknik Özellikler

Ses

Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
Hoparlör çapı: 10 mm
Empedans: 16 Ohm
Maksimum güç girişi: 10 mW
Hassasiyet: 97 dB (1k Hz)
Sürücü tipi: Grafen kaplamalı

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,3
Kablosuz
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzil: En fazla 10 m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: AAC, SBC
Kablosuz iletim türü: Bluetooth

Dış Karton

Uzunluk: 34.1 cm
Ambalaj sayısı: 24
Genişlik: 29.9 cm
Brüt ağırlık: 4.832 kg
Yükseklik: 30.1 cm
GTIN: 1 48 95229 13168 9
Net ağırlık: 1.728 kg
Dara ağırlığı: 3.104 kg

Kolaylık

Su geçirmezlik: IPX4
Philips Headphones uygulama desteği
Google fast pair
TWS için mono modu
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Düşme

İç Karton

Uzunluk: 16 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 14 cm
Yükseklik: 13.3 cm
Net ağırlık: 0.216 kg
Brüt ağırlık: 0.53 kg
Dara ağırlığı: 0.314 kg
GTIN: 2 48 95229 13168 6

Güç

Pil sayısı: 3 adet
Şarj süresi: 2 saat
Hızlı şarj süresi: 5 mins for 1 hr
Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (built-in)
Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (built-in)
Pil ağırlığı (Toplam): 16.66 g
Pil kapasitesi (Kılıf): 740 mAh
Pil kapasitesi (Kulaklık): 63 mAh
Pil ömrü bekleme süresi: 200 hr
Müzik çalma süresi: 7 + 21 sa

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 13 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 11 cm
Derinlik: 4.9 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 13168 2
Brüt ağırlık: 0.14 kg
Net ağırlık: 0.072 kg
Dara ağırlığı: 0.068 kg

Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Kulaklık uçları: 4 çift
Şarj kutusu
Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

Tasarım

Renk: Siyah
Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 2 mics (AI+NR)

Boyutlar

Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 6.50 x 3.00 x 4.00 cm
Kulaklık boyutları (GxDxY): 2.40 x 2.90 x 2.20 cm
Toplam ağırlık: 0.052 kg

UPC

UPC: 8 40063 20312 9

ANC özellikleri

ANC teknolojisi: Hibrit, ANC Pro
Farkındalık modu
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Manuel
Sesli asistan desteği

