



Philips
przenośny głośnik
beprzewodowy

Bluetooth®
z funkcją MULTIPAIR
Akumulator
Biały



BT2600W

Wysoka jakość dźwięku i niewielkie rozmiary

Dźwięk wysokiej jakości w połączeniu z niewielkimi rozmiarami i stylowym wyglądem — możesz go zabrać wszędzie. Aluminiowe detale dodają klasy, a funkcja Bluetooth Multipair umożliwia natychmiastową wymianę muzyki między dwoma urządzeniami.

Prosta obsługa

- Wbudowany mikrofon — rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym
- Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Beprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
- Natychmiastowe przełączanie muzyki między 2 urządzeniami dzięki funkcji MULTIPAIR

Dźwięk robiący wrażenie

- Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk
- Zaawansowane właściwości audio w niewielkiej obudowie


Zaprojektowany z myślą o podróżowaniu

- Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu

PHILIPS

Zalety

Bezprzewodowa transmisja muzyki

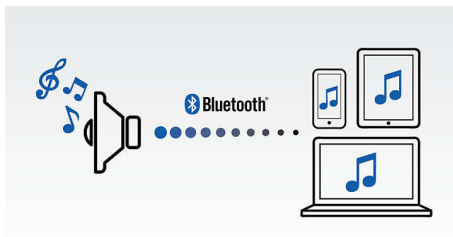


Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Wymiana muzyki między 2 urządzeniami


Sparuj 2 inteligentne urządzenia jednocześnie, aby móc strumieniowo przesyłać muzykę z dowolnego urządzenia bez konieczności przerywania połączenia i ponownego jego nawiązywania. Aby odtworzyć utwór w innym urządzeniu, wystarczy najpierw wstrzymać odtwarzanie na pierwszym urządzeniu, a następnie odtworzyć utwór na innym. To doskonałe rozwiązanie do udostępniania muzyki znajomym, korzystania podczas imprez lub po prostu odtwarzania różnych utworów zapisanych w różnych urządzeniach. Znajomi i rodzina mogą sparować swoje urządzenia w tym samym czasie, aby błyskawicznie wymieniać się muzyką.

Zapobieganie obcinaniu pasma

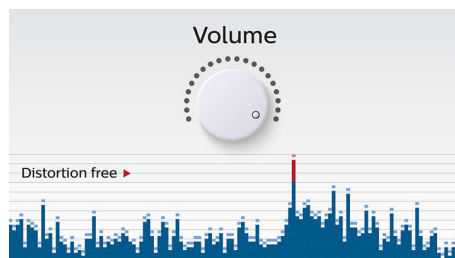

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Głośnik korzysta ze specjalnego ogranicznika IC. Ogranicznik monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniacz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i jednocześnie zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii.

Wbudowany akumulator

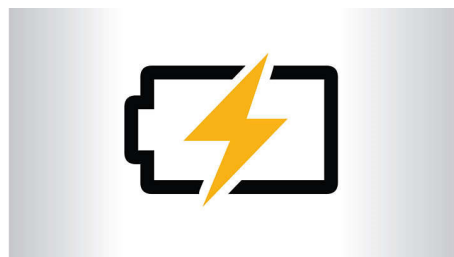

Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz.
Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się

ulubioną muzyką bez konieczności walki z płaczącymi się przewodami zasilającymi i uciążliwego poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w każdym miejscu.

Wbudowany mikrofon

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten działa również jako zestaw głośnomówiący. Gdy ktoś dzwoni, muzyka zostaje wstrzymana, a Ty możesz rozmawiać przez głośnik. Zadzwoń na spotkanie biznesowe. Możesz też zadzwonić do przyjaciela z imprezy. Tak czy inaczej, urządzenie działa świetnie.

Wejście audio



Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

Zaawansowane właściwości audio

Zaawansowane właściwości audio w niewielkiej obudowie

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 4 W
- System dźwięku: Mono

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały

Głośniki

- Przetworniki głośnika: 1 x 1,5"

Łączność WiFi

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Wejście audio (3,5 mm)

Udogodnienia

- Wbudowany mikrofon: do prowadzenia połączeń konferencyjnych

Zgodność

- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad, iPad mini, iPad z

wyświetlaczem Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- pozostałe urządzenia muzyczne: z Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: litowy (wbudowany)
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 8 godzin

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód USB do ładowania za pomocą komputera, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 0,32 kg
- Wymiary produktu (S x G x W):
107 x 97 x 32 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):
130 x 45 x 175 mm
- Waga produktu: 0,21 kg



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 1.0.6

EAN: 48 95185 60913 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com