



Philips
Căști true wireless

Sunet detaliat, natural

Anularea zgomotului Pro
Mod de ascultare a conversației
Apeluri mai clare în mișcare



TAT6908BK

Căștile care iubesc să socializeze

Bucură-te de muzică. Iubește-ți podcasturile. Ia prânzul. Aceste căști wireless cu anulare a zgomotului îți oferă un sunet excelent și moduri de ascultare personalizabile care te pot ajuta să auzi mai bine conversațiile față în față. În plus, sunt super confortabile.

Sunet excelent și moduri de ascultare personalizabile

- Cald, detaliat, natural. Sunetul inconfundabil Philips
- Bucură-te de anularea zgomotului Pro
- Modul de ascultare a conversației pentru discuții față în față
- Modul My Hearing personal. Realizează testul auditiv în aplicație!

Pentru viața ta de zi cu zi

- Apeluri mai clare în mișcare. Te vor auzi pe tine, nu zgomotul
- Comode și potrivite pentru urechile tale
- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație

Mereu pregătit

- Fără griji. Până la 28 de ore de redare cu tocul
- Încarcă 5 minute, obține încă o oră
- Aplicația Philips Headphones. Personalizează modurile de ascultare și multe altele

PHILIPS

Căști true wireless

Sunet detaliat, natural Anularea zgomotului Pro, Mod de ascultare a conversației, Apeluri mai clare în mișcare

TAT6908BK/00

Repere

Anularea zgomotului Pro



Bucură-te de o experiență mai captivantă cu funcția de anulare a zgomotului, care blochează zgomotul extern pentru o audiție fără distrageri. Pentru a auzi ce se întâmplă în jurul tău, atinge una dintre căști pentru a activa Modul conștientizare. Poți regla nivelurile de anulare a zgomotului sau poți activa reducerea zgomotului produs de vânt prin aplicația Philips Headphones.

Mod de ascultare a conversației




Pentru conversații față în față, aceste căști te pot ajuta să auzi cealaltă persoană mai bine! Pur și simplu apasă casca stângă pentru a activa Modul de ascultare a conversației sau utilizează aplicația Philips Headphones. Microfoanele cu tehnologie de formare a fasciculului preiau vocea persoanei din fața ta, în timp ce funcția de anulare a zgomotului filtrează sunetele ambientale.

Test auditiv în aplicație




Un test auditiv simplu din aplicația Philips Headphones îți permite să creezi un mod de ascultare personal, care este reglat în funcție de modul în care auzi diferite frecvențe în fiecare ureche. Apoi, poți utiliza aplicația pentru a ajusta profilul personalizat sau pentru a ajusta individual căștile din stânga și din dreapta, în orice moment.

Aplicația Philips Headphones

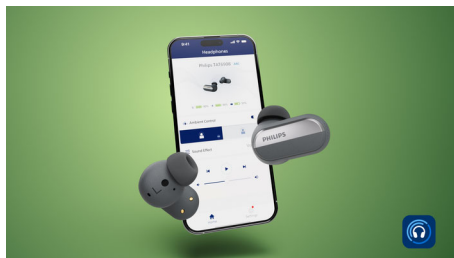

Poți utiliza aplicația pentru a personaliza oricare dintre modurile de ascultare prin reglarea frecvențelor joase, medii sau înalte ale sunetelor pentru fiecare dintre căști. Sau folosește-o pentru a reduce cât de mult din vocea ta auzi în timpul conversației. E timpul pentru muzică? Alege dintre patru moduri de sunet presetate, în funcție de dispoziția ta.


Apeluri mai clare în mișcare

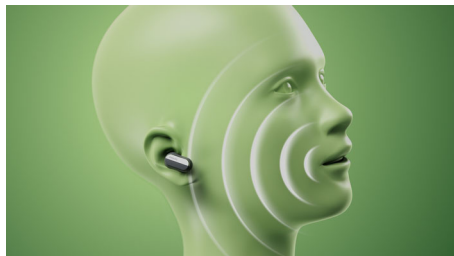

Când ești într-un apel, microfoanele cu tehnologie de formare a fasciculului îți preiau

precis sunetul vocii, în timp ce un algoritm AI elimină zgomotul de fundal din mediul tău. Interlocutorul va auzi vocea ta, nu zgomotul, iar cu diafonia activată, și tu îți poți auzi clar vocea în convorbire.

Confortabile și sigure

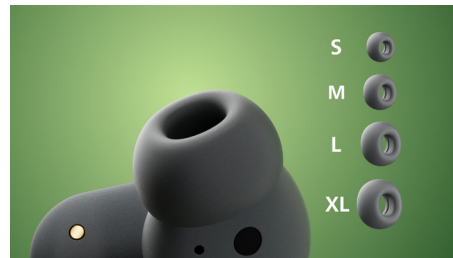

Aceste căști se potrivesc perfect și sunt învelite în silicon moale și confortabil. Deoarece nu există două urechi la fel, primești patru dimensiuni interschimbabile de capace auriculare flexibile din silicon pentru urechi: combină-le pentru a obține dimensiunea potrivită pentru tine.

Sunetul inconfundabil Philips

De la muzică la podcasturi, te vei bucura de un sunet detaliat, natural, cu bas bogat, deoarece difuzoarele acoperite cu grafen reproduc fiecare sunet înalt efervescent și ton jos grav. Multipoint îți permite să te conectezi la două dispozitive Bluetooth (iOS sau Android) în același timp.

Durată de redare de 28 de ore cu tocul

Obții 7 ore de redare și încă 21 de ore, cu tocul mic de încărcare. Pune căștile la loc în toc și se vor reîncărca complet în 2 ore: dacă ai nevoie doar de puțin timp, o încărcare de doar 5 minute îți oferă o oră în plus. Tocul poate fi încărcat prin USB-C.

Protecție IPX4 la stropire/transpirație

Indiferent de vreme, având clasa IPX4, aceste căști intraauriculare sunt rezistente la stropire, astfel că nu le va deranja puțină ploaie! Le porți în timpul unui antrenament rapid sau într-o zi deosebit de călduroasă? Nu le va deranja nici puțină transpirație.

Specificații

Sunet

- Impedanță: 16 Ohm
- Diametru difuzor: 10 mm
- Sensibilitate: 97 dB (1 kHz)
- Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
- Putere maximă de intrare: 10 mW
- Tip de difuzor: Acoperit cu grafen

Caracteristici ANC

- ANC (Anulare activă a zgomotului)
- Tehnologie ANC: Hibridă, ANC Pro
- Mod Conștientizare

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 2 microfoane (AI+NR)

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5,3
- Codec acceptat: AAC, SBC
- Rază maximă: Până la 10 m
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth
- Conectare în mai multe puncte
- Wireless

Confort

- Google Fast Pair
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Actualizări de firmware posibile
- Rezistență la apă: IPX4
- Mod mono pentru TWS
- Tip de comenzi: Buton

Design

- Culoare: Negru
- Material de contact: Silicon
- Fixare auriculară: Intraauriculară
- Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

Alimentare

- Timp de redare a muzicii: 7 + 21 h
- Tip de baterie (cască): Litiu-polimer (încorporată)
- Capacitatea bateriei (cască): 63 mAh
- Tip de baterie (toc de încărcare): Litiu-polimer (încorporată)
- Capacitatea bateriei (toc): 740 mAh
- Durată de utilizare a bateriei în standby: 200 ore
- Durată de încărcare: 2 h
- Timp de încărcare rapidă: 5 min. pentru 1 h

- Număr de baterii: 3 buc.
- Greutatea bateriei (totală): 16,66 g

Asistent vocal

- Compatibilitate cu asistenți vocali
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google

Accesorii

- Vârfuri auriculare: 4 perechi
- Toc de încărcare
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm
- Ghid de utilizare rapidă

Dimensiuni

- Dimensiuni cască (l x A x H): 2,40 x 2,90 x 2,20 cm
- Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 6,50 x 3,00 x 4,00 cm
- Greutate totală: 0,052 kg

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 11 x 13 x 4,9 cm
- Greutate brută: 0,14 kg
- Greutate netă: 0,072 kg
- Greutate proprie: 0,068 kg
- EAN: 48 95229 13168 2

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 24
- Cutie exterioară (L x L x l): 34,1 x 29,9 x 30,1 cm
- Greutate brută: 4,832 kg
- Greutate netă: 1,728 kg
- Greutate proprie: 3,104 kg
- GTIN: 1 48 95229 13168 9

Cutie interioară

- Număr de ambalaje: 3
- Cutie interioară (L x L x l): 16 x 14 x 13,3 cm
- Greutate brută: 0,53 kg
- Greutate netă: 0,216 kg
- Greutate proprie: 0,314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9



Data apariției 2023-08-23

Versiune: 2.0.2

12 NC: 8670 001 87855
EAN: 48 95229 13168 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com