




„Philips“ 3000 series
Blu-ray“ leistuvas

- „BD-Live“
- „USB2.0 Media Link“
- „DivX Ultra“



BDP3100

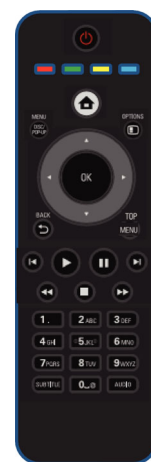

Patirkite „Blu-ray“ skirtumą

Patobulinkite namų pramogas „Full HD“ raiška. Ryškumas padidės penkis kartus, galėsite naudoti naujas įdomias funkcijas. Sužinokite, kokių funkcijų gausite papildomai naudodamiesi „BD-Live“, žiūrėkite savo mėgstamus vaizdo įrašus per USB jungtį. Atlikę DVD vaizdo konvertavimą į didesnę raišką per HDMI, galėsite mėgautis beveik HD kokybe.

Žr. daugiau

- Subtitrų keitimasis plačiame ekrane jų nepametant
- „Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimas – ryškūs vaizdai „Full HD 1080p“ formatu
- 1080p su 24 fps vaizdams kaip kine
- „DivX Ultra Certified“ užtikrina geresnį „DivX“ vaizdo įrašų atkūrimą
- DVD vaizdo konvertavimas į 1080p per HDMI – mėgaukitės HD artimais vaizdais

Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas

Pasinerkite giliau

- „BD-Live“ (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu
- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ atmintinės
- Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu

PHILIPS


Ypatybės

Subtitrų keitimasis




Subtitrų keitimasis yra patobulinta funkcija, leidžianti vartotojui rankiniu būdu nustatyti filmo subtitrus, patalpinant juos televizoriaus ar kompiuterio ekrane. Naudojantis nuotolinio valdymo pultu, vartotojas gali lengvai keisti subtitrus ekrano apačioje ar viršuje. Plačiuose ekranuose, tokiuose kaip 21:9 kino teatro ar projektoriuose, subtitrai kartais nutrūksta. Norint juos aiškiai matyti, vartotojas turi pakeisti ekrano kraštinių santykį, kuris panaikina plataus ekrano tikslą. Su šia funkcija, vartotojas gali išlaikyti tinkamą ekrano kraštinių santykį ir idealiai patalpinti subtitrus ekrane.

„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

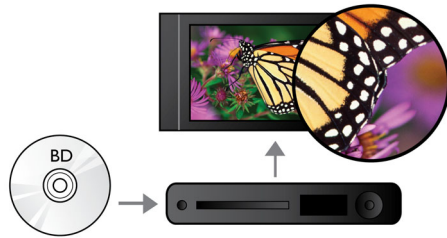

„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full HD“ vaizdus. Filmų scenos atgyja – aiški kiekviena detalė, judesiai sklandūs, o vaizdas nepakartojamai švarus. „Blu-ray“ suteikia galimybę mėgautis ir nepriekaištinga erdvinio garso kokybe – pojūčiai taps neįtikėtinais realistiški. Didelė „Blu-ray“ diskų talpa suteikia galimybę naudotis integruotomis interaktyviomis funkcijomis. Sklandus naršymas atkūrimo metu ir kitos nepakartojamos funkcijos, pavyzdžiui, išskylančieji meniu, suteikia naujovišką išvaizdą namų pramogų sistemai.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA

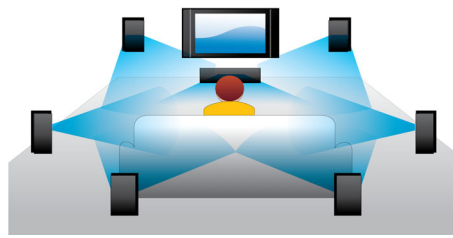

„DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ suteikia 7.1 kanalų aukščiausios kokybės garsą iš „Blu-ray“ diskų. Atkuriamo garso beveik neįmanoma atskirti nuo studijose girdimo garso, todėl girdėsite būtent tai, ką girdi kūrėjai. „DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ – visapusiška didelės raiškos pramogų patirtis.

„BD-Live“ (2.0 profilis)



„BD-Live“ dar plačiau atveria duris į didelės raiškos pasaulį. Gaukite naujausią turinį vos prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie interneto. Nepakartojamas naujas turinys, pavyzdžiui, išskirtinis atsiunčiamas turinys, tiesioginiai įvykiai, pokalbiai, žaidimai ir interneto parduotuvė – visa tai jau laukia jūsų. Pasinerkite į didelės raiškos „Blu-ray“ diskų atkūrimo ir „BD-Live“ pasaulį


1080p su 24 kps



Atneškite tikrą kino teatro patirtį į savo namus su 24 kadrų per sekundę vaizdais. Visi originalūs filmai yra filmuojami šiuo formatu,

suteikiant unikalią atmosferą ir vaizdo tekstūrą. „Philips Blu-ray“ diskų grotuvai skirti pateikti 24kps tiesiai iš „Blu-ray Discs“, taip suteikiant ypatingą jausmą kaip kine dėl aukštos raiškos pribloškiančių vaizdų..-

„Hi-Speed USB 2.0“ jungtis

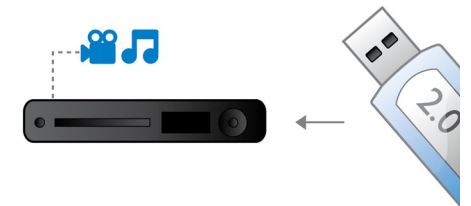

Universalią magistralę arba USB – tai protokolo standartas, kuris naudojamas kompiuteriams, periferiniams įrenginiams ir buitiniams elektronikos prietaisams patogiai susieti. „Hi-Speed USB“ įrenginiai gali pasiekti iki 480 Mbps duomenų perdavimo greitį (ankstesniuose USB įrenginiuose buvo pasiekiamas 12 Mbps). Jei naudosite „Hi-Speed USB 2.0“ jungtį, viskas, ką turėsite padaryti, – prijungti USB įrenginį, pasirinkti filmą, muziką ar nuotrauką ir šį turinį paleisti.

„DivX Ultra Certified“



„DivX“ palaikymas – galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais patogiai įsitaisë savo svetainėje. „DivX“ formatas yra MPEG4 standartu paremta vaizdų glaudinimo technologija, kurią naudojant galima išsaugoti didelius failus, pvz., filmus, anonsus ir muzikinius vaizdo klipus, tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai. „DivX Ultra“ suderina „DivX“ atkūrimą su puikiomis funkcijomis, tokiomis kaip integruoti subtitrai, keleto kalbų garsas, keletas takelių ir meniu, viename patogiam failų formate.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 21:9, 16:9, 4:3
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriami medija: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, CD, CD-R/CD-RW, USB atmintinė, DivX
- Glaudinimo formatai: H.264, MPEG2, VC-1, „DivX Ultra“, WMV, XviD, AVCHD
- Diskų atkūrimo režimai: Standartinis grojimas, Sustabdyti, Paieška pirmyn / atgal, Lėtas persukimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Praleisti, Disko meniu, Pakartoti, A–B kartojimas, išdidinimas, Kampas
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“, Vaizdo konvertavimas į didesnę raišką, Progresinis skenavimas
- BD regiono kodas: B
- DVD regionas: 2

Garsas

- Garso sistema: DTS-HD pagrindinis garso įrenginys, „Dolby True HD“, „Dolby Digital Plus“, DTS, „Dolby Digital“
- Signalų ir triukšmo santykis: 105 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): 95 dB
- Dažninė charakteristika: (20kHz) ±0.5dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz

Garso atkūrimas

- Atkuriami medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: DTS, „Dolby Digital“, MP3, PCM, WMA

Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas

- Atkuriami medija: USB atmintinė, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškėjimas: Aukštos raiškos skiriamoji

geba, skaidrių demonstracija, Pasukite, išdidinimas, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu

Prijungimo galimybės

- Galinė jungtis: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Eternetas, USB:mikroprogramos patobulinimas ir BD-Live
- Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu
- Ekranų meniu kalbos: lietuvių, vokiečių, prancūzų, olandų, italų, portugalų, ispanų, danų, suomių, lenkų, švedų, norvegų, turkų, čekų, rusų
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinės)
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete

Priedai

- Priedami priedai: Garso/vaizdo laidas, Vartotojo vadovas, CD-R /naudotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Prekės registracijos kortelė, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos
- Vartotojo vadovas: lietuvių, vokiečių, prancūzų, olandų, ispanų, italų, portugalų, danų / norvegų, suomių, graikų, lenkų, švedų, turkų, rusų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220-230V, 50Hz
- Energijos sąnaudos: 25 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,5 W

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 500 x 125 x 285 mm
- Svoris su pakuote: 3,75 kg
- Gaminio matmenys (W x H x D): 435 x 60 x 227 mm
- Gaminio svoris: 3,00 kg



Išleidimo data 2013-09-02

Versija: 5.2.5

12 NC: 8670 000 58383
EAN: 87 12581 51775 5

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com