




„Philips“
Originalus miniradijas

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
FM, du žadintuvo nustatymai
4W

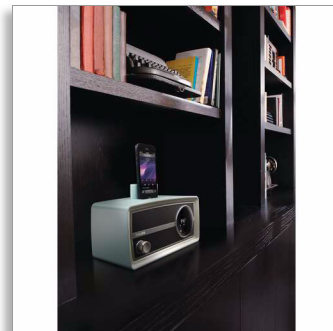

ORD2105B

Būkite kitiems stiliaus pavyzdžiu pasirinkę originalų miniradiją

Mėgaukitės visais savo muzikos įrašais ir patraukliu „Philips“ originalaus miniradijo retro dizainu. Leiskite įrašus iš „iPod“ / „iPhone“, kol radijas bus kraunamas ir automatiškai sinchronizuos savo laikrodį su „Apple“ įrenginiu.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
- FM skaitmeninis derinimas
- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Paprasta naudoti

- Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ jungtimi
- Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
- Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Šiuolaikinis retro dizainas

- Šiuolaikiška legendinio „Philetta“ dizaino interpretacija

PHILIPS

Ypatybės

Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ jungtį



Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumulatorius.

FM skaitmeninis derinimas



FM skaitmeninis derinimas

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai.

To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Automatinio sinchronizavimo laikas


Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ jungtimi

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)



Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garą.

Dvigubas signalas

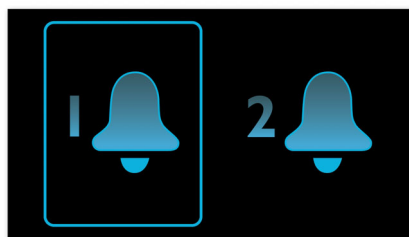

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

Švelnus žadinimas



Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Išsijungimo laikmatis



Išsijungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 2 val.) ir pasirinkite CD ar radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. Prietaisas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį budėjimo režimą. Išsijungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio CD ar radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos.

Specifikacijos

„iPhone“ suderinamumas

- per „Lightning“ jungtį: „iPhone 5“, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone 6S“, „iPhone 6S Plus“, „iPhone SE“

„iPod“ suderinamumas

- per „Lightning“ jungtį: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod Touch“ (5-oji karta)

Garso atkūrimas

- Peržiūros režimas: „iPod“ įkrovimas, „iPhone“ įkrovimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM
- Dažnių diapazonas: (FM) 87,5–108 MHz
- Automatinis skaitmeninis nustatymas

Žadintuvas

- Žadintuvų skaičius: 2
- Žadintuvo šaltinis: prijungimo stotelė, FM radijas, Zirzeklis
- Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 min.
- Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Prijungimo galimybė

- Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas

- Ekranas tipas: LCD, baltas
- Ekranas ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas

Garsas

- Garso sistema: Mono
- Garsumo reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 1

Maitinimas

- Maitinimo tipas: Kintamosios srovės įvestis

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 245 x 133 x 122 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 336 x 158 x 183 mm

Priedai

- Pridedami priedai: Vartotojo vadovas, Garantijos lapas



Išleidimo data 2016-08-01

Versija: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367
EAN: 08 71258 16782 41

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com