

Philips CarStudio
Sistema de áudio para
automóvel

Bluetooth
USB
CD

CarStudio

CEM2220BT

Desfrute de música ao vivo no automóvel

Obcecado pelo som

Desfrute de música de várias fontes no seu automóvel com o Philips CEM2220BT. Mantenha-se ligado à sua música durante as suas chamadas móveis e importantes, graças ao receptor Bluetooth® incorporado. Também dispõe de painéis frontais amovíveis anti-roubo para maior segurança.

Desfrute de som de qualidade superior

- Som MAX para uma potência imediata
- Music Zone para posições optimizadas de audição ajustáveis
- Dynamic Bass Boost melhora electronicamente os tons graves
- Equalizador paramétrico de 2 bandas com 8 predefinições
- Excelente protecção antichoque para uma experiência musical perfeita
- 4 amplificadores de 50 W incorporados para uma qualidade de som excelente

Fácil de utilizar

- Navegue por pasta ou música para procura imediata ou acesso rápido
- Receptor Bluetooth incorporado para chamadas e transmissão de música
- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Saída de áudio para adição de amplificador


Design que se integra com o interior do carro

- LCD de alto contraste para uma visualização perfeita

PHILIPS

Destques

Music Zone

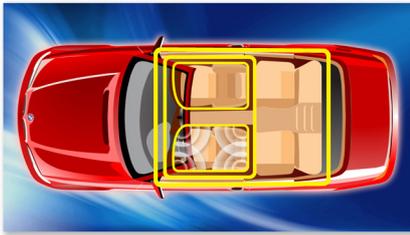

A tecnologia inovadora Music Zone da Philips permite que o condutor e os passageiros desfrutem da sua música com efeitos espaciais mais vivos, exactamente como o artista a concebeu. Os utilizadores podem alternar facilmente as zonas de audição de música do condutor para os passageiros, e vice-versa, para obter o melhor foco sonoro no automóvel. Um botão dedicado de controlo de zonas fornece três predefinições - Esquerda, Direita e Frente (e Todos) - para melhor satisfazer as suas necessidades de audição de forma simples e dinâmica, quando está sozinho ou com os seus passageiros.

DBB Dynamic Bass Boost



Active o Dynamic Bass Boost (DBB) e as frequências mais baixas são melhoradas electronicamente para aumentar a consistência na reprodução do som, especialmente quando o volume do altifalante estiver baixo. Ouça sempre graves impressionantes.

Navegue por pasta ou música



Esta função permite-lhe encontrar uma faixa ou um álbum muito mais rapidamente, visto que permite a navegação por músicas e pastas, que são os conteúdos habituais em dispositivos USB/SDHC. Com o botão dedicado para pasta/música, são necessários apenas três passos simples para proceder a uma procura – prima o botão para pasta/música, rode o botão do volume e pressione para seleccionar. Este processo simples permite-lhe percorrer a sua música de forma rápida e simples, enquanto se mantém concentrado na condução.

Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Som MAX



A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves e agudos, maximizando o desempenho do volume e criando imediatamente a experiência sonora mais impressionante com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves, os agudos e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e um som potente e profundo que beneficiará qualquer música.

Receptor Bluetooth incorporado



A funcionalidade de mãos livres do Bluetooth permite-lhe utilizar o seu telemóvel com segurança durante a condução e garante que não perde nenhuma chamada importante. Com o receptor Bluetooth® incorporado, também pode transmitir convenientemente os seus ficheiros de música do seu telemóvel para o seu sistema de entretenimento no automóvel.

Especificações

Visor

- Tipo: LCD a preto e branco de alto contraste (9 caracteres)
- Iluminação de teclas: Vermelho
- Luz difusa na ranhura do disco: Vermelho

Suporte de reprodução

- Disco: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA, WMA
- Unidade flash USB
- Ligação MP3: para reprodução de música MP3 portátil
- Transmissão de música via Bluetooth

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão Rápido, Procura de álbum Seguinte/Anterior, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Suporte de Identificação ID3: Título da canção, artista, álbum
- Taxas de bits MP3: 32-320 kbps e taxa de bits variável
- Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Retrocesso rápido/Avanço rápido, Repetir, Aleatório

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: AM, FM estéreo, FM (OIRT)
- Sintonização digital automática
- Melhoramentos do Sintonizador: Procura e memorização automáticas
- N.º de estações programadas: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nome da estação, Tipo de Programa,

Notícias e Trânsito, Frequência automática

Som

- Equalizador: 2 bandas
- Definições do equalizador: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plano, Optimal, Tecno, Definido pelo utilizador
- Melhoramento do som: Som MAX, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Potência de saída (máx.): 50 W x 4 canais
- Potência de saída (RMS): 21 W x4 canais (4 ohms, 10% T.H.D.)

Conectividade

- Saída do pré-amplificador: 1 par RCA (esq/dir)
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mãos livres
- Versão Bluetooth: 2.0+EDR
- Entrada remota por ligação física

Segurança/anti-roubo

- Painel frontal: Amovível

Acessórios

- Manual do utilizador: Português, Holandês, Francês, Alemão, Italiano
- Manual de início rápido: Inglês, espanhol, português

Alimentação

- Alimentação: 12V CC

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P):
188 x 58 x 190 g mm
- Chassis: 1 Din



Data de publicação
2014-07-10

Versão: 1.1.4

12 NC: 8670 001 05286
EAN: 87 12581 69395 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com