



Philips Fidelio  
Ασύρματα ακουστικά με  
στήριγμα κεφαλής

Ακύρωση θορύβου Pro+  
Φυσικός, ισορροπημένος ήχος  
Δερμάτινη σχεδίαση κορυφαίας  
ποιότητας  
Χρόνος αναπαραγωγής  
διάρκειας 38 ωρών



L3

## Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.

Πώς θα σας φαινόταν να μπορείτε πάντα να βρίσκεστε στο τέλειο μέρος για να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική; Οι οδηγοί με συντονισμό υψηλής πιστότητας, η εξαιρετική Ενεργή ακύρωση θορύβου και η κατάλληλη εφαρμογή συνδυάζονται για να δημιουργήσουν το τέλειο περιβάλλον ακρόασης. Όπου και να βρίσκεστε.

### Λεπτομερής ήχος, χωρίς περισπασμούς

- Philips Fidelio. Σχεδιασμένο για εξαιρετική απόδοση
- Οδηγοί 40 χιλ. Φυσικός, ισορροπημένος ήχος
- Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου τελευταίας τεχνολογίας

### Ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια

- Σχεδιασμένα για ακουστική απόλαυση. Κορυφαία σχεδίαση
- Καλύμματα αυτιών από μαλακό αφρολέξ. Τέλεια εφαρμογή κάθε φορά
- Πολυτελές δέρμα Muirhead. Από οικολογικές πρώτες ύλες
- Διπλά μικρόφωνα για κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο. Ενσωματωμένος φωνητικός έλεγχος

### Άψογα από κάθε άποψη

- Στοιχεία ελέγχου αφής. 32 ώρες χρόνου αναπαραγωγής (38 ώρες με τη λειτουργία ANC)\*
- Αισθητήρας υπερέθρων: η μουσική διακόπτεται προσωρινά όταν βγάξετε τα ακουστικά
- Σύνδεση σε οποιαδήποτε πηγή. Ασύρματα ή ενσύρματα
- Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε την εμπειρία σας

# PHILIPS

Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής  
Ακύρωση θορύβου Pro+ Φυσικός, ισορροπημένος ήχος, Δερμάτινη σχεδίαση κορυφαίας ποιότητας,  
Χρόνος αναπαραγωγής διάρκειας 38 ωρών

## Χαρακτηριστικά

### Philips Fidelio



Από τον ήχο μέχρι τα υλικά, αυτά τα ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου με στήριγμα κεφαλής έχουν κατασκευαστεί για να σας μεταφέρουν βαθιά στη μουσική σας. Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σχήμα του κεφαλιού σας, τα καλύμματα αυτιών από μαλακό αφρολέξ εφαρμόζουν άψογα στο αυτί, ενώ η μουσική διακόπτεται προσωρινά αν αφαιρέσετε τα ακουστικά.

### Φυσικός, ισορροπημένος ήχος




Οι απόλυτα συντονισμένοι οδηγοί αυτών των ακουστικών με πιστοποίηση ήχου υψηλής ανάλυσης προσφέρουν τέλεια ισορροπημένο ήχο, είτε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ANC είτε όχι. Τα μπάσα είναι καθαρά και εντυπωσιακά, χωρίς να υπερέχουν. Οι μεσαίες συχνότητες είναι πλήρεις και ομαλές. Οι υψηλές συχνότητες αποδίδουν κρυστάλλινη λεπτομέρεια.

### Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου



Ακούστε με την ιδανική ένταση, όπου κι αν βρίσκεστε. Η προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου χρησιμοποιεί ένα εξωτερικό μικρόφωνο και ένα εσωτερικό μικρόφωνο για να φιλτράρει τους ανεπιθύμητους εξωτερικούς ήχους, επιτρέποντάς σας να βυθίζεστε στη μουσική σας ελεύθερα. Η λειτουργία επίγνωσης σάς επιτρέπει να αποκτήσετε ξανά επαφή με τον κόσμο όταν το χρειάζεστε.

### Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο

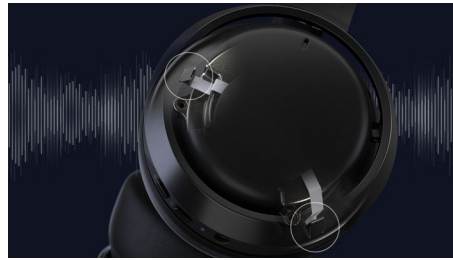

Δύο μικρόφωνα σε κάθε ακουστικό εστιάζουν στον ήχο της φωνής σας, μειώνοντας σημαντικά τον θόρυβο από τον περιβάλλοντα χώρο. Το πλήρως ενσωματωμένο Google Assistant και η Alexa είναι εκεί για να σας βοηθήσουν να βρείτε τις αγαπημένες σας λίστες αναπαραγωγής αμέσως μόλις το ζητήσετε.

### Στοιχεία ελέγχου αφής



Η πλήρης φόρτιση σάς προσφέρει περισσότερο από μια ημέρα μουσικής, ενώ η

L3/00

γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών σας προσφέρει 6 ώρες χρόνου αναπαραγωγής. Διατίθενται στοιχεία ελέγχου αφής για μουσική και κλήσεις, καθώς και κουμπιά για τη λειτουργία ANC πάνω στα ακουστικά, τα οποία διπλώνουν πλήρως για εύκολη αποθήκευση.

### Σχεδιασμένα για ακουστική απόλαυση



Χάρη στο ελαφρύ αλουμίνιο και το δέρμα Muirhead από οικολογικές πρώτες ύλες, αυτά τα ασύρματα ακουστικά είναι τόσο πολυτελή όσο και ο ήχος. Το αλουμίνιο στους δακτυλίους των ακουστικών είναι σε σκούρο ματ σατέν, με ανάγλυφο λογότυπο Philips Fidelio. Η μουσική διακόπτεται αυτόματα όταν βγάλετε τα ακουστικά.

### Εφαρμογή Philips Headphones.

Philips Headphones App 



Με την εφαρμογή Philips Headphones μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο ακύρωσης θορύβου εναλλάσσοντας μεταξύ των προεπιλεγμένων λειτουργιών ANC. Επίσης, διαθέτει έναν ειδικό ισοσταθμιστή, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ελέγξετε τη μουσική κατά τη μετάδοσή ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες τραγουδιών.



## Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Ακύρωση θορύβου Pro+ Φυσικός, ισορροπημένος ήχος, Δερμάτινη σχεδίαση κορυφαίας ποιότητας, Χρόνος αναπαραγωγής διάρκειας 38 ωρών

# Προδιαγραφές

### Ήχος

- Αντίσταση: 16 ohm
- Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
- Ευαισθησία: 103 dB (1k Hz)
- Εύρος συχνοτήτων: 7 - 40.000 Hz
- Μέγιστη ισχύς: 20 mW
- Ήχος υψηλής ανάλυσης
- Τύπος οδηγού: Δυναμικό

### Λειτουργίες ANC

- ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)
- Τεχνολογία ANC: Υβριδική, ANC Pro+
- Λειτουργία Επίγνωσης
- Προσαρμόσιμη λειτουργία ANC
- Μικρόφωνο για ANC: 4 μικρόφωνα

### Τηλεπικοινωνία

- Μικρόφωνο για κλήση: 2 μικρόφωνα
- Μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου

### Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 5.1
- Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Αποσπώμενο καλώδιο
- Τύπος ασύρματης μετάδοσης: Bluetooth
- Σύνδεση πολλαπλών σημείων
- Ασύρματο
- Υποδοχή ακουστικών: 2,5 χιλ.

### Άνεση

- Google Fast Pair
- Αυτόματη παύση (αισθητήρας υπέρυθρων)
- Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
- Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Έλεγχος έντασης ήχου
- Τύπος ελέγχων: Αγγίζετε

### Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο
- Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
- Αναδιπλούμενη σχεδίαση: Επίπεδο
- Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
- Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου
- Υλικό σύζευξης αυτιού: Συνθετικό δέρμα

### Ρεύμα

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC): 32 ώρες\*
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή

ANC): 38 ώρες\*

- Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερών λιθίου (εσωματωμένη)
- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά): 800 mAh
- Χρόνος ομιλίας: 38 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρ.
- Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 λεπτά για 6 ώρες
- Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.
- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 10,1 g
- Επαναφορτιζόμενο

### Φωνητικός βοηθός

- Υποστήριξη φωνητικού βοηθού
- Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Χειροκίνητα
- Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google

### Αξεσουάρ

- Καλώδιο ήχου: Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 2,5-3,5 χιλ., M=1,2 μ.
- Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 500 χιλ.
- Περιλαμβάνονται προσαρμογείς: Προσαρμογέας αεροπλάνου
- Άλλες: 1 σκληρή θήκη μεταφοράς
- Οδηγός γρήγ. έναρξης

### Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 19 x 20,35 x 5,15 εκ.
- Βάρος: 0,36 κ.

### Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 20,9 x 21,67 x 7,69 εκ.
- EAN: 48 95229 10839 4
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Μικτό βάρος: 1,068 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,387 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,681 κ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

### Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 25,4 x 22,8 x 26 εκ.
- Μικτό βάρος: 3,655 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 2,494 κ.
- Καθαρό βάρος: 1,161 κ.
- GTIN: 1 48 95229 10839 1

### UPC

- UPC: 8 40063 20164 4



Ημερομηνία έκδοσης  
2023-08-28

Έκδοση: 19.6.10

12 NC: 8670 001 66782  
EAN: 48 95229 10839 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Η ονομασία Google αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC. Το Google Fast Pair δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

\* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.