





Philips
Prenosné DVD a televízor

23 cm/9" LCD

5 hodín prehrávania
DTV

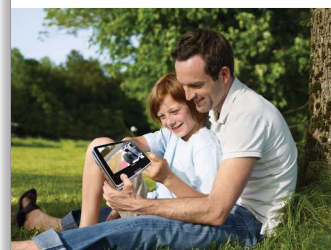

PD9005

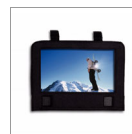

Sledujte obľúbené TV programy a disky DVD kdekoľvek

s jednoduchým nastavením

Vychutnajte si voľne vysielané digitálne TV programy pomocou zabudovaného digitálneho prijímača v prenosnom DVD prehrávači PD9005. S 9" (23 cm) otočným displejom TFT LCD si môžete na cestách dopriať až 5 hodín filmov, hudby a fotografií.

Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách

- Kompatibilné s diskami DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX
- Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW

Vychutnajte si prenosnú TV zábavu v reálnom čase

- 9" (23 cm) otočný farebný LCD panel pre zvýšenú flexibilitu sledovania
- Podpora štandardu DVB-T pre voľne vysielanú digitálnu TV
- Elektronický sprievodca programom (EPG)
- Jednoduchá inštalácia a automatické vyhľadávanie kanálov

Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie

- Až 5 hodín prehrávania so vstavanou batériou*
- Zásuvka na karty SD/SDHC na prehrávanie hudby, fotografií a videí
- Vrátane adaptéra striedavého prúdu (AC), adaptéra do auta a AV kábla
- Úplná obnova pri výpadku napájania

PHILIPS

Technické údaje

Obraz/Displej

- Uhlopriečka: 9 palec / 23 cm
- Rozlíšenie: 640 (š) x 220 (v) x 3 (RGB)
- Typ obrazovky: LCD TFT

Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 5 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB (slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy prehrávania disku: Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, Náhodné prehrávanie, Zoom, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC
- Formáty kompresie: Divx, MPEG4

Prehrávanie zvuku

- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
- Prehrávané médiá: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet

Pripojiteľnosť

- DC vstup: 9 V, 1,5 A
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá x 1
- TV pripojenie: Konektor antény
- Zásuvka karty SD/MMC: Zásuvka na karty SD/SDHC
- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie
- Otrassuvzdorné

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálny televízor: Pozemné vysielanie DVB *

Dekódovanie videa

- Pomer strán: 16:9, 4:3
- Prijem - demodulácia: COFDM 2K/8K, MPEG-2
- DVB kompatibilné, Sieť: MFN/SFN, QPSK

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: DC 9 V, 1,5 A, 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Káble: 1 x AV káble
- Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie AY5520
- Manuál používateľa: Viacero jazykov
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- Dodané príslušenstvo: Anténa
- Puzdro: Puzdro na upevnenie do automobilu

Príkon

- Typ batérie: Vstavaná batéria
- Životnosť batérie: Až 5 hodín*

Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 225 x 295 x 280 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Hmotnosť hlavnej lepenky: 5,9 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 272 x 285 x 70 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 238 x 32 x 175 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,3 kg
- Typ balenia: D-box



Hlavné prvky


5-hod. vstavaná batéria*

Tento prehrávač značky Philips sa dodáva s kompaktnou vstavanou nabíjateľnou batériou s vysokou výdržou. Na jediné nabitie si môžete až 5 hodín vychutnávať nepretržité prehrávanie filmov, fotografií alebo hudby. Stačí pripojiť napájací kábel a prehrávač sa bude nabíjať – je to také jednoduché.

30 cm/9" otočný far. LCD panel

Obrazovka sa otáča o 180 stupňov a poskytne vám tak optimálny pozorovací uhol na sledovanie filmov a fotografií. Ak chcete potlačiť oslnenie a dosiahnuť najlepší možný zorný uhol, otočte obrazovku alebo ju nastavte v smere nahor a nadol.

Zásuvka na karty SD/SDHC

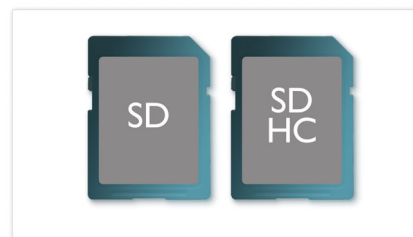

Zobrazte a zdieľajte svoje videoklipy, fotografie a hudbu - jednoducho a okamžite. Pre extrémne pohodlie prehrávač obsahuje vstavaný priečnik na pamäťové karty SD/SDHC. Jednoducho vložte pamäťovú kartu do priečniku, ktorý sa nachádza na bočnej strane prehrávača, aby ste získali prístup k svojim multimediálnym súborom uloženým na karte a vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu, fotografie a filmy kdekolvek.

Podpora DVB-T (volné vysielanie)

Podpora štandardu DVB-T pre voľne vysielanú digitálnu TV

Certifikované pre DivX

S podporou štandardu DivX® si budete môcť vychutnávať videá a filmy vo formáte DivX prevzaté z Internetu, vrátane zakúpených hollywoodskych filmov. Formát DivX Media je technológia kompresie videa využívajúca štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje ukladať veľké súbory, napríklad filmy, videoklipy či hudobné klipy, na nahrávateľné disky CD-R/RW a DVD, pamäťové zariadenia USB či iné pamäťové karty, aby ste ich mohli následne prehrávať na zariadení Philips s certifikáciou DivX Certified®.

Obnova napájania

Videoprehrávač DVD si zapamätá, kde ste naposledy prestali sledovať, keď ste ho priamo vypli alebo keď došlo k výpadku elektrickej siete. Pokiaľ ste neprepli na prehrávanie iného disku, prehrávač obnoví prehrávanie presne na mieste, kde ste naposledy zastavili film – stačí jednoducho znova vložiť daný disk. To váš život značne zjednoduší!



Dátum vydania
2017-04-06

Verzia: 1.1.4

12 NC: 8670 000 59128
EAN: 87 12581 52041 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky

spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacieho cyklov a bude ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacieho cyklov závisí od používania a nastavení.

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.

* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.