

Philips  
5.1 hjemmebiograf med  
360Sound

Blu-ray-afspilning i 3D



HTS9520



## Surroundlyd fra alle vinkler ligesom i biografen

### Besat af lyd

Over 70 % af de personer, der deltog i lydudfordringen\*, foretrak Philips 360Sound. 360Sound-højtalerne er designet med lyd drivere foran og på siderne for at fylde dit rum helt med surround-lyd, ligesom i biografen.

#### Den ultimative oplevelse af lyd

- 360° lyd fylder dit rum med lyd fra alle vinkler
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd

#### Designet til at forbedre din bolig

- Ikoniske og kompakte højttalere, der gør dit hjem smukkere
- Sofistikeret design med aluminium-finish i høj kvalitet

#### Tilslut og nyd al din underholdning


- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- Philips Net TV med Wi-Fi giver populære onlinetjenester til dit TV
- DLNA-netværksforbindelse giver dig mulighed for at afspille musik og video fra din PC



# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### 360Sound

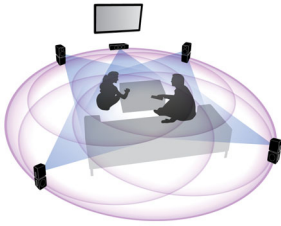

360° lyd, der er meget anderledes end den konventionelle 5.1 hjemmebiograf, er unik udviklet med tre drivere i hver satellithøjttaler – en fortil og to ud mod siderne, der er vinklet, så de projicerer overvældende lyd omkring dig. Ud over dipolprincippet anvender Philips sin egen algoritme for at udvide den omfavnende lydeffekt. 360° lyd, der er konstrueret med førsteklasses akustiske komponenter som Soft Dome-diskanthøjttalere, Neodym-magneter og klasse-D digitale forstærkere, leverer fremragende lyd fra alle vinkler – og giver dig en sand biografoplevelse i dit eget hjem.

### Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj


kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

### Philips Net TV med Wi-Fi



Oplev det store udvalg af onlinetjenester med Net TV. Nyd film, billeder, infotainment og andet onlineindhold direkte på dit TV, når du vil. Du skal bare tilslutte dit hjemmebiografssystem direkte til dit hjemmenetværk via Ethernet-forbindelsen og navigere til og vælge, hvad du vil se, med fjernbetjeningen. Philips-menuen giver adgang til populære Net TV-tjenester til netop dit TV. Med et DLNA-certificeret PC-netværk kan du også se videoer eller billeder, der er lagret på din computer, ved at bruge fjernbetjeningen.

### Dolby TrueHD og DTS HD

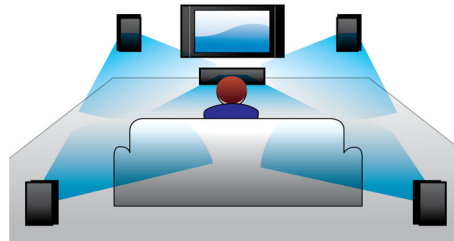

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.



### EISA-pris

EISA anerkender funktioner, der vil glæde personer, som ønsker høj kvalitative og kreative faciliteter.

De nye satellithøjttalere i Philips HTS 9520, som alle omfatter flere forskellige drivere, er nøglen. Det nederste kabinet indeholder to sidevendte enheder, der fungerer som modpoler, mens det øverste kabinet anvender en traditionel bas/diskant-løsning. Disse drives af Klasse D-forstærkere i HTS9520's primære DVD/BD-afspiller, som også omfatter tilpasset DSP, der yderligere forbedrer systemets surroundlyd. Med en subwoofer, der leverer et bastant grundlag for mellemtone og diskant, er resultatet en lyd, der omgiver dig på nye og spændende måder! Dette produkt er forberedt til både 3D TV og trådløs adgang til din PC.



### Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

# Specifikationer

## Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3060 Dockingstation til iPod/iPhone, RVSS9500 Trådløs lyd på bagpanel, STS1300 Gulvstander, STS9500 Højtalerstandere, STS9501 Højtalerstandere, STS9510 Vægbeslag, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, FM-antenne, HDMI-kabel, Netledning, Quick start guide, Fjernbetjening, Brugervejledning, Globalt garantibevis

## Matchende Philips-TV\*

- 9000-serien: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 112 - 320 kbps
- WMA bit-hastigheder: 48 - 192 kbps

## Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

## Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV SD
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL

## Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Tilslutningsmuligheder

- Adgang til indhold: DLNA, Net TV
- Tilslutninger på forsiden/siden: MP3 Link, USB
- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, AUX IN 2, Komponent-video-udgang, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Easy-Fit højtalertilslutninger, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), Dockingstation iPod/iPhone, Subwoofer-udgang, Wi-Fi USB, Trådløs lyd på bagpanel

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color

## Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 437 x 75 x 342 mm
- Vægt for hovedenhed: 4,5 kg

- Fronthøjtalere (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Fronthøjtalers vægt: 1,17 kg
- Længde af fronthøjtalerkabel: 5 m
- Centerhøjtaler (B x H x D): 435 x 85 x 111 mm
- Centerhøjtalers vægt: 1,67 kg
- Længde af centerhøjtalerkabel: 4 m
- Baghøjtalere (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Baghøjtalers vægt: 1,17 kg
- Længde af baghøjtalerkabel: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 mm
- Subwoofer-kabellængde: 4 m
- Subwoofers vægt: 6,4 kg
- Emballage (B x H x D): 560 x 554 x 400 mm
- Vægt inkl. emballage: 23,9 kg

## Højtalere

- Højtalertyper: 1 x centerhøjtaler, 4 x satellithøjtalere
- Satellithøjtaler: Magnetisk afskærmet front
- Centerhøjtaler-enheder: 1" soft dome-diskanthøjtaler, 2 x 2,5" woofere
- Frekvensområde for centerhøjtaler: 150 - 20.000 Hz
- Centerhøjtaler-impedans: 4 ohm
- Enheder pr. satellithøjtaler: 1 x 1" soft dome-diskanthøjtaler, 1 x 2,5" basenhed, 2 x 2,5" full range-basenheder
- Frekvensområde for satellithøjtaler: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjtaler-impedans: 6 ohm
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 4 ohm

## Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

## Strøm

- Strømforbrug: 125 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,22W

## Lyd

- Equalizer-indstillinger: Action, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Nyheder, Rock, Sport, Spil
- Signal/støjforhold: >65 dB
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Dialogforbedring, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, DTS ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 800 W

## Tuner/modtagelse/transmission

- RDS: Stationsnavn
- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40



Udgivelsesdato  
2015-03-26

Version: 27.5.9

12 NC: 8670 000 56431  
EAN: 87 12581 51180 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* På baggrund af forbrugerlydtest gennemført af Synovate i november 2010 i Tyskland kontra en førende konkurrent. Data i arkiv.