



Philips
беспроводная
акустическая док-
станция

Bluetooth®

для Android
USB-порт для зарядки
10 Вт, от батареи или сети
перем. тока

AS360

Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

AC AS360 в стильном корпусе воспроизводит превосходный звук. Выполняйте беспроводную потоковую передачу музыки с телефона по Bluetooth, заряжайте одно устройство или сразу несколько устройств при помощи USB-кабеля.

Кристалльно чистый звук

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Беспроводная потоковая передача музыки в высоком качестве по Bluetooth® с поддержкой AptX®

Легко использовать

- Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB
- Универсальная конструкция FlexiDock подходит для любого телефона Android

Многофункциональность

- Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте
- Виджет позволяет легко выполнять Bluetooth-подключение на телефоне Android


PHILIPS

Основные особенности

FlexiDock

Новая AC Philips FlexiDock оснащена разъемом micro USB, который идеально подходит для любых телефонов Android. Телефон Android легко подключить к устройству благодаря особому дизайну док-разъема. Регулируйте положение разъема: перемещайте его вправо или влево, поворачивайте в любом направлении и подключайте телефон через порт micro USB. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB.

Беспроводная передача звука

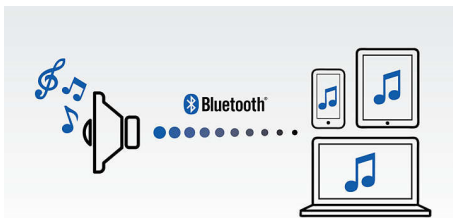

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Потоковая передача по Bluetooth® с поддержкой AptX®

Усовершенствованная технология Bluetooth® позволяет передавать музыку, сохраняя превосходное качество звука. Стандартный профиль Bluetooth® использует для передачи аудио базовый SBC-кодировщик, поэтому качество звучания может оказаться недостаточно высоким. Однако AC Philips оснащена беспроводной

технологией Bluetooth® с поддержкой AptX®, что обеспечивает воспроизведение мощного насыщенного и кристально чистого звука высокого качества. Устройство совместимо со смартфонами, планшетными ПК и другими устройствами Android™ последних версий. Воспроизводите музыку без проводов и наслаждайтесь высоким качеством звука.

Виджет для простого подключения по Bluetooth

Виджет Philips Bluetooth Audio Connect можно бесплатно загрузить из магазина Google Play. С его помощью вы с легкостью установите сопряжение мобильного устройства с любым аудиоустройством Philips с поддержкой Bluetooth. Чтобы автоматически добавить и подключить аудиоустройство Philips с поддержкой Bluetooth, коснитесь значка виджета. После установки соединения вы сможете изменить имя и значки. Этот виджет позволит подключаться сразу к нескольким аудиоустройствам Philips и переключаться между ними. Выберите нужное аудиоустройство Philips и воспроизводите музыку в потоковом режиме.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании

воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Аудиовход (3,5 мм)




Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте AC Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через AC сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Питание от аккумуляторов или электросети

Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

порт USB для второго устройства

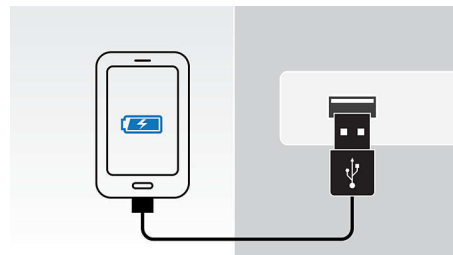

Для дополнительного удобства AC также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

Громкоговорители

- Динамики: Широкополосный НЧ-динамик 2,5" — 2 шт.

Подключения

- Версия Bluetooth: 2,1
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: 10 м, прямая видимость
- Аудиовход (3,5 мм)
- Поддержка Bluetooth с AptX: поток

Совместимость

- совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже

- потоковая передача музыки по Bluetooth: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3-го поколения или выше, Телефоны и планшеты на базе Android, другое устройство с поддержкой Bluetooth
- разъем micro USB: для зарядки любых телефонов Android

Мощность

- Тип элемента питания: Тип AA / щелочная LR6
- Источник питания: 100—240 В перемен. тока, 50/60 Гц, Элемент питания
- Количество батарей: 4
- Время работы от батарей: 8 часов

Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,65 кг
- Размеры упаковки (ШхГхВ): 219 x 116 x 156 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.4

EAN: 87 12581 69048 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com