

Philips
Классическая
акустическая
микросистема

док-станция для iPhone/iPod

Купольный динамик ВЧ
160 Вт

DCM378



Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Классика с изюминкой! Данная система позволяет слушать музыку и заряжать iPhone/iPod, воспроизводить диски MP3, использовать разъем MP3 Link и порт USB Direct для проигрывания разнообразной музыки. Куполообразный динамик ВЧ обеспечивает детальный звук, а также поддерживает функцию регулировки высоких и низких частот для настройки качества звучания

Новое представление о качестве звука

- Купольный динамик ВЧ для четкого и естественного звука
- Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами
- Общая выходная мощность 160 Вт

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

Легко использовать

- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Функция RDS отображает дополнительную информацию от радиостанции.

PHILIPS

Основные особенности

Купольный динамик ВЧ

Куполообразные динамики ВЧ четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, АС обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с сабвуфером.

Загрузчик CD-дисков с электроприводом


Дверца с электроприводом на передней панели придает этой эlegantной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod

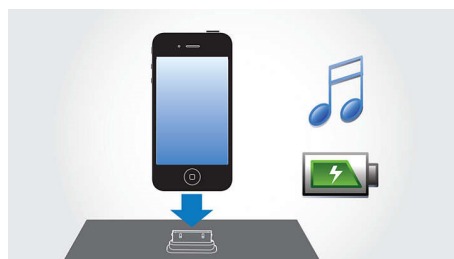

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Функция RDS

Функция RDS позволяет Вам настраиваться на радиостанции, не запоминая их частоты. В этом случае на дисплее вместо частоты отображается название станции, что облегчает и ускоряет настройку. Режим RDS также обеспечивает передачу станциями текстовых сообщений, таких как новости или информация станции, непосредственно на дисплей ресивера. Обычная для Европы система RDS передает текст на частоте вещания радиостанции. Можно либо принимать основные сообщения RDS (отображающие название станции), либо подписаться на дополнительные текстовые службы.


Регулировка ВЧ и НЧ

Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 80 Вт
- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Тонкомпенсация

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Купольный динамик ВЧ
- Основная АС: Двухполосная, 5,25" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex, Съёмные решетки АС

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Антенна FM, Левая и правая АС
- Линейный стереовход 3,5 мм: Функция MP3 Link
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Тип программы, Радиотекст, Название станции

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB, Звуковой сигнал с радио, Сигнализация iPod
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Индикация: Режим приглушения

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Кабели: Кабель линейного входа MP3
- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Пульт ДУ: с 40 кнопками и литиевой батареей
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

Размеры

- Глубина основной АС: 222 миллиметра
- Ширина основной АС: 160 миллиметра
- Глубина основного устройства: 237 миллиметра
- Высота основного устройства: 237 миллиметра
- Ширина основного устройства: 160 миллиметра
- Высота упаковки: 279 миллиметра
- Ширина упаковки: 387 миллиметра
- Глубина упаковки: 484 миллиметра
- Высота основной АС: 242 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток
- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Перемотка вперед/назад, Меню, Вверх и Вниз, Следующая и предыдущая дорожка, Воспроизведение и пауза

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod classic, iPod mini, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ, iPod touch 3-го поколения, iPod 5-го поколения, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.1.6

EAN: 87 12581 50525 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com