




Philips  
Mikromuusikasüsteem

**Bluetooth®**

CD, MP3-CD, USB, FM  
USB-port laadimiseks  
60 W, helisisend

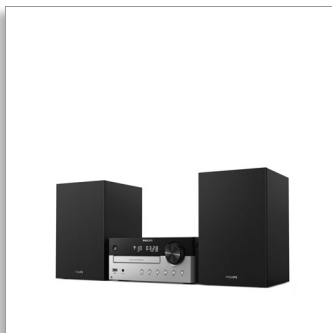

**TAM4205**

## Rikkalik heli kõikide teie muusikaliste kogemuste jaoks

See klassikalise välimusega mikrosüsteem võimaldab teil voogedastada muusikat ja taskuhäälinguid, mängida CD-plaate ja kuulata FM-raadiot – kõike seda rikkaliku 60 W heliga. See on ideaalne nii ooteruumi kui ka avatud planeeringuga eluruumi jaoks. Lisaks saate ühendada seda teiste allikatega, kasutades kas USB- või audiosisendit.

### Alates CD-plaatidest kuni muusikaplatvormideni

- Kogu teie muusika
- CD-mängija. 10 eelseadistusega digitaalne FM-raadio. Audiosisend
- USB-port. Ühendage välise heliallikaga või laadige oma telefoni
- Bluetooth. Voogedastage muusikat, taskuhäälinguid ja palju muud
- Klassikaline disain

### Suurepärane heli teie muusika jaoks

- Digitaalne helijuhtimine. Vallige eelmääratud helistiil
- 4" basskõlar, 20 mm kõrgsageduskõlar, 60 W väljundvõimsus
- Bassipeegeldusega kõlarid. Rikkalikud madalad helid

### Täitke oma tuba helidega

- Vahelduvvooluvõrgus töötav. Eemalt juhitud
- Teie kodus
- Põhiseadme mõõtmed: 220 × 104 × 231,5 mm

**PHILIPS**

## Esiletõstetud tooted

### Kogu teie muusika

See stiilne mikromuusikasüsteem võimaldab teil kuulata Bluetoothi abil muusikaloendeid ja palju muud, CD-plaate mängida ning FM-raadiot kuulata. 10 eelseadistusega digitaaltuuner tagab selge heli ja CD-mängija suudab lugeda nii MP3 CD-plaate kui ka salvestatud CD-plaate.

### Bassipeegeldusega kõlarid

Need raamatariiuilisse sobiva stiiliga kõlarid tagavad selge heli ja hea bassi, kasutades selleks bassikõlari, kõrgsageduskõlari ja bassipeegeldusega portide kombinatsiooni. Maksimaalselt 60 W väljund tekitab võimsa heli

igasse tupp. Ideaalne nii ootesaalidesse kui ka avatud plaaniga elutuppa.

### Klassikaline disain

Kahes toonis põhiseade ja kõlari korpused meenutavad eraldiseisvate Hi-Fi seadmete disaini. Tekstuurne volüüminupp lisab muusikasüsteemile analoogtunnetuse ja lisaks on seadmel nupud taasesituseks ja heliallika valikuks.

### Digitaalne helijuhtimine

Hip-hop või koorimuusika, sümfoonia või rokiooper? Mikromuusikasüsteemi digitaalse

helijuhtimise funktsioon laseb teil muusikat rohkem nautida, olenemata sellest, mida teile kuulata meeldib. Valige eelmääratud helistiilide vahel, et tuua oma muusikapalasisid paremini esile.

### Teie kodus

See vahelduvvooluvõrgus töötav mikromuusikasüsteem sobib suurepäraselt mis tahes tupp. Bluetoothi ulatus on 10 m ja USB-pordi kaudu saab laadida ka oma nutiseadet. Lihtsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab teil funktsioone ka eemalt juhtida.



# Spetsifikatsioon

## Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, süsteem Bass Reflex Speaker System
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp
- Sageduslik tundlikkus: 50-20000 Hz
- Helirežiim: Võimas, Läbipaistev, Hele, Soe, Tasakaalus
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 60 W
- Kõlarite impedants: 6+8 oomi

## Kõlarid

- Kõlarielemendi konfiguratsioon: Kahesuunaline
- Helikanalite arv: 2.0
- Kõrgsageduskõlarite arv: 2
- Basskõlarite arv: 2
- Kõrgsageduskõlari läbimõõt: 20 mm
- Basskõlari läbimõõt: 4

## Ühenduvus

- USB: USB host
- Bluetoothi versioon: 4.2
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, Mitmikühenduse tugi
- Bluetoothi ulatus: 10 M (vaba ruum)
- Helisisend: 3,5 mm
- USB-laadimine: 5V, 2A
- DLNA standard: Pole saadaval
- Tark kodu: Pole saadaval

## Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD-, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälupekk
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Toetatud helivormingud: MP3
- Maksimaalne sãmplimissagedus: 24-bitine/44,1 kHz

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antenn: FM püsiantenn
- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 10 (FM)
- RDS: Ei
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus, Automaatne otsing, Lihtne seadistamine

(isehäälestumine)

- Tuuneri tüüp: Digitaalne

## Mugavus

- Kell: Peaekraanil, 24/12 tunni kuva
- Kaugjuhtimispuul
- Laadija tüüp: Alus
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Unetaimer
- Äratuste arv: 1
- Alarimid: Jah, sumisti, FM, CD

## Ühilduvus

- Nutitelefonitahvelarvuti APP-valve: Ei

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

## Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 35.2 cm
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riulil: Eraldiseisev
- Laius: 37.6 cm
- Sügavus: 36.5 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 10982 7
- Kogukaal: 7 kg
- Kaal pakendita: 5.28 kg
- Pakendi kaal: 1.72 kg

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM antenn, Kaugjuhtimispuul, 2 x AAA-patareid, Kiirjuhend, Garantiileht
- Toitejuhe: Pikkus 1,5 m

## Disain

- Seinapaigaldusega: Ei
- Süsteemi komponendid: Peamine juhtseade, Kõlarid

## Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 220x104x231,5 mm
- Peaseadme kaal: 1,68 kg
- Kõlariüksuse number: 2
- Komplekt (L x K x S): 520x241,3x231,5 mm
- Komplekti kaal: 5,23 kg
- Kuulariseade (L x K x S): 150 x 241,3 x 173 mm
- Kõlari kaal (seadme kohta): 1.78 kg



Väljalaske kuupäev  
2024-09-23

Versioon: 6.0.3

EAN: 48 95229 10982 7

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)