

Philips
Система за домашно
кино DVD/SACD



HTS3500S



Гледайте, слушайте, опитайте всичко

Тази стилна и компактна напълно цифрова система за домашно забавление възпроизвежда практически всеки диск с висококачествен Dolby, DTS или SACD съраунд звук. И така, отпуснете се и се потопете във филмите и музиката във вашата лична среда.

Възпроизвеждайте всичко

- Възпроизвеждане на Picture CD (JPEG) с музика (MP3)
- Музика: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-R/RW и Windows Media™ Audio
- Филми: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

Бърза и лесна настройка

- Съединители Easy-fit™ с цветно кодиране за лесно свързване
- Лесна настройка за инициализиране на вашето пълно домашно забавление

Превъзходни аудио и видео характеристики

- PAL и NTSC с прогресивно сканиране осигурява кристално ясен образ
- Куполните високоговорители подобряват SACD звука при високите честоти
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

PHILIPS

Акценти

PAL и NTSC с прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава видимо по-рязка картина. Вместо да подава на екрана кадри първо с нечетните редове, а след това кадри с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Създава се изображение с висока разделителна способност без трептене, което ви дава най-голямо удоволствие при гледане.

Цифрово усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

Конични куполни високофреkwотни високоговорители

Куполните високоговорители за високи честоти подобряват звученето на SACD при най-високите честоти, като отразяват всеки нюанс и интонация на звука с помощта на изключително лека и твърда мембрана, създадена от LEXAR, която е причина пищяката да възпроизвежда звуците с честоти в най-високия диапазон. Специалната конична форма на рефлектора осигурява насочването на високите честоти под по-голям ъгъл. Това води до поразително чисти и ясни високи честоти и по-балансирано цялостно звуково усещане.

Многоформатни филми - DivX, MP4

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост и удоволствие от гледането.

Музика: SACDWindows Media™ Audio

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от прослушването им.

Възпроизвеждане на Picture CD с MP3


Picture CD е диск CD-R или CD-RW, на който можете да съхранявате своите MP3 файлове и цифрови снимки. Когато поставите Picture CD в DVD плейър, изскача екранно меню, което показва вашите JPEG и/или MP3 файлове на диска. Само изберете музиката и файловете, на които желаете да

се наслаждавате, и натиснете Play или OK. Можете да гледате снимките си на телевизор, като музиката свири автоматично.

Ръководство за бърз старт

За да ви насочва по време на първоначалната настройка на вашата система, Philips предлага Кратко ръководство за потребителя, в което е приложен подход с ясни цветни графики, който ви води през основните стъпки на свързване и получаване на картина и звук. Тези основни стъпки са ясно описани на една страница в кутията на опаковката, с графики и цветове, което прави настройката бърза и лесна.

Съединители Easy-fit™

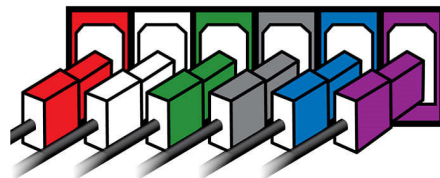

Цветово кодирани съединители за високоговорителите осигуряват просто и предразполагашо потребителя решение за свързване на високоговорителите и събуфера към централното устройство на системата чрез просто включване на съединителите в кодирания със съответния им цвят интерфейс на гърба на централното устройство.



Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz Hz
- Изходна мощност (RMS): 4x75 W (преден+съраунд), 2x100 W (централен+събуфър)
- Подобрене на звука: Цифров усилвател клас "D", Динамично подобрене на басите
- Звукова система: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, Стерео
- Настройки на еквайзера: Действие, Класика, Концерт, Цифров, Драма, Джаз, Рок, Фантастика
- Съотношение сигнал/шум: >62 dB
- Обща звукова мощност (RMS): 500 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 120-20000 Hz Hz
- Централен високоговорител: Магнитно екраниран
- Сателитен високоговорител: Магнитно екраниран отпред
- Говорители в централната колона: 1" пищялка с коничен купол, 3" средночестотен високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 120-20000 Hz Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 6 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 30-120 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 3 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 1" пищялка с коничен купол, 3" средночестотен високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен нискочестотен високоговорител
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm

Възможности за свързване

- Други връзки: SCART1 (CVBS, S-video/RGB изход), Изход S-Video, Вход AUX, Цифров коаксиален вход, Линеен изход, FM антена, MW антена, Конектори за тонколони Easy-Fit, Изход - компонентно видео (прогресивно), Изход - композитно видео (CVBS)

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Автоматично запаметяване
- Брой настроени канали: 20
- RDS: Име на станцията

Комфорт

- Дистанционно управление: Многофункционално

Мощност

- Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност:

< 0,5 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Scart кабел, Захранващ кабел за променлив ток, FM/MW антена, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Ръководство за потребителя, Кратко ръководство за употреба, Гаранционна карта

Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 75 мм
- Дълбочина на опаковката: 440 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 18 кг
- Височина на центр. високоговорител: 94 мм
- Височина на опаковката: 310 мм
- Височина на изделието: 54 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,78 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 225 мм
- Ширина на опаковката: 570 мм
- Дълбочина на изделието: 324 мм
- Тегло на апарата: 2,7 кг
- Ширина на съраунд високоговорителя: 94 мм
- Височина на съраунд високоговорителя: 175 мм
- Дълбочина на съраунд високоговорителя: 65 мм
- Тегло на събуфъра: 3,92 кг
- Тегло на съраунд високоговорителя: 0,58 кг
- Дълбочина на събуфъра: 130 мм
- Височина на събуфъра: 340 мм
- Ширина на събуфъра: 360 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, WMA, Многоканален SACD, SACD стерео, CD-R, CD-RW
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрене на картината: Прогресивно сканиране, 4x пресемплиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадр

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD
- Слайдшоу: с музика (MP3)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (видеорежим), DVD-R, Video CD/SVCD, Picture CD, Super Audio CD, WMA
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 5.0.9

EAN: 87 10895 87070 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com